



DEMAND MORE

COMPUTER PERIPHERALS | COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKERS | KEYBOARDS | MOUSE | UPS | DVD PLAYERS | DESKTOP PC | NOTEBOOKS | TFT-LCD MONITORS | MOBILE PHONES

INTEX COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER

RO

Manual de utilizare

KOM0005



IT-4650 ELEGANT

COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER 5.1



AN ISO 9001:2008 COMPANY



DEMAND MORE

CONTINUT COLET

1. Unitate centrala 1 buc.
2. Difuzoare satelit 5 buc.
3. Telecomanda
4. Manual de utilizare
5. Cabluri audio + cablu antena FM

CARACTERISTICI

1. Sistem 5.1
2. Receptor FM
3. Cititor carduri USB/SD
4. Telecomanda cu toate functiile incluse
5. Control separat al sunetului pentru fiecare canal

SPECIFICATII

Putere iesire: 30W + 10W*5difuzoare (RMS)

Raspuns in frecventa: (difuzoare satelit): 260 Hz – 20 kHz
(difuzor principal): 25 Hz – 180 Hz

Raport semnal/zgomot: ≥ 80 dB

Separare canale: ≥ 45 dB

Bass: ± 15 dB

Sensibilitate: 350 mV

Tensiune alimentare: 220 V AC, 50 Hz

Dimensiuni difuzoare: difuzor principal 5.25", difuzoare satelit: 3" x 5

Greutate neta: 7.5 kg

Impedanta: difuzor principal: 8Ω
difuzoare satelit: 4Ω

CARACTERISTICI FM

Gama de frecventa: 88 ... 108 MHz

IMPORTANT

1. In difuzoare exista tensiune care poate fi periculoasa pentru utilizator. Din acest motiv, nu desfaceti difuzoarele pentru a evita riscul electrocutarii.
2. Nu expuneti produsul in bataia directa a razelor solare, la temperaturi extreme sau umiditate excesiva.
3. Daca nu utilizati produsul un timp indelungat, opriti-l si deconectati-l de la retea de alimentare.
4. Nu incercati sa reparati singur produsul. Pentru orice defectiune apelati la un service autorizat.
5. Nu inlocuiti piesele defecte decat cu unele care au aceleasi caracteristici cu cele originale pentru a preveni riscul aparitiei electrocutarii.

Radio FM: cand radio-ul nu poate scana frecventele si exista interferente puternice:


1. Conectati o antena potrivita. Este posibil sa aveti nevoie de o antena de exterior
2. Reglati pozitia antenei
3. Separati cablul de antena de alte cabluri
4. Opriti TV, DVD, etc. care ar putea sa interfereze pe durata functionarii cu receptorul FM.

Caracteristici USB/SD


Citeste format MPEG

Caracteristici:

1. Format MPEG 1,2 USB1.1. HOST controller
2. Rata de 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
3. Rata Mp3 format: 8 kbps – 320 kbps
4. Suporta MPEG1/2/2.5 stereo 2 canale, decodor mono
5. 2 moduri de redare, repetare toate melodiile, repetare 1 melodie, 5 efecte de sunet - Jazz, Rock, Bass, Normal, Classic
6. Compatibil stick USB si card SD/MMC

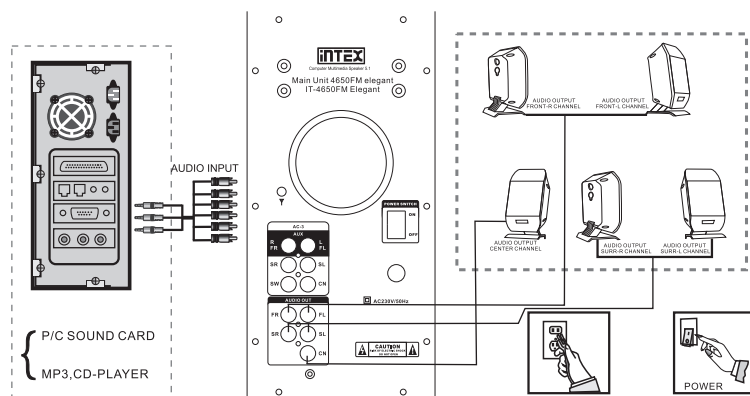

1. Apasati butonul POWER pentru a porni sistemul, indicatorul pentru functionare este pornit.
2. Pentru a opri sistemul apasati butonul POWER din nou.

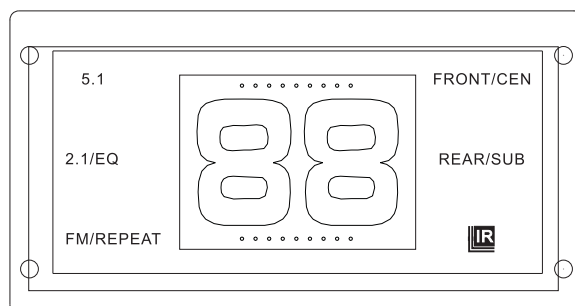

3

FUNCTIONARE SI OPERARE

Panou woofer

1. Afisaj LCD, se afiseaza volumul si modul de lucru
2. Slot pentru carduri SD/MMC
3. Slot pentru dispozitive de stocare USB
4. PLAY/PAUSE

Pe modul USB/SD are functia de redare/pauza, pe alte moduri are functia mute sau stand-by daca este apasat mai mult de 5 secunde.

5. INPUT

Mod de operare. Se poate selecta modul de operare: 5.1, 2.1 USB/SD, FM

6. MODE

Pentru selectia canalelor, Se poate selecta FRONT/CEN/REAR/BASS, etc.

7. FF/TUNE+


Buton multifunctional pentru selectarea melodiei anterioare, scanarea frecventelor descrescator (pe modul FM) sau micsorare volum.

8. FB/TUNE-

Buton multifunctional pentru selectarea melodiei urmatoare, scanare crescatoare a frecventei (pe modul FM) sau marire volum sunet.

9. VOLUME+

Controlul volumului. Prin rotirea in sensul acelor de ceasornic se mareste volumul, prin rotirea in sens antiorar se micsoreaza volumul.

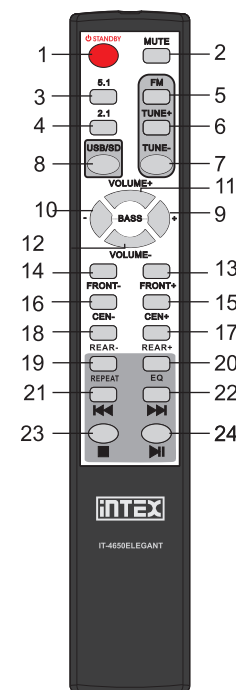

TELECOMANDA

1. Standby
2. Mute
3. mod 5.1
4. mod 2.1
5. FM
6. FM tune +
7. FM tune -
8. USB/SD
9. Bass +
10. Bass -
11. Volum +
12. Volum -
13. Front +
14. Front -
15. Central +
16. Central -
17. Rear +
18. Rear -
19. Repetare
20. EQ
21. Melodia anterioara
22. Melodia urmatoare
23. Stop
24. Redare/pauza

4

DESCRIERE FUNCTIONARE TELECOMANDA

1. STANDBY

Buton pentru pornire/oprire

2. MUTE

Buton pentru intrerupere sunet (functia Mute). Apasati odata pentru intreruperea sunetului, apasati inca odata pentru reluarea redarii sunetului.

3. Mod de functionare 5.1

4. Mod de functionare 2.1. Se poate selecta PC/CD/VCD/DVD/MP3/MP4, etc. ca semnal de intrare stereo

5/6/7. FM/TUNE+/TUNE-

Butoane pentru modul FM si pentru scanarea frecventelor (pe modul FM) descrescator(TUNE-) sau crescator (TUNE+).

8. USB/SD

Functionare pe mod USB/SD/MMC

9/10. BASS-/BASS+

Butoane pentru controlul nivelului frecventelor joase. BASS+ accentueaza basii, BASS- atenueaza basii.

11/12. VOLUME-/VOLUME+

Butoane pentru micsorarea volumului (VOLUME-) sau cresterea volumului (VOLUME+).

13/14. FRONT-/FRONT+

Butoane pentru controlul volumului pentru difuzoarele din fata. FRONT+ creste nivelul volumului, FRONT- descreste nivelul volumului.

15/16. CEN-/CEN+

Butoane pentru controlul volumului pentru difuzorul central.CEN+ creste nivelul volumului, CEN- descreste nivelul volumului.

17/18. REAR-/REAR+

Butoane pentru controlul volumului pentru difuzoarele din spate. REAR+ creste nivelul volumului, REAR- descreste nivelul volumului.

19. REPEAT

Functia de repetare melodii. Apasato odata pentru repetare melodia curenta, apasati a doua oara pentru repetarea tuturor melodiilor

20. EQ (functionare in modul USB/SD)

Buton selectie tonuri: jazz, rock, bass, normal, classic

21. ◀◀ (functionare in modul USB/SD)

Selectare melodia anterioara sau selectare canal FM (pe modul FM).

22. ▶▶ (functionare in modul USB/SD)

Selectare melodia urmatoare sau selectare canal FM (pe modul FM).

23. STOP

Oprire redare

24. ▶ (functionare in modul USB/SD)

Functia redare/pauza.

ACEST MANUAL DE OPERARE SE POATE MODIFICA FARA INSTIINTARI PREALABILE

Romania



**Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri
provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

