

INTEX COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

KOM0005



IT-4650 ELEGANT
COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKER 5.1



COMPUTER PERIPHERALS | COMPUTER MULTIMEDIA SPEAKERS | KEYBOARDS | MOUSE | UPS | DVD PLAYERS | DESKTOP PC | NOTEBOOKS | TFT-LCD MONITORS | MOBILE PHONES

AN ISO 9001:2008 COMPANY



Lieber INTEX - Kunde,

Herzlichen Glückwunsch als stolzer Besitzer eines INTEX – Produkts. Sie haben sich nun der Gemeinschaft von Millionen zufriedener INTEX – Kunden, über den ganzen Globus verstreut, angeschlossen.

INTEX – Technologies ist eines der schnell wachsenden IT Hardware, Mobiltelefonen und Elektronik-Unternehmen. Eine gut bestehende Marke, INTEX hat Schritt gehalten mit den Bedürfnissen von Millionen von IT Hardware & Elektronik Verbrauchern und hat sie mit über 300 benutzerfreundliche, hochqualitative, auf dem Stand der Technik, jedoch einfache Produkte/ Lösungen beliefert. Die Produkte befinden sich auf dem Markt seit 1996 und sind gemäß den globalen Standards.

Die Marke INTEX erfasst eine weite Auswahl von Computer-Zubehör und Peripherie-Geräte wie Computer-Multimedialautsprecher, Gehäuse, Tastaturen, Mouse, UPS, Erweiterungskarten, Webkameras, Kopfhörer, Laptop-Taschen, usw. Als Teil seiner Vervielfältigungs-Strategie, bietet INTEX ebenso eine interessante Auswahl von PCs, TFT-LCD-Monitore, Verbraucherelektronik (DVD-Player) & Mobiltelefonen an.

Jedes INTEX Produkt durchläuft einen rigorosen Prozess von Muster-Beurteilung und Genehmigung vor der kommerziellen Freigabe. Kunden sehen die Marke als ein besonderes Preis-Leistungsverhältnis & reich an Eigenschaften, unterstützt von einem effizienten Kundendienst.

Wir freuen uns auf Ihre Schirmherrschaft.

Wir würden uns freuen über Ihre Anmerkungen und Vorschläge zur Verbesserung des Produkts(e) das Sie benutzen.

①

Lieferumfang

1. Hauptlautsprecher 1 St.
2. Satellit-Lautsprecher 5 St.
3. Bedienungsanleitung
4. Audiokabel
5. Fernbedienung

Funktionen

1. 5.1 Kanal Lautsprecher
2. FM Receiver
3. USB/SD Kartenleser
4. Volle Funktion leicht zu bedienende Fernbedienung
5. Separate Kontrolle der Toneinstellungen für jeden Kanal

Technische Daten

Ausgangsleistung:	30W + 10W*5
Frequenzgang: (Lautsprecher)	200 Hz – 20 KHz
	(Hauptlautsprecher): 20 Hz – 200 Hz
Signal- Rauschabstand S/N Ratio	≥ 80 dB
Stationen Trennung:	≥45 dB
Bass Rauf/Runter:	±15 dB
Sensibilität:	350 mV
Stromversorgung:	~220V – 240V / 50 Hz
Lautsprecher:	Hauptlautsprecher 5,25" Satellit-
Lautsprecher 3"x5	
Nettogewicht:	7,5 Kg
Impedanz:	Hauptlautsprecher 8 Ω Satellit-Lautsprecher 4 Ω

FM Funktionen

Empfangsbereich:	88 –108 MHz
------------------	-------------

②


USB/SD Funktionen

USB/SD Kartenleser im MPEG Format


Funktionen:

1. Eingebauter Monochip-Decoder MPEG 1,2 Layer III, USB1.1 HOST Controller, USB-Speicher, SD/MMC Kartenleser
2. Unterstützt 16KHz; 22,05KHz; 24KHz; 32KHz; 44,1KHz; 48KHz Rate
3. Unterstützt 8 Kbps – 320 Kbps Rate, Mp3 Format
4. Unterstützt MPEG 1/2/2,5 Layer III Decoder, Stereo, Zweikanal, Monokanal-Decoder
5. Zwei Wiedergabemöglichkeiten (Alles wiederholen, 1 Wiederholen); 5 EQ-Einstellungen (Jazz, Rock, Bass, Normal, Klassik)
6. Unterstützt USB-Speicher und SD/MMC-Speicherkarte

Installationsanleitung

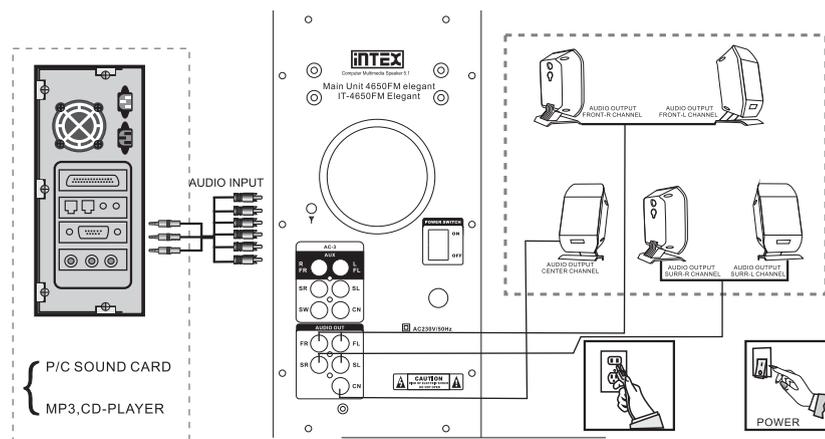

1. Drücken Sie die Taste POWER an der Frontplatte um das Lautsprechersystem einzuschalten, die Betriebsanzeige leuchtet.
2. Schalten Sie die Audioquelle ein
3. Um das Lautsprechersystem auszuschalten drücken Sie erneut die Taste POWER.

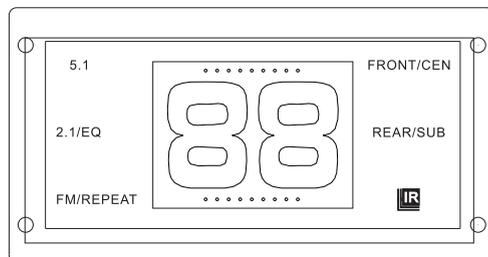

3

Funktionen und Bedienelemente

Frontplatte am Hauptgerät

1. LED-Anzeige für Lautstärke und Funktionsstatus
2. SD/MMC Kartensteckplatz. SD/MMC Karte kann eingesteckt werden für Wiedergabe, LED-Anzeige für SD/MMC Karte.
3. USB-Speicher Steckplatz. USB-Speicher kann eingesteckt werden für Wiedergabe, LED-Anzeige für USB-Speicher.
4. PLAY/PAUSE

Multifunktionstaste, Wiedergabe und Pause-Funktion im SD/USB Modus, Ton Aus und Standby Funktion beim drücken für 5 Sekunden.

5. INPUT
6. Optionstaste für Auswahl 5.1 – 2.1 – USB/SD – FM Option
7. MODE:


Für Kanaloption, Auswahl VORNE/ZENTRAL/ RÜCKWÄRTS/BASS usw. ebenso für Lautstärke +/-

Multifunktionstaste, im USB/SD-Modus Auswahl der nächsten Melodie, im FM-Modus, suchen des nächsten Senders.

8. FF/TUNE-:
9. VOLUME

Multifunktionstaste, im USB/SD-Modus Auswahl der vorherigen Melodie, im FM-Modus, suchen des vorherigen Senders.

Lautstärke regeln, drehen im Uhrzeigersinn Lautstärke erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn Lautstärke verringern

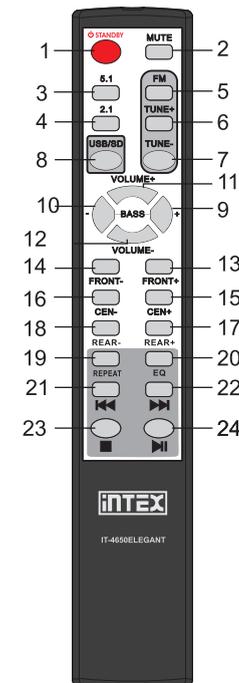

1. Standby
2. Ton Aus
3. 5.1 Kanal
4. 2.1 Kanal
5. FM
6. FM Suchen +
7. FM Suchen -
8. USB/SD
9. Bass+
10. Bass-
11. Lautstärke+
12. Lautstärke-
13. Front+
14. Front-
15. Zentral+
16. Zentral-
17. Rückwärts+
18. Rückwärts-
19. Wiederholung
20. EQ
21. Vorherige
22. Nächste
23. Stopp
24. Wiedergabe/Pause

4

Funktionen der Fernbedienung

1.  STANDBY: Standby-Taste für Ein-/Ausschalten und Wiederholung
2. TON AUS: Einmal drücken Ton aus, nochmaliges drücken Ton wieder eingeschaltet.
3. 5.1 KANAL: 6 Kanal Audiosignal Eingang (AC-3/dts), von PC, DVD, usw. für 6 Kanal Audiosignal (AC-3/dts)
4. 2.1 KANAL: 2 Kanal Audiosignal Eingang, von PC,CD,VCD,DVD,MP3,MP4 usw. für STEREO Audiosignal
- 5/6/7. FM, FM SUCHEN +/-
FM Funktionstaste, Suchen+ für Frequenz suchen aufwärts, Suchen- für Frequenz suchen abwärts
8. USB/SD: USB/SD Funktionstaste
- 9/10. BASS+/ BASS-: Bass Funktionstaste, BASS+ für Bass erhöhen, BASS- für Bass verringern
- 11/12. LAUTSTÄRKE+/ LAUTSTÄRKE-
Lautstärke Funktionstaste, VOLUME+ für Lautstärke erhöhen, VOLUME- für Lautstärke verringern
- 13/14. FRONT+/ FRONT-
Lautstärke der Frontlautsprecher Funktionstaste, FRONT+ für Lautstärke erhöhen, FRONT- für Lautstärke verringern
- 15/16. ZENTRAL+/ ZENTRAL-
Lautstärke der Zentrallautsprecher Funktionstaste, CENT+ für Lautstärke erhöhen, CENT- für Lautstärke verringern
- 17/18. RÜCKWÄRTS+/ RÜCKWÄRTS-: Lautstärke der Rücklautsprecher Funktionstaste, REAR+ für Lautstärke erhöhen, REAR- für Lautstärke verringern
19. WIEDERHOLUNG (Im USB/SD-Modus)
Einmaliges drücken wiederholen der Melodie, zweimaliges drücken wiederholen aller Melodien
20. EQ (Im USB/SD-Modus)
5 EQ-Einstellungen (Jazz, Rock, Bass, Normal, Klassik) kann durch Favoriten individuell gestaltet werden.
21.  Vorherige (Im USB/SD-Modus): Auswahl der vorherigen Melodie
22.  Nächste (Im USB/SD-Modus): Auswahl der nächsten Melodie
23.  Stopp (Im USB/SD-Modus): Anhalten der Wiedergabe
24.  Wiedergabe/Pause (Im USB/SD-Modus): Wiedergabe/Pause Funktion

5

HINWEISE

1. In den Lautsprechern des Hauptgerätes sind hohe Spannungen. Den äußeren Deckel nicht entfernen, Gefahr eines elektrischen Schlages.
2. Das Gerät nicht direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder feuchter Umgebung aussetzen.
3. Wenn das gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, bitte Gerät ausschalten und Stromkabel vom Netz trennen.
4. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren, da das öffnen des Deckels Sie hohen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen kann.
5. Bei dem Austausch defekter Teile,. Stellen Sie sicher dass die Ersatzteile die gleichen Merkmale wie die Originalteile haben.

FM Radio: Der Radioempfang ist schwach oder mit Geräusch und Interferenzen:

1. Antenne anschließen. Möglicherweise benötigen Sie eine Außenantenne.
2. Regeln Sie die Position der Antenne
3. Trennen Sie die Antenne von anderen Kabeln und Geräte.
4. Schalten Sie nahestehende TV, DVD und Videogeräte aus.

Deutsch



**Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektronikmüll)**

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden

Made in China für Lechpol Electronics Bv Provincialeweg 7, 3248 LK Melissant, Holland



6