


Docking station KM1080D

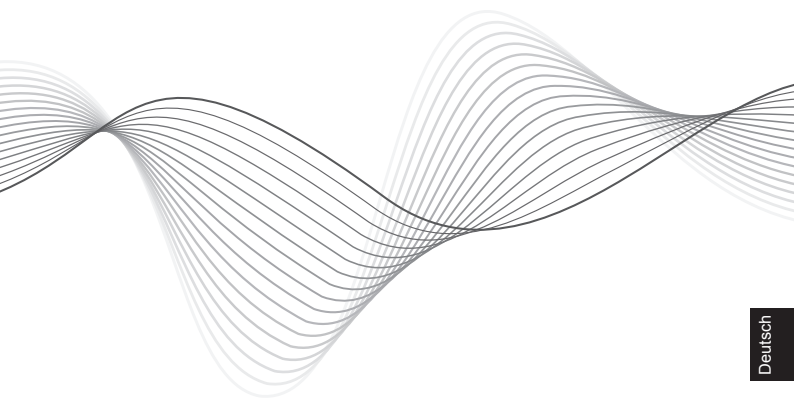

Bedienungsanleitung
Owner's manual
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare

Deutsch

English



Polski

Română

Sicherheitsanleitungen


Lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung und behalten diese für späteres nachschlagen.

1. Vergewissern Sie sich, dieses Produkt auf eine flache, trockene und stabile Unterlage aufzustellen.
2. Schützen Sie dieses Produkt vor Nässe, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie die Verwendung / Aufbewahrung in extremen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus.
3. Halten Sie das Gerät fern von der Reichweite der Kinder.
4. Produkt geeignet nur für Verwendung in Innenräumen.
5. Verwenden Sie niemals dieses Gerät, wenn das Netzteil oder das Produkt selbst beschädigt ist.
6. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
8. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Im Schadensfall, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Untersuchung / Reparatur.
9. Vor Reinigung, das Gerät IMMER vom Stromversorgungsnetz trennen.
10. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Mittel, um dieses Produkt zu reinigen.

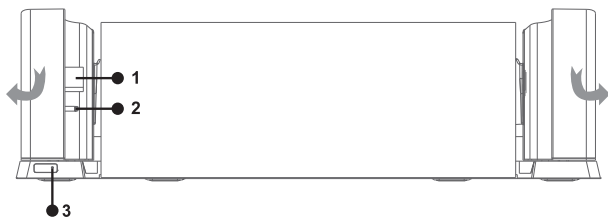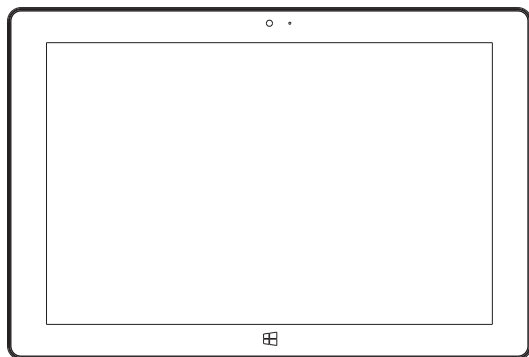

Produktbeschreibung

1. USB
2. DC 5 V/2 A
3. LED Anzeige

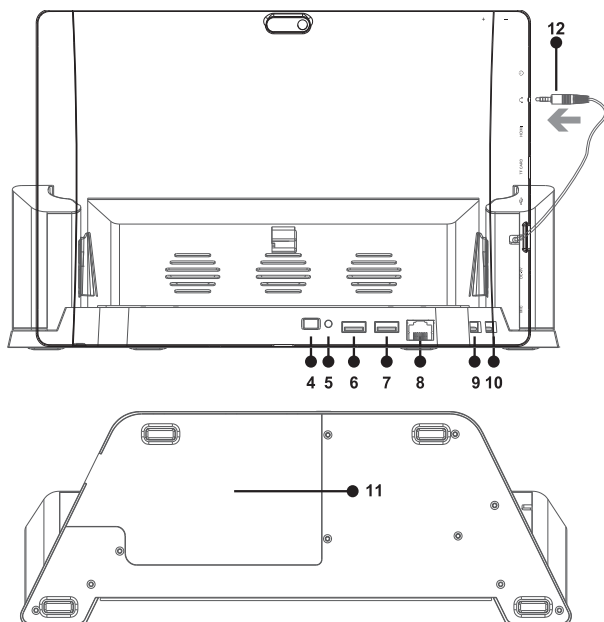

- 4. Docking Audio EIN/AUS
- 5. DC Jack 5 V/5 A
- 6. USB 2.0
- 7. USB 2.0
- 8. RJ-45
- 9. USB 2.0
- 10. USB 2.0
- 11. Erweiterte Festplatte
- 12. 3,5 Audio Jack

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)


Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Vertrieben durch LECHPOL Electronics BV, Nijverheidsweg 15 4311RT Bruinisse, Niederlande.

Safety Instructions


Read the instruction manual carefully before first use and keep it for future reference.

1. Make sure to place this product on flat, dry and stable surface.
2. Protect this product from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
3. Keep the device beyond children's reach.
4. Product suitable for indoor use only.
5. Never use this device if the power adapter or the product itself has been damaged.
6. Disconnect the device from the power supply if it is not going to be used for a long time.
7. Use only authorized accessories.
8. Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for check-up/repair.
9. ALWAYS disconnect this device from power supply mains before cleaning.
10. Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.

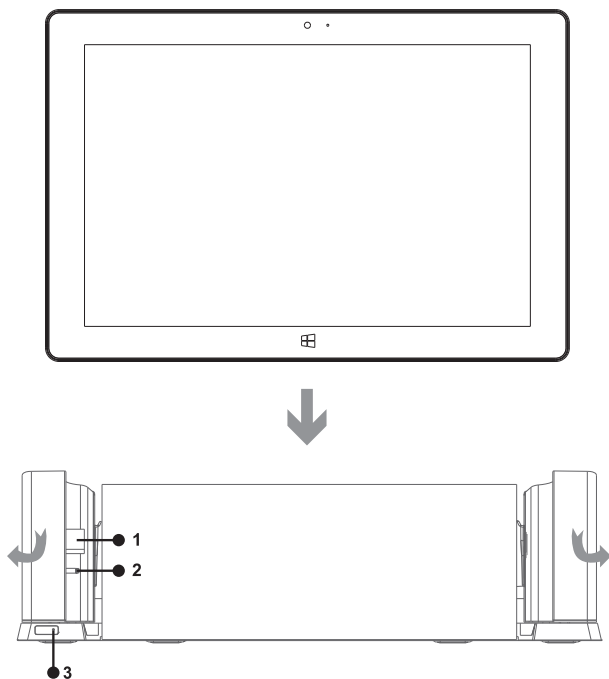

Product description

1. USB
2. DC 5 V/2 A
3. LED indicator

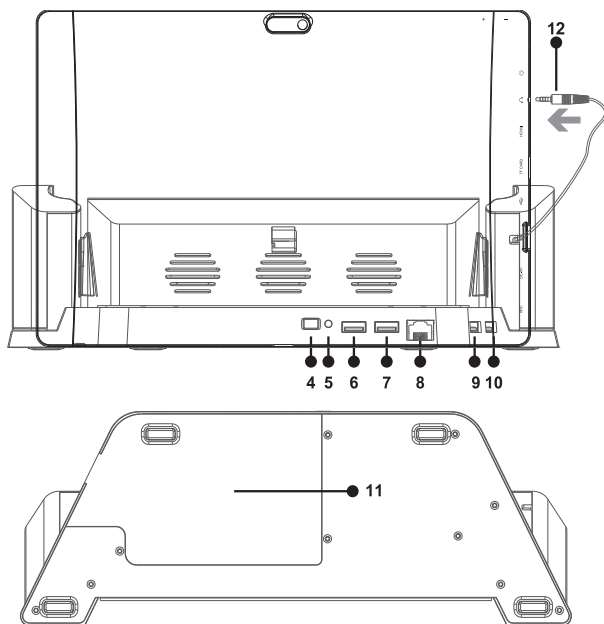

- 4. Docking Audio ON/OFF
- 5. DC Jack 5 V/5 A
- 6. USB 2.0
- 7. USB 2.0
- 8. RJ-45
- 9. USB 2.0
- 10. USB 2.0
- 11. Expanded HDD
- 12. 3.5 Audio Jack

Specifications are subject to change without prior notice.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)




(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street,
08-400 Garwolin.

Kwestie bezpieczeństwa


Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

1. Urządzenie należy umieścić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
2. Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
3. Urządzenie nie jest zabawką; nie należy pozwalać dzieciom bawić się produktem.
4. Urządzenie wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
5. Zabrania się używać urządzenia jeśli stacja dokująca lub zasilacz został uszkodzony.
6. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
7. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
8. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy.
9. Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem.
10. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

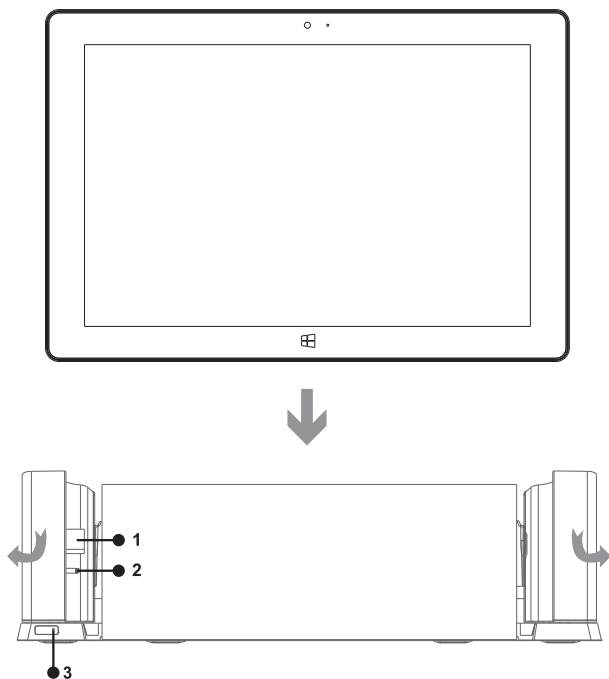

Opis produktu

1. USB
2. Złącze zasilania DC 5 V/2 A
3. Kontrolka LED

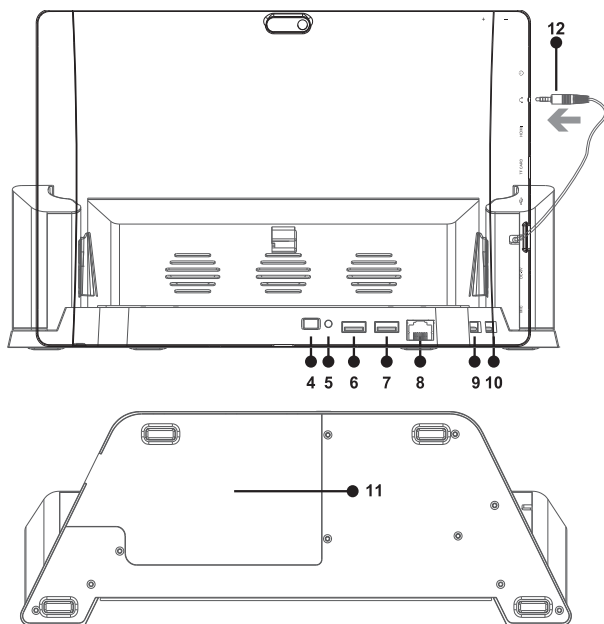

4. Przełącznik audio Wł./WYŁ.
5. Gniazdo zasilacza DC 5 V/5 A
6. USB 2.0
7. USB 2.0
8. RJ-45
9. USB 2.0
10. USB 2.0
11. Kieszeń na dysk 2,5"
12. Wtyczka audio 3.5 Jack

Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)




Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

Instructiuni privind siguranta


Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizarea produsului. Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.

1. Asezati aparatul pe o suprafata uscata, dreapta si stabila.
2. Nu lasati aparatul expus direct la lumina soarelui sau la alte surse de căldură. Pastrati dispozitivul departe de umiditate, apa, surse de caldura.
3. Nu pastrati aparatul la indemana copiilor. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.
4. Produs destinat doar pentru utilizare in interior.
5. Nu utilizati dispozitivul daca prezinta defectiuni.
6. Deconectati aparatul de la priza in caz de furtuna sau dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
7. Utilizati doar componente originale.
8. Nu incercati sa reparati singur aparatul, duceti-l la un service autorizat. Reparațiile trebuie efectuate numai de către un service autorizat.
9. Asigurați-vă că unitatea este deconectata complet de la sursa de alimentare înainte de curățare.
10. Va rugam sa utilizati o carpa moale si umezita pentru a curata suprafata. Nu utilizati substante chimice pentru a curata acest produs.

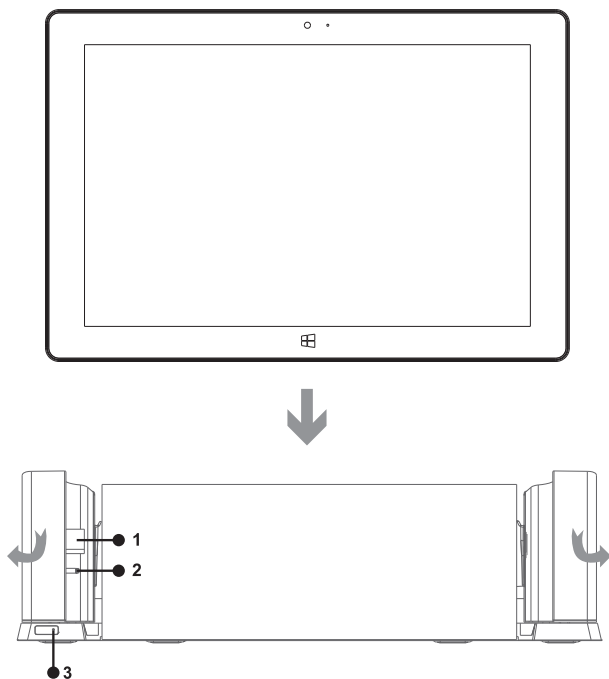

Descriere produs

1. USB
2. DC 5V/ 2 A
3. LED indicator

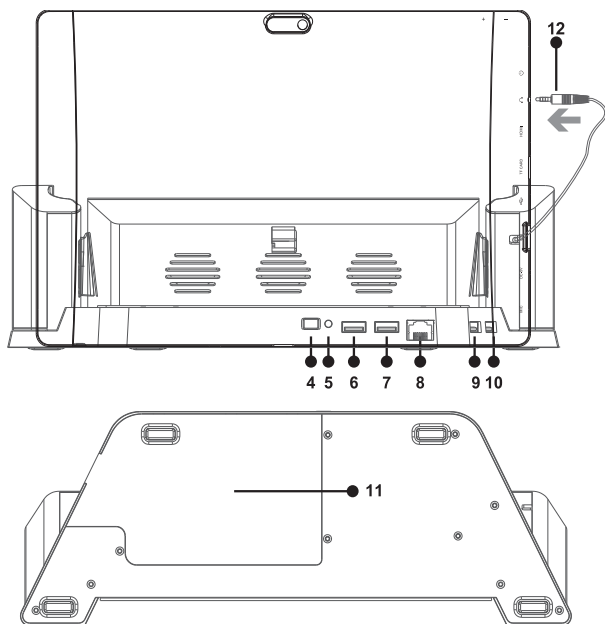

4. Pomire/oprire docking audio
5. Jack DC 5 V/5 A
6. USB 2.0
7. USB 2.0
8. RJ-45
9. USB 2.0
10. USB 2.0
11. Extindere HDD
12. Jack audio 3.5

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.


Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

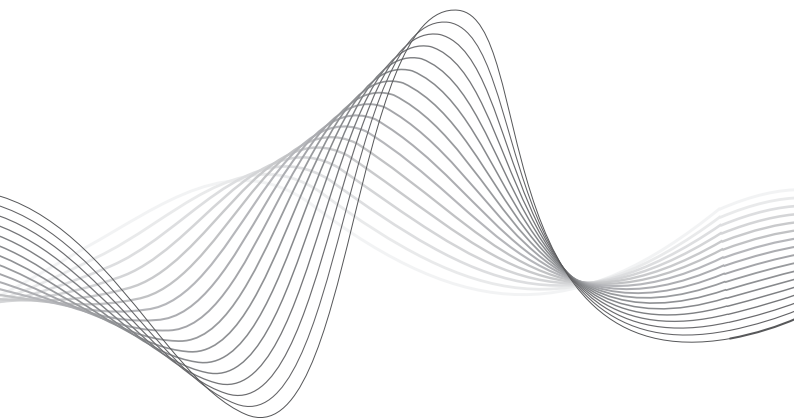

www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark