


Dibeisi®

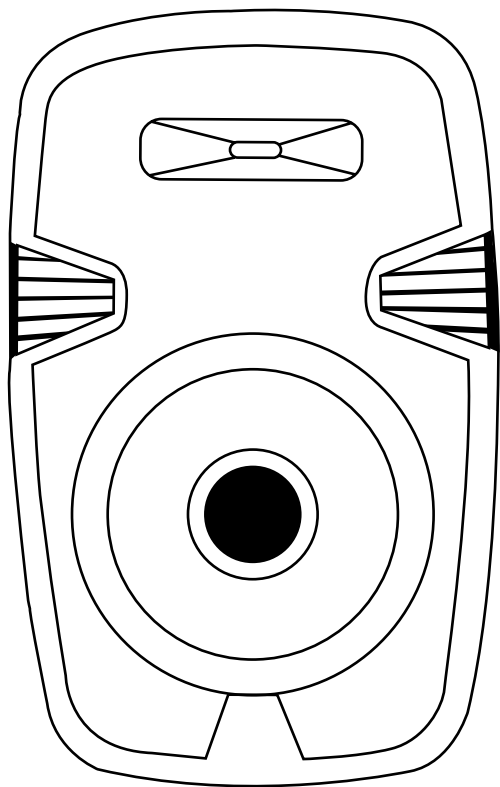

KOLUMNA AKTYWNA

MODEL: MIK1010-1012

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL


I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.


- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
- Zabrania się podłączać / odłączać urządzenie od źródła zasilania mokrymi dłońmi.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy się upewnić, że jest wyłączone (przycisk zasilania w pozycji OFF).
- Włączając urządzenie, należy się upewnić, że pokrętko regulacji głośności jest ustawione w pozycji minimalnej!
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Odłączając urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel / sznur.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy.
- Zabrania się demontażu urządzenia. Urządzenie nie posiada części, które mogłyby być naprawione własnoręcznie przez użytkownika.
- Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem.
- Urządzenie należy chronić przed kurzem, źródłami ciepła i ekstremalnymi temperaturami. Nie należy używać i przechowywać urządzenia w miejscach o silnym polu magnetycznym.
- Urządzenie należy używać w miejscu o prawidłowej cyrkulacji powietrza.
- Urządzenie i kabel zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, wody, wilgoci, ostrych krawędzi oraz innych czynników, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użycia produktu.
- Uwaga: podczas ładowania oraz podłączenia do zasilania sieciowego, mogą wystąpić zakłócenia!
- Symbol błyskawicy przedstawiony obok oznacza niebezpieczne napięcie wewnątrz tego urządzenia stanowiące ryzyko porażenia prądem.
- Symbol wykrzyknika przedstawiony obok wskazuje ważne instrukcje dotyczące obsługi i utrzymywania tego urządzenia w dołączonej literaturze.



MIK1010

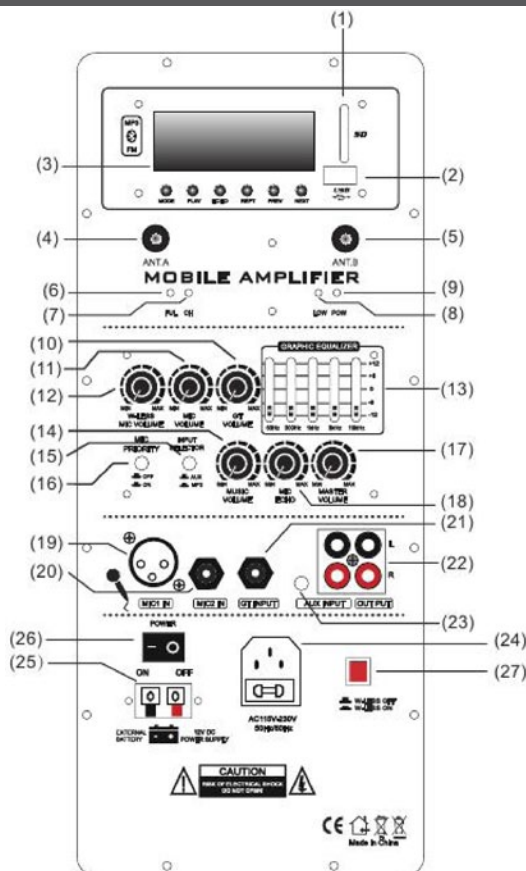


1.	Slot na kartę SD	15.	Przycisk wyboru sygnału źródłowego
2.	Port USB	16.	Przycisk priorytetu sygnału mikrofonu
3.	Wyświetlacz	17.	Regulacja głośności MASTER
4.	FM Antena	18.	Pokrętko regulacji ECHO
5.	Antena MIC	19.	Wejście Balance
6.	Wskaźnik poboru mocy	20.	Wejście mikrofonowe
7.	Wskaźnik ładowania	21.	Wejście gitarowe
8.	Wskaźnik przeciążenia	22.	Wejście RCA
9.	Wskaźnik zasilania	23.	Wejście AUX 3,5 mm
10.	Pokrętko regulacji głośności GUITAR	24.	Wejście zasilania
11.	Pokrętko regulacji głośności MIC	25.	Podłączenie zewnętrznego akumulatora
12.	Pokrętko regulacji głośności MIC (beprzewodowy)	26.	Przycisk zasilania
13.	Equalizer	27.	Przycisk sygnału mikrofonu bezprzewodowego
14.	Pokrętko regulacji głośności MUSIC (MP3 i wejście liniowe)		

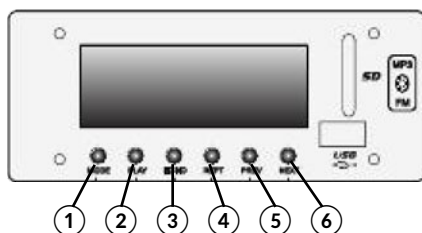

1.	Przycisk MODE (zmiana trybu)
2.	Przycisk Play/Pause (rozpocznij/wstrzymaj/wznów odtwarzanie)
3.	Przycisk Equalizer
4.	Przycisk Repeat (powtórz)
5.	VOL-/Poprzedni: naciśnij aby przejść do poprzedniego utworu; naciśnij i przytrzymaj aby zmniejszyć głośność
6.	VOL+/Następny: naciśnij aby przejść do następnego utworu; naciśnij i przytrzymaj aby zwiększyć głośność

MIK1012

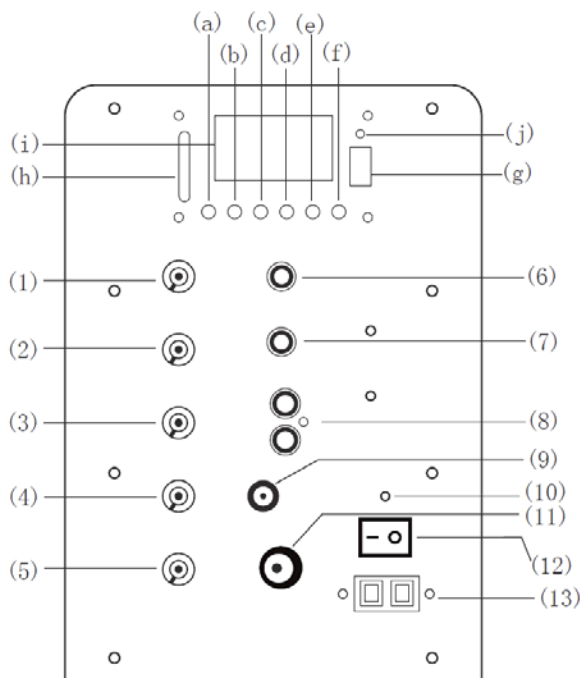

1.	Pokrętko regulacji głośności MIC1	13.	Podłączenie zewnętrznego akumulatora
2.	Pokrętko regulacji głośności MIC2	a	Przycisk wyboru trybu
3.	Pokrętko regulacji głośności (AUX i MP3)	b	Przycisk Play (rozpocznij odtwarzanie)
4.	Pokrętko regulacji tonów wysokich TREBLE	c	Przycisk wyboru folderu
5.	Pokrętko regulacji tonów niskich BASS	d	Przycisk Repeat (powtórz)
6.	Wejście mikrofonowe MIC1	e	Przycisk Previous (poprzedni)
7.	Wejście mikrofonowe MIC2	f	Przycisk Next (następny)
8.	Wejście AUX	g	Port USB
9.	Antena FM	h	Slot na kartę SD
10.	Wskaźnik zasilania	i	Wyświetlacz
11.	Wejście zasilania	j	Czujnik podczerwieni
12.	Przycisk zasilania		

IV. OBSŁUGA:

1. Włącz urządzenie, podłącz źródło dźwięku i rozpocznij odtwarzanie.
2. Umieść nośnik USB / kartę SD w odpowiednim gnieździe; naciśnij przycisk MODE aby przejść odtwarzanie z wybranego źródła.

V. INSTRUKCJA ZASILANIA:

1. Jeśli urządzenie będzie podłączone do zasilania sieciowego, należy ustawić przycisk zasilania w pozycji ON.
2. Podczas ładowania, kontrolka ładowania będzie się świecić.
3. Urządzenie należy ładować jedynie pod napięciem wskazanym na oznakowaniu znajdującym się na obudowie produktu.
4. W celu ochrony baterii, należy ją naładować po każdym całkowitym rozładowaniu.
5. Urządzenie należy wyłączyć jeśli nie jest używane.

VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

	MIK1010	MIK1012
RMS	20 W	40 W
Głośnik	10"	12"
Zasilanie AC	~ 110 – 240 V; 50/60 Hz	~ 110 – 240 V; 50/60 Hz
Zasilanie DC	12 V	12 V (tylko przy zewnętrznym akumulatorze)

Uwaga: Specyfikacja i wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie MIK1010 / MIK1012 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu

PL



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.