


ANDROID 5.1 QUICK USER'S GUIDE

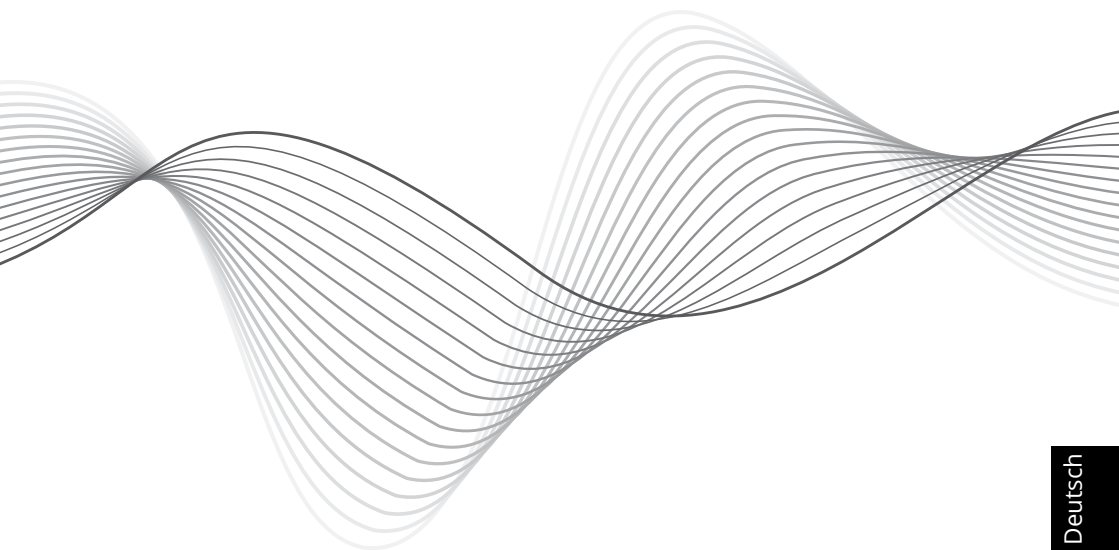

Deutsch

English

Polski

Română

WILLKOMMEN ZU ANDROID

Diese Kurzanleitung führt Sie durch das Android 5.1 Lollipop Betriebssystem. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie grundlegende Führungen und Informationen über dieses Betriebssystem sowie nützliche Hinweise für eine einfache Bedienung.

Dieses Handbuch kann auf mobile Geräte angewendet werden, die mit Android 5.1 ausgestattet sind (d.h. Smartphones, Tablets), und zeigt Optionen und Funktionen die in verschiedenen Modellen und Geräten vorkommen. Bitte beachten Sie, Ihr Gerät kann nicht alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen unterstützen. Diese Funktionen und Optionen stehen nur als Referenz.

Haftungsausschluss: unsere Abbildungen und Beschreibungen in Bezug auf Android-Betriebssystem dienen nur als Referenz, und können von der tatsächlichen Software auf Ihrem Gerät abweichen! Alle hier bereitgestellten Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

STATUSLEISTE

Die Statusleiste erscheint oben auf jedem Bildschirm. Es zeigt Symbole, Sie haben neue Benachrichtigungen erhalten (links), Symbole die den Status des Telefons anzeigen (rechts) und Programme, die im Hintergrund ausgeführt werden, zusammen mit der aktuellen Uhrzeit.



Benachrichtigungs-Symbole

Status-Symbole

Status-Symbole

-  Batterie ist voll
-  Batterie ist teilweise entladen
-  Niedrige Batterie
-  Sehr niedrige Batterie
-  Batterie wird aufgeladen
-  Kein Signal
-  Signalstärke
-  3G wird benutzt
-  EDGE wird benutzt



Vibrationsmodus



Lautsprecher eingeschaltet



Telefonmikrofon ist ausgeschaltet



Flugzeugmodus



Alarm ist eingeschaltet



Wi-Fi Signal
(Wenn verbunden)

Benachrichtigungs-Symbole



Neue Text oder
Multimedia-Nachricht



Neue G-mail Nachricht



Verpasste Anrufe



Anruf ist im gang



Anruf in Wartestellung



Anruf-Weiterleitung
ist aktiv



Hangout ist aktiv



Bildschirm erfasst



FM ist aktiv



Kommendes Ereignis



GPS ist aktiv



Titel wird abgespielt



USB Fehlersuche verbunden



Telefon ist über USB-Kabel
verbunden



Hochladen von Daten



Herunterladen von Daten



Neue E-Mail



Handset ist eingesteckt



Tippen um zum vorherigen
Bildschirm/Seite zurückzukehren.



Tippen um zur Startseite
zurückzukehren



Tippen um Ihre vorherigen
Aktionen anzuzeigen



Tippen um die Lautstärke zu
verringern



Tippen um die Lautstärke zu
erhöhen



Tippen um den Bildschirm zu
erfassen



Menü



Weitere

Wenn Sie die Netztaste drücken um das Gerät aufzuwecken, startet dieses mit gesperrtem Bildschirm:

- Tippen und ziehen des Symbols  aufwärts zum entsperren.
- Tippen und ziehen des Symbols  nach links um die Kamera zu öffnen.
- Tippen und ziehen des Symbols  nach rechts um die Telefonfunktion zu öffnen.
- Berühren Sie das obere Ende des Bildschirms und ziehen nach unten um Schnelleinstellungen zu öffnen.

Ändern des Hintergrundbildes des Startbildschirms

Tippen und halten auf einer leere Stelle am Startbildschirm, es erscheint eine Optionsliste, wählen Sie die gewünschte Option.

Anwendungen am Startbildschirm hinzufügen/löschen

Tippen und halten auf einem Anwendungs-Symbol das Sie in Ihrem Startbildschirm aufnehmen möchten und verschieben dieses in die gewünschte Position.

Um eine Anwendung vom Startbildschirm zu löschen, tippen und halten Sie auf das Symbol am Startbildschirm und verschieben dieses in das X-Symbol.

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Um eine Widget Verknüpfung zu Ihrem Startbildschirm hinzuzufügen, öffnen Sie die Widget Liste, tippen und halten die Anwendung die Sie hinzufügen möchten und bewegen diese an die gewünschte Position.

Netzwerkverbindung

Wi-Fi

Wi-Fi kann verwendet werden, wenn es mit einem Wi-Fi Zugangspunkt Point (AP) oder einem freien ungesicherten Wi-Fi Hotspot zu verbinden. Unter "Wireless & Netzwerke", tippen Sie auf "Wi-Fi", um dieses einzuschalten. Nach einem Moment erscheint die Liste Wi-Fi Netzwerke mit den Namen der gefundenen Netzwerke. Wenn Sie erneut nach verfügbaren Netzwerken suchen müssen, tippen Sie auf "Scannen".



Wi-Fi einschalten

Gehen Sie zu "Einstellungen" » danach "Wireless & Netzwerke" » "Wi-Fi" um Wi-Fi einzuschalten. Ihr Gerät zeigt eine Liste der in Reichweite befindlichen Netzwerke an. Tippen Sie auf ein Netzwerk zum Verbinden. Wenn nötig, geben Sie Netzwerk SSID und Passwort ein und tippen "Verbinden". Wenn Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint die Netzwerkanzeige  in der Statusleiste.

Wi-Fi ausschalten

Bitte Wi-Fi ausschalten, wenn Sie es nicht benutzen, um die Batterie zu schonen. Um Wi-Fi auszuschalten, bewegen Sie erneut den Schieberegler.

Wi-Fi Netzwerk hinzufügen

Benutzer können auch ein Wi-Fi Netzwerk hinzufügen, unter "Einstellungen" » "Wi-Fi Einstellungen", tippen Sie auf das Symbol  und wählen "Netzwerk hinzufügen". SSID (Name) des Netzwerkes eingeben. Wenn nötig, geben Sie das Passwort oder andere Einstellungsdetails ein. Tippen Sie auf Speichern.

3G Netzwerk

Geräte mit einem SIM Kartensteckplatzes machen es möglich, auf das Internet über eine 3G-SIM-Karte zuzugreifen, während Wi-Fi Netzwerk nicht verfügbar ist. Bitte stecken Sie Ihre 3G-Karte in den SIM Kartensteckplatz ein und das Gerät wird das 3G-Signal automatisch erhalten.

Einstellungen

Tippen Sie auf das Symbol "Einstellungen"  um das Einstellungsmenü aufzurufen. Sie können Wireless & Netzwerke, Ton, Display, Speicherung, Batterie, Kontos & Synchronisierung, Sicherheit, Sprache, Datum & Uhrzeit, Geräteinformationen, usw. überprüfen und einstellen.

Drathlos und Netzwerke

- **Wi-Fi:** Zeigt verfügbare Wi-Fi Netzwerke an. Ermöglicht das Hinzufügen eines neuen Wi-Fi Netzwerks.
- **Bluetooth:** Verwaltung der Bluetooth Verbindungen.
- **Datenbenutzung:** Datenbenutzung in Anwendungen.
- **Weitere:** Zusätzliche Optionen und Einstellungen.

Gerät

- **Display:** Display Einstellungen: Helligkeitsstufe, Hintergrundbild, Schlafzeit, usw.
- **Ton & Mitteilungen:** diese Option ermöglicht das Einstellen des Tons und der Mitteilungen: Media-Lautstärke, Alarmpegel, Klingeltonpegel, Vibrationen, Klingelton, Mitteilungs-Klingelton, usw.
- **Speicher:** Überprüfen des internen und externen Speichers (optional). Sie können hier sicher externe Speicher entfernen.
- **Batterie:** Anzeige des Batterieladung.
- **Apps:** Anzeige der Liste heruntergeladene, aktive und verfügbaren Anwendungen.

Nutzer

- **Standort:** Standort-Funktion Einstellungen.
- **Sicherheit:** Sicherheit und Schutzeinstellungen.
- **Kontos:** verwalten der Google Konten.
- **Sprache & Eingabe:** einstellen der Sprache und Eingabemethode.
- **Backup & Zurücksetzen:** Ermöglicht Backup, automatische Wiederherstellung (bei erneuter Installierung einer Anwendung, Wiederherstellung von Einstellungen und Daten aus Sicherheitskopien) und zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

System

- **Datum & Zeit:** Datum und Zeiteinstellungen.
- **Erleichterte Bedienung:** Einstellen der erleichterten Bedienung.
- **Drucken:** Druckereinstellungen.
- **Über Tablett:** Anzeige von Informationen über Modellnummer, Softwareversion, usw.

V. Batterie



Sehr schwache Batterie



Volle Batterie



Batterie Laden

 Zeigt eine volle Batterieladung an. Wenn die Batterieladung zu niedrig wird, wird eine Warnmeldung am Bildschirm angezeigt.

Bitte benutzen Sie nur ein original Netzgerät um das Gerät aufzuladen.

VI. Fehlerbehebung

1. Anwendung funktioniert nicht

Mögliche Gründe dafür sind, diese Anwendung nicht mit Ihrem Betriebssystem kompatibel oder die heruntergeladene .apk Datei ist beschädigt so müssen Sie möglicherweise eine Vollversion herunterladen.

2. Löschen eines Google Kontos

Wenn ein Konto hinzugefügt wird, wird das Konto in "Konten" der "Einstellungen" gezeigt, in dem können Sie auch ein anderes Konto hinzufügen. Um ein unerwünschtes Konto zu löschen, gehen Sie auf "Einstellungen" » "Backup & Zurücksetzen". Interner Speicher des Tabletts, heruntergeladene Anwendungen usw. werden ebenfalls gelöscht, mit Ausnahme der Informationen in Ihrem Flash-Speicher. Seien Sie vorsichtig, bevor Sie diese Operation durchführen.

WELCOME TO ANDROID

This quick user guide will walk you through Android 5.1 Lollipop operating system.

Go through this manual for basic guides and information on this OS as well as usefull hints for easy operation.

This manual can be applied to mobile devices running Android 5.1 (i.e. smartphones, tablets), and it covers features and options included in various models and devices. Please note, your device may not support every function described in this manual. These functions and options are for your reference only.

Disclaimer: below illustrations and descriptions concerning Android operating system are for reference only, and may vary from actual software on your device! All information provided here is subject to change without notice.

STATUS BAR

The Status bar appears at the top of every screen. It displays icons indicating that you've received notifications (on the left), icons indicating the phone's status (on the right), and programs which run in the background, along with the current time.



Notification icons

Status icons

Status icons



Battery is full



Battery is partially drained



Battery is low



Battery is very low



Battery is charging



No signal



Signal strength



3G in use



EDGE in use



Vibrate mode



Speakerphone on



Phone microphone is mute



Airplane mode



Alarm is set



Wi-Fi signal (if connected)

Notification icons



New text or multimedia message



New Gmail message



Missed call



Call in progress



Call on hold



Call forwarding is on



Hangout is on



Screenshot captured



FM is on



Upcoming event



GPS is on



Song is playing



USB debugging connected



Phone is connected via USB cable



Uploading data



Downloading data



New e-mail



Handset is plugged in



Tap to return to the previous screen/ page.



Tap to return to your home page



Tap to show your recent operations



Tap to lower the volume



Tap to raise the volume



Tap to take a screenshot



Menu



More

When you press the power button to wake the device up, it will start with locked screen:

- Tap and drag the  icon upwards to unlock.
- Tap and drag the  icon to the left to open camera.
- Tap and drag the  icon to the right to open Phone function.
- Touch the upper edge of the screen and drag downwards to open quick settings.

Change wallpaper for home screen

Tap and hold at any blank space on the home screen, you will see a pop-up options; choose suitable option.

Add/delete applications on home screen

Tap and hold an app icon you wish to add to your home page, and move it to the desired location.

To delete an app from home screen, tap and hold its icon on the home page and move it to the X symbol.

Add widgets to home screen

To add widget shortcut to your home screen, enter Widget list, tap and hold the app you want to add and move it to the desired location.

Network Connection

Wi-Fi

Wi-Fi can be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotpot. Under "Wireless & networks", tap "Wi-Fi" to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks list should display names of found networks. If you need to rescan for available networks, tap "scan".

Turn on Wi-Fi

Go to "Settings" » then "Wireless & networks" » "Wi-Fi" to turn on wifi. Your device lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. If



necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap "Connect". When your device is connected to the network, the wireless indicator  appears in the status bar.

Turn off Wi-Fi

Please turn off Wi-Fi if you're not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, move the slider again.

Add a Wi-Fi network

Users may also add a Wi-Fi network under "Settings" » "Wi-Fi settings", press  icon and tap "Add network". Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other network configuration details. Touch Save.

3G Network

Device with a SIM card slot allows you to access the Internet via your 3G SIM card while Wi-Fi network is not available. Please insert your 3G card into the SIM card slot, and the device will obtain 3G signal automatically.

Settings

Tap the "Settings" icon  to enter settings. You can check and set wireless&networks, sound, display, storage, battery, accounts&sync, security, language, date&time, about device, etc.

Wireless and networks

- **Wi-Fi:** displays available Wi-Fi networks. Enables adding a new Wi-Fi network.
- **Bluetooth:** managing Bluetooth connections.
- **Data usage:** data usage in applications.
- **More:** additional options and settings.

Device

- **Display:** managing display settings: brightness level, wallpaper, sleep

time, etc.

- **Sound & notification:** enter this option to adjust sound and notifications settings: media volume, alarm volume, ring volume, vibrations, phone ringtone, notification ringtone, etc.
- **Storage:** enter to check internal and external storage (optionally). You can safely remove external memory storage here.
- **Battery:** Displays battery level.
- **Apps:** displays downloaded, running and all applications lists.

Personal

- **Location:** location function settings.
- **Security:** managing security and protections settings.
- **Accounts:** managing Google accounts.
- **Language & input:** language and input methods settings.
- **Backup & reset:** enables backup, automatic restore (when reinstalling an app, restore backed up settings and data) and factory data reset.

System

- **Date & time:** date and time settings.
- **Accessibility:** accessibility settings.
- **Printing:** printing settings.
- **About device:** displays information on model number, software version, etc.

Battery



Very Low Battery



Full Battery



Charging Battery

 indicates that the power of battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt will be displayed on the screen.

Please use only an original adaptor to charge the device.

Troubleshooting

1. Application does not work

The app may not be compatible with your OS or the downloaded .apk file is broken so you may need to download a full version.

2. How delete a Google account?

If an account is added, the account is shown in "Accounts" of "Settings", where you may also add another account. To delete an undesired account, go to "Settings" » "Backup & reset". Your device's internal storage, downloaded apps, etc. will also be deleted, except the info in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

WPROWADZENIE DO SYSTEMU ANDROID

Ta skrócona instrukcja obsługi przeprowadzi cię przez system operacyjny Android 5.1 Lollipop. Instrukcja zawiera podstawowe informacje o systemie oraz przydatne wskazówki ułatwiające obsługę urządzenia.

Poniższa instrukcja odnosi się do różnego rodzaju urządzeń działających na systemie Android 5.1 takich jak smartfony czy tablety oraz opisuje funkcje i cechy, które można znaleźć w różnych urządzeniach. Uwaga: twoje urządzenie może nie obsługiwać niektórych funkcji opisanych w poniższej instrukcji. Mają one jedynie charakter poglądowy.

Uwaga: poniższe ilustracje oraz opisy dotyczące systemu operacyjnego Android mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego oprogramowania znajdującego się na urządzeniu!

Wszystkie informacje zawarte w poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PASEK STANU

Ikony znajdujące się w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. Pasek stanu dzieli się na dwie części: ikony powiadomień (lewa strona) i ikony stanu (prawa strona).



Ikony powiadomień

Ikony stanu

Ikony stanu

-  Bateria w pełni naładowana
-  Bateria częściowo naładowana
-  Niski stan naładowania baterii
-  Bardzo niski stan naładowania baterii
-  Ładowanie baterii
-  Brak sygnału
-  Siła sygnału
-  Sieć 3G w użyciu
-  Sieć EDGE w użyciu



Włączony tryb wibracji

Włączony tryb
głośnomówiący

Wyłączony mikrofon



Tryb offline



Alarm włączony

Siła sygnału Wi-Fi (jeżeli sieć
Wi-Fi jest włączona)**Ikony powiadomień**Nowa wiadomość tekstowa
lub multimedialna

Nowa wiadomość Gmail



Nieodebrane połączenie



Połączenie w toku



Połączenie zawieszone



Przekazywanie połączenia



Hangout



Zrzut ekranu



Włączone radio FM



Nadchodzące wydarzenie



GPS włączony



Odtwarzania utworu

Podłączono moduł
debugowaniaTelefon podłączony
kablem USB

Wysyłanie danych



Pobieranie danych



Nowa wiadomość e-mail

Podłączony zestaw
słuchawkowyPowrót do poprzedniego
poziomu/strony

Powrót do ekranu głównego

Wyświetlenie aktualnie
uruchomionych aplikacjiZmniejszenie poziomu
głośnościZwiększenie poziomu
głośnościWykonanie zrzutu
ekranu

Menu



Więcej

Aby uruchomić urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania. Urządzenie uruchomi się, a ekran będzie zablokowany.

- Aby odblokować ekran, należy nacisnąć ikonę  i przeciągnąć w górę.
- Aby włączyć Aparat, należy nacisnąć ikonę  i przeciągnąć w lewo.
- Aby przejść w szybkie ustawienia, należy dotknąć górny brzeg ekranu i przeciągnąć w dół.

Zmiana tapety ekranu

Aby zmienić tapetę ekranu głównego, należy nacisnąć i przytrzymać puste miejsce na ekranie głównym. Po wyświetleniu się menu, należy wybrać żadaną opcję.

Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym

Aby utworzyć skrót (ikonę) do aplikacji na ekranie głównym, należy na liście aplikacji nacisnąć i przytrzymać wybraną aplikację a następnie umieścić ją w żądanym miejscu. Aby usunąć ikonę, należy ją nacisnąć i przesunąć do góry na symbol „X”.

Widżety

Połączenie sieciowe

Aby utworzyć skrót (ikonę) na ekranie głównym, należy na liście widżetów nacisnąć i przytrzymać wybrany widżet a następnie umieścić go w żądanym miejscu.

Wi-Fi

Sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią lokalną/internetem. Aby włączyć sieć Wi-Fi, należy w Ustawieniach > Wi-Fi przesunąć przełącznik Wi-Fi w prawo, aż suwak zmieni kolor. Po chwili, powinna wyświetlić się lista dostępnych sieci. Naciśnięcie "szukaj" spowoduje ponowne wyszukanie dostępnych sieci.

Włączenie Wi-Fi

Aby włączyć sieć Wi-Fi należy w "Ustawieniach" » „Wi-Fi” przesunąć



przełącznik Wi-Fi w prawo, aż suwak zmieni kolor. Urządzenie automatycznie wyszuka i wyświetli dostępne sieci Wi-Fi. Aby połączyć się z wybraną siecią, należy nacisnąć jej identyfikator.

Po połączeniu z siecią, na pasku stanu pojawi się wskaźnik siły sygnału .

Wyłączenie Wi-Fi

Aby oszczędzać energię zaleca się wyłączyć sieć Wi-Fi, gdy nie jest używana.

Dodanie sieci Wi-Fi

Aby dodać sieć Wi-Fi, należy w "Ustawieniach" » "Wi-Fi" nacisnąć ikonę  a następnie przycisk "Dodaj sieć". W odpowiednich miejscach, należy wprowadzić "Identyfikator SSID sieci" oraz zabezpieczenia.

Sieć 3G

Urządzenie posiadające slot na kartę SIM pozwala na połączenie z Internetem poprzez kartę SIM 3G, w przypadku braku dostępu do sieci Wi-Fi. Należy włożyć kartę 3G do slotu karty SIM. Urządzenie automatycznie wykryje sygnał 3G.

Ustawienia

Aby przejść do ustawień urządzenia, należy nacisnąć ikonę . W tym miejscu można zmienić ustawienia: sieci Wi-Fi, dźwięku, wyświetlacza, pamięci, aplikacji, konta i synchronizacji, usług lokalizacyjnych, zabezpieczeń, daty i czasu, ułatwień dostępu itp.

Sieci zwykłe i bezprzewodowe

- **Wi-Fi:** wyświetla dostępne sieci Wi-Fi. Umożliwia również dodanie nowej sieci Wi-Fi.
- **Bluetooth:** umożliwia zarządzanie połączeniami Bluetooth.
- **Użycie danych:** zakładka przedstawia dane na temat transmisji danych w aplikacjach.
- **Więcej:** dostęp do dodatkowych opcji i ustawień.

Urządzenie

- **Wyświetlacz:** Opcja umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza: jasności ekranu, tapety, czasu uśpienia itp.

- **Dźwięk i powiadomienie:** zakładka umożliwia zmianę ustawień związanych z dźwiękiem i powiadomieniami: głośność multimedialnych, głośność alarmu, głośność dzwonka, wibracje, dzwonek telefonu, powiadomienia aplikacji, itp.
- **Pamięć:** wyświetla informacje o wbudowanej pamięci urządzenia oraz ewentualnie o podłączonej pamięci (jeżeli została podłączona np. karta SD). Opcja umożliwia również bezpieczne odłączenie podłączonego urządzenia/pamięci zewnętrznej.
- **Bateria:** Wyświetla poziom naładowania baterii.
- **Aplikacje:** przedstawia listy pobranych, obecnie pracujących oraz wszystkich aplikacji.

Osobiste

- **Lokalizacja:** funkcja lokalizacji.
- **Zabezpieczenia:** zakładka umożliwia dostosowanie ustawień dotyczących bezpieczeństwa i zabezpieczeń urządzenia.
- **Konta:** zarządzanie kontami Google.
- **Język, klawiatura, głos:** ustawienia języka i klawiatury.
- **Kopia i kasowanie danych:** opcja umożliwia wykonanie kopii zapasowej, włączenie autoprzywracania (przy ponownej instalacji aplikacji przywróci ustawienia i dane z kopii zapasowej) oraz przywrócenie ustawień fabrycznych.

System

- **Data i czas:** ustawienia daty i czasu.
- **Ułatwienia dostępu:** zarządzanie opcjami ułatwienia dostępu.
- **Drukowanie:** ustawienia drukowania.

V. Bateria



Niski stan naładowania

Bateria w pełni naładowana

Ładowanie baterii

Ikona  informuje, że bateria jest w pełni naładowana. Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, to na ekranie ukaże się stosowna informacja.

Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki dołączonej do zestawu.

VI. Rozwiązywanie problemów

1. Aplikacja nie działa.

Prawdopodobnie aplikacja nie jest kompatybilna z systemem operacyjnym lub plik .apk jest uszkodzony (należy spróbować ponownie pobrać aplikację).

2. Jak usunąć konto Google?

Jeśli konto Googla zostało dodane, to jest ono widoczne w „Ustawienia” » „Konta”. Aby usunąć niepożądane konto, należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia („Ustawienia” » „Kopia i kasowanie danych” » „Ustawienia fabryczne”).

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej tabletu, w tym:

- danych konta Google
- danych i ustawień systemu oraz aplikacji
- pobranych aplikacji

BINE ATI VENIT LA ANDROID 5.1

Acest scurt manual de utilizare va va ghida prin sistemul de operare Android 5.1 Lollipop.

Cititi acest manual pentru a obtine informatiile de baza si sugestii pentru o utilizare usoara a acestui sistem de operare.

Acest manual se aplica si la dispozitivele mobile care opereaza cu acelasi sistem de operare Android 5.1 (ex. smartphone-uri, tablete, etc.) si acopera diverse caracteristici si optiuni care sunt incluse in modele diferite de dispozitive. Va rugam sa retineti faptul ca dispozitivul dvs, s-ar putea sa nu suporte fiecare functie descrisa in acest manual. Aceste functii si optiuni sunt doar ca referinta.

De asemenea, diferite imagini si descrieri privind sistemul de operare sunt doar ca referinta si pot diferi de varianta de software din dispozitivul dvs.! Toate informatiile prezentate in acest manual pot fi schimbate fara o notificare prealabila.

STATUS BAR

Bara de stare apare in partea de sus a fiecarui ecran. Vor fi afisate pictograme ce indica faptul ca ati primit notificari (in partea stanga), pictograme indicand starea de functionare a telefonului (in partea dreapta), si programele care ruleaza in fundal, impreuna cu ora curenta.



Notification icons

Status icons

Pictograme de notificare

-  Baterie incarcata
-  Baterie partial incarcata
-  Baterie descarcata
-  Baterie foarte descarcata
-  Incarcare baterie
-  Fara semnal
-  Putere semnal
-  3G in uz
-  EDGE in uz



Mod vibratii



Mod speaker pornit



Microfon oprit



Mod avion



Alarma este setata



Afisarea semnalului Wi-Fi

Pictograme cu notificările primite



Mesaj nou text sau multi-media



Mesaj nou Gmail



Apel retat



Apel in curs



Apel in asteptare



Apel in efectuare



Hangout este pe



Screenshot capturat



FM este pe



Eveniment in derulare



GPS-ul este pe



Redare muzica



Depanare USB conectat

Telefonul este conectat vior
cablu USB

Upload date



Download date



Nou e-mail



Receptorul este conectat

Apasati pentru a reveni la
ecranul anteriorApasati pentru a reveni la
pagina de pornireApasati pentru afisarea
operatiunilor recenteApasati pentru a reduce
volumul

Apasati pentru a mari volumul



Print screen



Menu



Mai multe

Cand apasati butonul de pornire, dispozitivul va porni cu un ecran blocat:

- atingeti si glisati in sus iconita  pentru a debloca tableta.
- atingeti si glisati la stanga iconita  pentru a porni camera.
- atingeti si glisati la dreapta iconita  pentru a porni telefonul.
- atingeti partea de sus a ecranului si trageți in jos pentru a deschide setarile rapide.

Schimbare imagine fundal ecran pornire

Atingeti si tineti apasat in orice punct liber de pe ecranul de pornire (home screen), vor aparea mai multe optiuni; alegeti optiunea dorita.

Adaugati/stergeti aplicatii de pe ecranul de pornire

Atingeti si tineti apasat pe iconita pe care doriti sa o adaugati pe ecranul de pornire si mutate-o in locatia dorita pe ecran.

Pentru astegre o aplicatie de pe ecranul de pornire, atingeti si tineti apasat iconita respective si mutate-o spre simbolul X.

Adaugare dispozitive (widgets) pe ecranul de pornire

Pentru a adauga un dispozitiv pe ecranul de pornire, intrati in lista Widget, atingeti si tineti apasat pe aplicatia pe care doriti sa o adaugati si mutate-o in locatia dorita.

Conexiune retea

Wi-Fi

Wi-Fi poate fi utilizat cand accesati reseaua de acasa Wi-Fi Access Point (AP) sau un alt Wi-Fi hotpot fara cod de securitate. In meniul "Wireless & networks", atingeti "Wi-Fi" pentru a porni. Dupa un anumit timp vor apare toate retelele Wi-Fi gasite. Daca doriti sa scanati din nou toate retelele Wi-Fi, atingeti "scan".

Pornire Wi-Fi

Mergeti in "Settings" » "Wireless and networks" » "Wi-Fi" pentru a porni aceasta functie



Pe tableta vor fi afisate toate retelele Wi-Fi receptionate. Apasati pe una dintre ele pentru a va conecta. Daca este necesar, introduceti numele retelei (Network SSID), de securitate si parola Wireless si apoi apasati "Connect". Cand tableta este conectata la retea, indicatorul de retea wireless  apare in bara de stare.

Oprire Wi-Fi

Pentru a economisi bateria, opriti Wi-Fi daca nu-l utilizati. Pentru a opri functia, mutati cursorul din nou.

Adaugare retea Wi-Fi

Puteti sa adaugati o retea Wi-Fi intrand in "Settings" » "Wi-Fi settings", apasati pe iconita  si apasati pe "Add network". Introduceti numele retelei (Network SSID). Daca este necesar, intrati in securitate sau alte detalii de configurare. Apasati pe Save (salvare).

Retea 3G

Un dispozitiv cu card SIM va permite sa accesati reseaua Internet prin intermediul cardului SIM 3G, atunci cand nu este disponibila o retea Wi-Fi. Introduceti cardul 3G in slotul pentru card SIM si dispozitivul va receptiona semnalul 3G automat.

Setari

Apasati pictograma „Setari”  pentru a merge la setari.

Puteti verifica si seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi & sincronizare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.

Wireless and networks

- **Wi-Fi:** afiseaza retelele Wi-Fi disponibile. Permite adaugarea unei retele Wi-Fi noi.
- **Bluetooth:** gestioneaza conexiunile Bluetooth.
- **Utilizarea datelor:** traffic date in aplicatii.
- **Mai multe:** optiuni si setri aditionale.

Dispozitiv

- **Afisare:** setari afisaj: nivel luminanta, imagine de fundal, sleep-time, etc.
- **Sunete si notificari:** intrati in aceasta optiune pentru a seta sunetul si notificările: volum redare media, volum alarma, volum ton apel, vibratii, ton apel, ton mesaje, etc.
- **Stocare:** intrati pentru a verifica mediul de stocare intern sau extern (optional). Aici puteti seta deconectarea in siguranta a dispozitivului de stocare extern.
- **Baterie:** afiseaza nivelul bateriei.
- **Aplicatii:** afiseaza aplicatiile descarcate, aplicatiile in desfasurare si listeaza toate aplicatiile disponibile.

Personal

- **Locatie:** Setari functii locatii
- **Securitate:** gestionare setari de Securitate si protective
- **Conturi:** gestionare conturi Google
- **Limba si introducere de text:** setari limba si metode de introducere
- **Backup si resetare:** activeaza functia de backup (salvare de siguranta), restaurare automata (cand reinstalati o aplicatie, restaureaza setarile salvate si idatele), revenirea la setarile din fabrica.

Sistem

- **Data si ora:** setari data si ora
- **Accesibilitate:** setari acces
- **Printare:** setari pentru imprimare
- **Despre tableta:** afiseaza informatii despre numarul modelului, versiune software, etc.

V. Baterie



Baterie descarcata



Baterie incarcata



Incarcare baterie

 indica o baterie incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, un prompt se afiseaza pe ecran.

Va rugam sa utilizati doar un incarcator original pentru incarcarea tabletei.


VI. Depanare

1. Aplicatia nu functioneaza

Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcata .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.

2. Cum se sterge un cont Google?

Daca este adaugat un cont, acesta va fi afisat in "Accounts" din meniul "Settings", unde puteti sa adauga un cont nou. Pentru a sterge un cont, mergeti in "Settings" > "Backup&reset". Memoria interna, aplicatiile descarcate vor fi sterse de asemenea, cu exceptia informatiei din memoria flash. Tineti cont de acest lucru inainte de a sterge un cont!

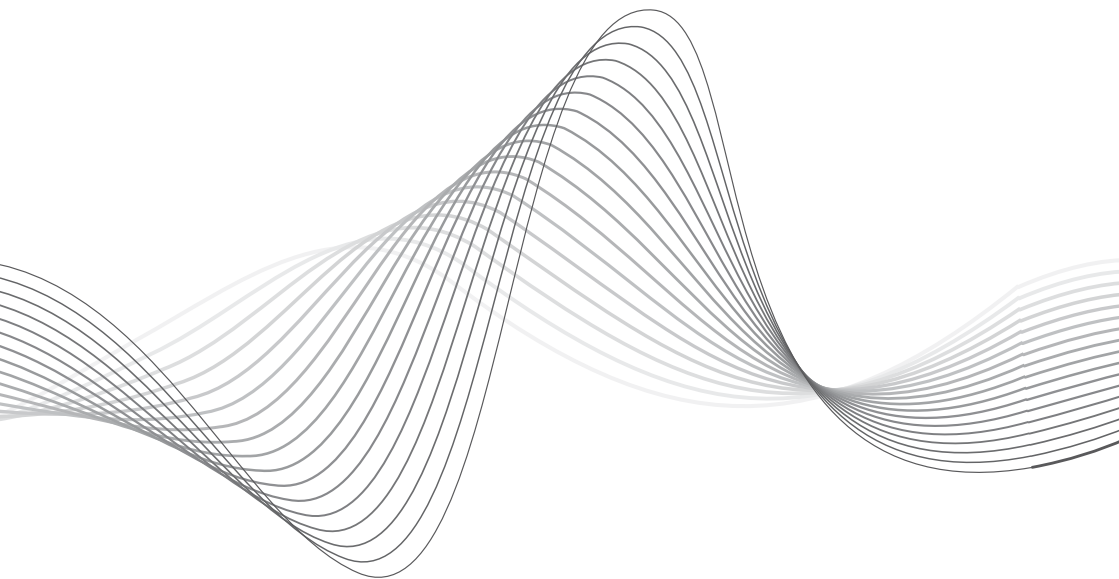

www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark