


Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

TV set

**KM0232T
KM0222FHD**

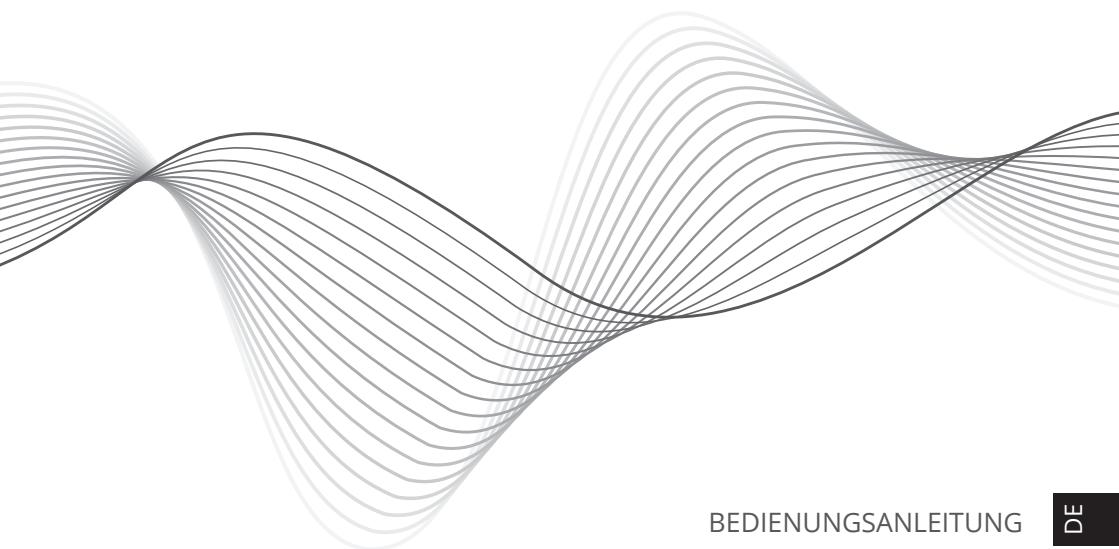

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL


MANUAL DE UTILIZARE

RO

User's manual

Quelle

KM0222FHD

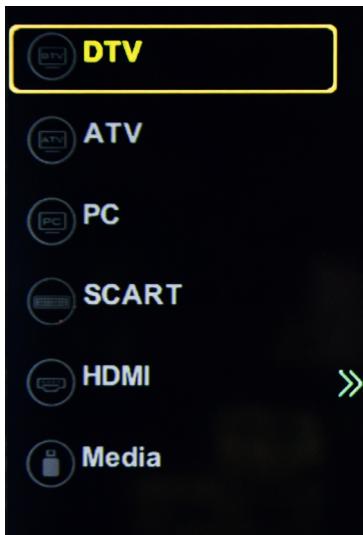

KM0232T



Drücken der Taste SOURCE (Quelle) an der Fernbedienung zur Anzeige der Eingangsquellen. Drücken Sie die Tasten **▲▼** zum Umschalten zwischen den Quellen und drücken danach die Taste **OK** zum Auswählen.

Smart



Drücken Sie die Taste SMART KEY zur Anzeige von zusätzlichen Funktionen. Drücken Sie die Tasten **◀▶** zum Umschalten zwischen den Funktionen und drücken danach die Taste **OK** zum Auswählen oder aktivieren.

- » **Musik genießen:** Der Bildschirm des Fernsehgeräts erlischt, aber der Ton bleibt.
- » **Schlaf-Timer:** Stellen Sie das Fernsehgerät so ein, dass es nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Bereitschafts-Modus wechselt. Verfügbare Optionen sind: 15 Min./ 30 Min./ 45 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 240 Min. Wählen Sie [Aus], um die Funktion zu deaktivieren.
- » **Weltuhr:** Weltuhr hinzufügen.
- » **Tonleiste bereit:** Aktivieren Sie die ARC-Funktion.

HAUPTMENÜ

Dieses Menü ermöglicht dem Benutzer die Einstellungen des TV-Gerätes vorzunehmen.


WICHTIG Einige Funktionen sind in bestimmten Eingangsquellen möglicherweise nicht verfügbar.

Siehe untere Anleitungen für die Bewegung im Menü:

1. Drücken Sie die Taste  zum Aufruf des Hauptmenüs.
2. Drücken Sie die Tasten   zum Umschalten zwischen den verfügbaren Menüs.
3. Drücken Sie die Tasten   zum Umschalten zwischen den Optionen.
4. Drücken Sie die Taste **OK** zum Aufrufen der Option oder um die Einstellung zu ändern.
5. Drücken Sie die Taste  oder  um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
6. Drücken Sie die Taste **EXIT** um das Hauptmenü zu verlassen.

BILD

1. Drücken Sie die Tasten   um die Einstellungen für Bild aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten   zum Umschalten zwischen den Optionen und drücken danach die Taste **OK** zum Aufrufen und bestätigen der Änderungen.

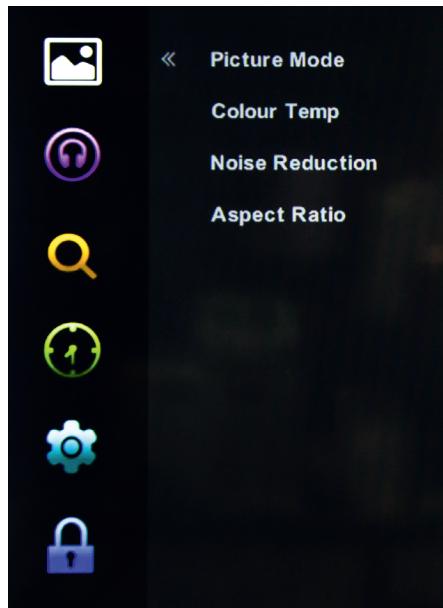

DE

Bildmodus

Wählen Sie eine der voreingestellten Bildeinstellungen, die am besten für das angezeigte Programm und Ihre Vorlieben geeignet sind.

Wählen Sie mit den Tasten   den gewünschten Modus: Dynamisch/Standard/Mild/ Benutzereinstellung.

Nur die Option Benutzereinstellung ist zum Anpassen verfügbar. Drücken Sie die Tasten   um Kontrast/ Helligkeit/ Farbe/ Farnton und Schärfe nach Ihren Vorlieben einzustellen.

Farbtemperatur

Passt die Farbtemperatur des Bildes an. Verfügbare Optionen sind: Kalt/ Normal/ Warm.

Lärminderung


Funktion, die zur Verringerung von Bildstörungen beiträgt und besonders nützlich ist, um bei schwachen analogen Signalbedingungen ein klareres Bild zu liefern. Verfügbare Optionen sind: Niedrig/ Mittel/ Hoch/ Voreingestellt. Wählen Sie [Aus], um die Funktion zu deaktivieren.

Seitenverhältnis

Wählen Sie die Bildgröße. Verfügbare Optionen sind: Auto/ 4:3/ 16:9/ Zoom1/ Zoom2.

TON

1. Drücken Sie die Tasten **▲▼** die Einstellungen für Ton aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten **▲▼** zum Umschalten zwischen den Optionen und drücken danach die Taste **OK** zum Aufrufen und bestätigen der Änderungen.

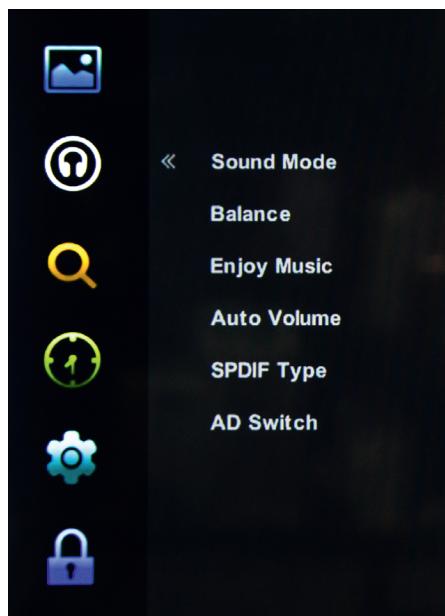

Tonmodus

Wählen Sie einen der voreingestellten Klangmodi, die am besten zu dem angezeigten Programm und Ihren Vorlieben passen.

Verfügbare Optionen sind: Standard/ Musik/ Film/ Sport/ Benutzereinstellung.

*Nur die Option Benutzereinstellung ist zum Anpassen verfügbar. Drücken Sie die Tasten **◀▶** um Höhen/ Bass und Balance nach Ihren Vorlieben einzustellen.*

Balance

Passen Sie die Lautstärke an, die an den linken und rechten Lautsprecher gesendet wird. Verwenden Sie die Tasten **◀▶** um den gewünschten Wert einzustellen.

Musik genießen

Der Bildschirm des Fernsehgeräts erlischt, aber der Ton bleibt.

Automatische Lautstärke

Bei Einstellung auf [Ein] werden plötzliche Lautstärkendifferenzen, z.B. bei TV-Werbespots oder beim Senderwechsel, automatisch ausgeglichen.

SPDIF Typ

Auswahl des digitalen Audioausgangs. Auswahlmöglichkeiten: PCM/ automatisch. Wählen Sie (Aus), um die Funktion auszuschalten.


AD Schalter

Nur für digitale Sender.

Verwenden Sie die Tasten **◀▶**, um die Funktion zu aktivieren, und verwenden Sie dann dieselben Tasten erneut, um die Lautstärke für Sehbehinderte einzustellen.

SENDER

1. Drücken Sie die Tasten **▲▼** die Einstellungen für Sender aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten **▲▼** zum Umschalten zwischen den Optionen und drücken danach die Taste **OK** zum Aufrufen und bestätigen der Änderungen.

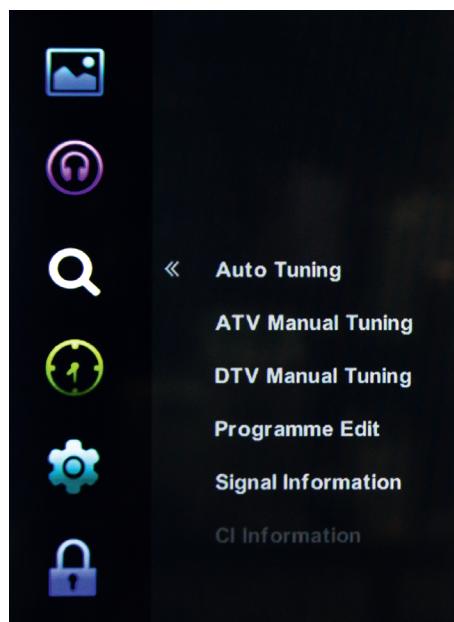

Automatische Abstimmung

Einstellungen ändern und drücken der Taste **OK** um die automatische Sendersuche zu starten.

ATV Manuelle Abstimmung

Einstellungen ändern und [Suchen] auswählen, um die Suche nach analogen Sendern zu starten.

DTV Manuelle Abstimmung

Suche nach digitalen Sendern.

Programm bearbeiten

Bearbeiten der Senderliste durch sperren, löschen, überspringen und verschieben der Sender.

Rufen Sie das Menü Programm bearbeiten auf, wo eine Liste der Sender angezeigt wird.

Favoriten



- » Wählen Sie den Sender aus, den Sie als Favoriten markieren möchten.
- » Drücken Sie die **FAV** Taste auf der Fernbedienung. Ein Herzsymbol erscheint neben dem ausgewählten Sender. Es ist jetzt als Favorit markiert und wird automatisch zur Favoritenliste hinzugefügt (die Liste ist nach Drücken der Taste **FAV** auf der Fernbedienung verfügbar).
- » Zum abzubrechen, drücken Sie erneut die **FAV** Taste.

DE

Überspringen



- » Wählen Sie den Sender aus, den Sie überspringen möchten, wenn Sie zwischen den Sendern wechseln.
- » Drücken Sie die blaue Taste **■** auf der Fernbedienung. Erscheint ein **Ø** neben dem ausgewählten Sender. Der Sender wird beim Umschalten zwischen den Sendern übersprungen.
- » Zum abzubrechen, drücken Sie erneut die blaue Taste.

Verschieben

- » Wählen Sie den Sender aus, den Sie verschieben möchten.
- » Drücken Sie die gelbe Taste  auf der Fernbedienung.
- » Bewegen Sie den Kanal mit den Tasten  auf die gewünschte Position in der Senderliste und drücken Sie die Taste **OK** oder die gelbe Taste, um die neue Position für den Sender zu bestätigen.

Löschen

- » Wählen Sie den Sender aus, den Sie löschen möchten.
- » Drücken Sie der roten Taste  auf der Fernbedienung. Der Sender wird gelöscht.

Signal Information

Anzeigen der Senderinformationen.


CI Information

Anzeigen der CI Information.

Verfügbar nur wenn sich das CI+ Modul in dem zugehörigen Steckplatz befindet.

UHR

1. Drücken Sie die Tasten  um die Einstellungen für Uhr aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten  zum Umschalten zwischen den Optionen und drücken danach die Taste **OK** zum Aufrufen und bestätigen der Änderungen.

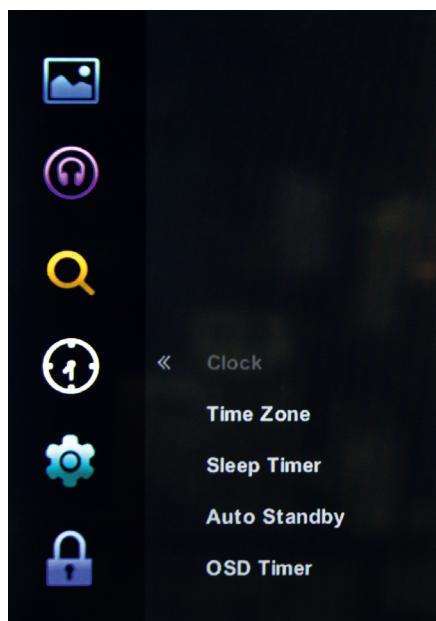

Uhr

Der Fernseher erhält das Datum und die Uhrzeit aus den Rundfunksignalen. Die Zeit wird automatisch durch den Empfang der Fernsehsignale eingestellt.

Zeitzone

Benutzen Sie die Tasten [Aufwärts und Abwärts] um Ihre Zeitzone einzustellen und drücken **OK** zum bestätigen.

Schlaf-Timer

Stellen Sie das Fernsehgerät so ein, dass es nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Bereitschafts-Modus wechselt. Verfügbare Optionen sind: 15 Min./ 30 Min./ 45 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 240 Min.

Stellen Sie [Aus] ein, um die Funktion zu deaktivieren.

Automatische Bereitschaft

Stellen Sie das Fernsehgerät so ein, dass es automatisch in den Bereitschafts-Modus wechselt, wenn innerhalb der voreingestellten Zeit kein Vorgang ausgeführt wird. Verfügbare Optionen sind: 3/ 4/ 5 Stunden.


Wählen Sie [Aus], um die Funktion zu deaktivieren.

OSD Timer

Auswählen der Anzeigezeit von OSD. Verfügbare Optionen sind: 5/ 10/ 15 Sekunden.

SYSTEM

1. Drücken Sie die Tasten **▲▼** um die Einstellungen für System aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten **▲▼** zum Umschalten zwischen den Optionen und drücken danach die Taste **OK** zum Aufrufen und bestätigen der Änderungen.

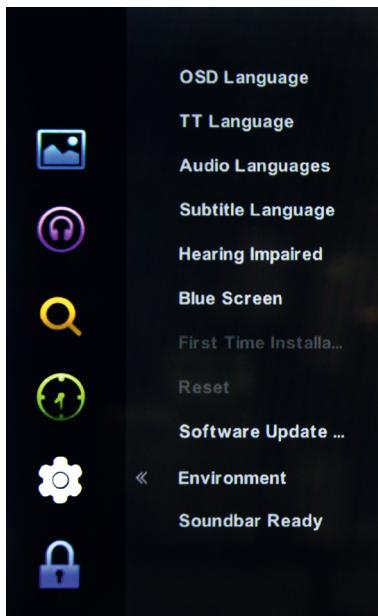

DE

OSD Sprache

Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Bildschirmsprache aus. Drücken Sie die Taste **OK** zum Bestätigen.

TT Sprache

Drücken Sie die Taste **OK** zur Eingabe und wählen Sie dann mit den Tasten **▲▼** die Teletext-Sprache aus.

Audiosprache

Nur für digitale Sender.

Einstellen der Audiosprache für die betrachteten Sender.

Untertitelsprache

Nur für digitale Sender.

Einstellen der Untertitelsprache für die betrachteten Sender. Wenn Untertitel in der ausgewählten Sprache vorhanden sind, wird das TV Gerät diese Untertitel anzeigen.

Hörgeschädigt

Nur für digitale Sender.

Bei Einstellung auf [Ein] werden an Hörbehinderte angepasste Untertitel angezeigt, wenn sie vom Sender bereitgestellt werden.

Blauer Bildschirm

Wenn auf [Ein] Eingestellt, wird ein blauer Bildschirm angezeigt wenn kein Signal vorhanden ist.

Erstinstallation

Anzeigen des Willkommen-Bildschirms.

DE

Zurücksetzen

Zurücksetzen der Einstellungen für Bild und Ton. Durch das Zurücksetzen wird die Senderliste nicht gelöscht.

Software-Aktualisierung (USB)

Aufrufen um die Software zu aktualisieren. Verfügbare Optionen sind:

Den Flash-Speicher nicht während des Aktualisierungs-Prozesses entfernen!

Umwelt

Wählen Sie den Ort, an dem Sie das Fernsehgerät verwenden möchten


Wenn auf [Ein] ist Heimmodus eingestellt. Einstellen auf [Aus], ist Geschäftmodus ausgewählt.

Tonleiste bereit

Aktivieren Sie die ARC-Funktion.

SPERREN

1. Drücken Sie die Tasten **▲▼** um die Einstellungen für Sperren aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten **▲▼** zum Umschalten zwischen den Optionen und drücken danach die Taste **OK** zum Aufrufen und bestätigen der Änderungen.

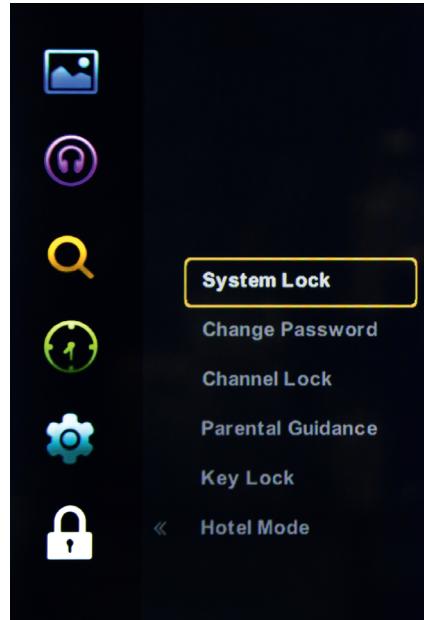

System sperren

Der Zugriff auf das Menü ist durch ein Standardpasswort geschützt (0000).

Bei Einstellung auf [Ein] wird der Zugriff auf die Senderoptionen durch ein Passwort geschützt.


DE

Wählen Sie [Ein], um auf [Sendersperre], [Kindersicherung], [Tastensperre] und [Hotelmodus] zuzugreifen.

Passwort festlegen

Legen Sie ein neues Passwort fest.

Sendersperre



- » Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird eine Liste der Sender angezeigt.
- » Wählen Sie den Sender aus, den Sie blockieren möchten.
- » Drücken Sie die grüne Taste **■** auf der Fernbedienung - ein Vorhängeschloss-Symbol erscheint neben dem ausgewählten Sender. Der Sender wurde für die Anzeige gesperrt. Um den Sender zu betrachten, muss ein Passwort eingegeben werden.

Stellen Sie sicher dass [Systemsperre] auf [Ein] eingestellt ist.

Kindersicherung

Nur für digitale Sender.

Um zu verhindern, dass Kinder ein Programm ansehen, das für ihr Alter nicht geeignet ist, können Sie eine Altersfreigabe festlegen.

Digitale Programme können ihre Programme nach Alter bewerten lassen. Wenn die Alterseinstufung eines Programms gleich oder höher als das voreingestellte Alter ist, wird das Programm gesperrt. Um den Sender zum betrachten zu entsperren, muss ein Passwort eingegeben werden.

Tastensperre


Bei Einstellung auf **[Ein]** sind die Tasten auf der Rückseite des Fernsehgeräts gesperrt.

DE

Hotelmodus

Drücken Sie die Taste **OK** und nehmen die Einstellungen vor.

MULTIMEDIA

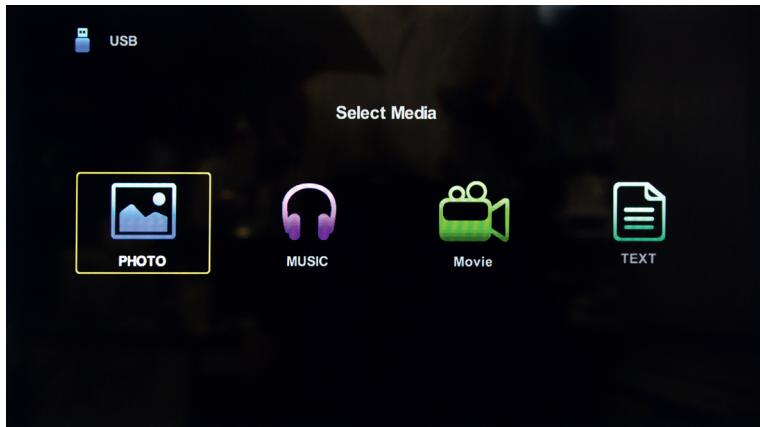

In diesem Menü können Sie durch die Dateien (Fotos, Musik, Videos, Text-Dateien) auf dem angeschlossenen USB Speicher blättern.

1. Schließen Sie ein USB Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss an.
2. Drücken Sie die Taste QUELLE [SOURCE] auf der Fernbedienung, um das Quellenmenü anzuzeigen, und wählen Sie [Medien].
3. Wählen Sie den Medientyp und bestätigen Sie mit der Taste OK.
4. Wählen Sie das entsprechende Laufwerk aus und drücken die Taste OK, um den Vorgang zu starten.

Hinweise:

- » Stellen Sie sicher, dass die Audio-, Bild-, Video- und Textdateiformate vom Fernsehgerät unterstützt werden.
- » Das Fernsehgerät unterstützt den USB 2.0-Standard.
- » Einige externe Laufwerke benötigen eine externe Stromversorgung.
- » Bitte beachten Sie, dass einige nicht standardmäßige Speichergeräte vom Fernsehsystem möglicherweise nicht erkannt werden.

Foto

Aufrufen, um Bilder anzusehen, die auf dem angeschlossenen USB Speicher verfügbar sind.

Drücken Sie die Taste **INFO** auf der Fernbedienung, um die Funktionsleiste ein- oder auszublenden.



	Wiedergabe / Pause	Drücken um eine Diashow zu starten / anzuhalten
	Vorheriges	Drücken, um zum vorherigen Bild zu wechseln
	Nächstes	Drücken, um zum nächsten Bild zu gelangen
	Musik	Abspielen von Titeln während einer Diashow
	Drehen	Drehen des Fotos nach links
	Drehen	Drehen des Fotos nach rechts
	Info	Anzeigen von Informationen über das Bild
	Vergrößern	Wiederholt drücken um das Bild zu vergrößern
	Verkleinern	Wiederholt drücken um das Bild zu verkleinern
	Ansicht verschieben	Wenn das Bild vergrößert ist, drücken Sie [Ansicht verschieben] und benutzen die Tasten ▲ ▼ ▶ ▶ um das Bild zu bewegen

DE

Musik

Aufrufen, um Musikdateien anzuhören, die auf dem angeschlossenen USB Speicher verfügbar sind.

Drücken Sie die Taste **INFO** auf der Fernbedienung, um die Funktionsleiste ein- oder auszublenden.



	Wiedergabe / Pause	Drücken um einen Titel abzuspielen/anzuhalten
	Vorheriger	Drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln
	Nächster	Drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen
	Schneller Rücklauf	Drücken, um das Titel zurückzuspulen; Drücken Sie wiederholt, um die Rückspulgeschwindigkeit zu erhöhen
	Schneller Vorlauf	Drücken, um das Titel schnell vorzuspulen; Drücken Sie wiederholt, um die Geschwindigkeit des Schnellvorlaufs zu erhöhen
	Wiederholen	Drücken um den Wiederholungsmodus auszuwählen: » Alles Wiederholen - alle Titel kontinuierlich abspielen » Wiederholen Aus - alle Titel nur einmal abspielen » Einmal Wiederholen - Wiederholen Sie einen Titel
	Wiedergabeliste	Anzeigen der Titelliste
	Info	Anzeigen von Informationen über den Titel

Film

Bei der Wiedergabe von Videos mit hoher Komprimierungsrate sind Phänomene wie Bildstillstand und Menü-Langzeitreaktion normal.

Aufrufen, um Videodateien anzusehen, die auf dem angeschlossenen USB Speicher verfügbar sind.

Drücken Sie die Taste **INFO** auf der Fernbedienung, um die Funktionsleiste ein- oder auszublenden.




	Wiedergabe / Pause	Drücken Sie diese Taste, um ein Video abzuspielen / anzuhalten
	Vorheriges	Drücken, um zum vorherigen Video zu wechseln
	Nächstes	Drücken, um zum nächsten Video zu gelangen
	Schneller Rücklauf	Drücken, um das Video zurückzuspulen; Drücken Sie wiederholt, um die Rückspulgeschwindigkeit zu erhöhen
	Schneller Vorlauf	Drücken, um das Video schnell vorzuspulen; Drücken Sie wiederholt, um die Geschwindigkeit des Schnellvorlaufs zu erhöhen

	Stopp	Drücken um die Video-Wiedergabe zu beenden und zur Videoliste zurückzukehren
	Wiederholen	Drücken um den Wiederholungsmodus auszuwählen: » Alles Wiederholen - Alle Videos kontinuierlich abspielen » Wiederholen Aus - alle Videos nur einmal abspielen » Einmal Wiederholen - Wiederholen Sie einen Video
	Wiedergabeliste	Videoliste anzeigen
	Info	Anzeigen von Informationen über das Video
	Erfassen	Drücken, um ein Bildschirmfoto zu machen (es wird auf dem USB-Speicher im Fotoordner gespeichert)

Text

Aufrufen zur Anzeige von Textdateien auf dem angeschlossenen USB Laufwerk

Drücken Sie die Taste **INFO** auf der Fernbedienung, um die Funktionsleiste ein- oder auszublenden.





DE

	Vorherige Seite	Drücken, um zur vorherigen Seite zu gelangen
	Nächste Seite	Drücken Sie, um zur nächsten Seite zu gelangen
	Vorheriges	Drücken, um zur vorherigen Textdatei zu wechseln
	Nächstes	Drücken, um zur nächsten Textdatei zu gelangen
	Stopp	Drücken um zur Textliste zurückzukehren
	Zeichensatz	Zeichensatz auswählen
	Musik	Musik abspielen
	Wiedergabeliste	Liste der Textdateien anzeigen

WICHTIG Wenn das Fernsehgerät Daten liest oder das System aktualisiert, trennen Sie es NICHT vom Stromnetz, da dies zu Schäden am Fernsehgerät oder dem Gerät führen kann.

FEHLERBEHEBUNG

Bilder	Ton	Überprüfungsliste
 Pixelbild	 Ton mit Unterbrechungen	<ul style="list-style-type: none"> » Regeln Sie die Position der Antenne » Überprüfen Sie die Antennen-Verbindung » Den Sender neu einstellen » Probieren Sie einen anderen Sender aus
 Normales Bild	 Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> » Drücken Sie die Taste VOL +, um die Lautstärke zu erhöhen » Überprüfen Sie, ob der Stumm-Schaltungsmodus aktiviert ist » Überprüfen Sie die Audio-Systemverbindungen
 Kein Bild	 Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> » Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen » Regeln Sie Kontrast / Helligkeit und Lautstärke » Überprüfen Sie, ob die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist
 Keine Farbe	 Normaler Ton	<ul style="list-style-type: none"> » Regeln Sie die Sättigung » Probieren Sie einen anderen Sender aus (es ist möglich, dass ein Schwarz-Weiß-Programm gesendet wird)

	Bild zerbricht		Normaler oder schwacher Ton	» Den Sender neu einstellen
	Keine Farbe		Lärm	» Überprüfen Sie, ob das richtige Farbsystem eingestellt ist

LERNEN SIE MEHR

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf www.krugermatz.com.

Besuchen Sie www.krugermatz.com Website für weitere Produkte und Zubehör.

Im Falle irgendwelcher Zweifel oder Fragen siehe unsere Häufig gestellte Fragen-Seite.

Hiermit erklärt die Firma LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. dass sich das Gerät LED TV KM0232T/ KM0222FHD im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Komplette Konformitätserklärung zum herunterladen auf www.lechpol.eu.

DE



Deutsch

Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)




(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.


Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Mietne.

Source

KM0222FHD

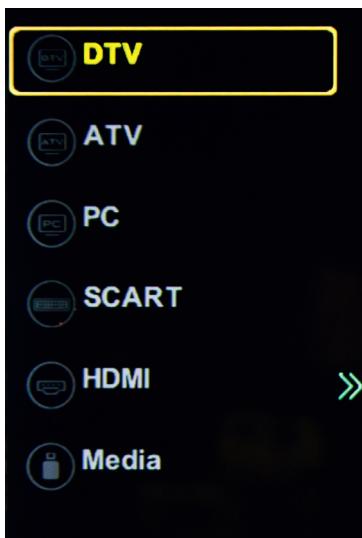

KM0232T

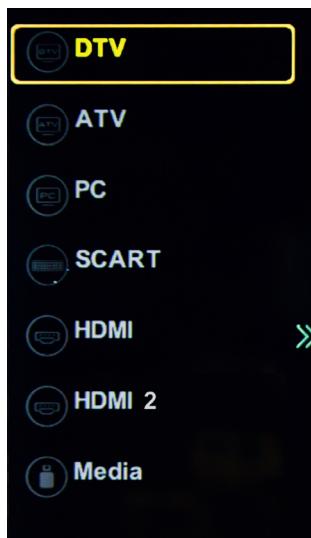

Press the **SOURCE** button on the remote control to display input sources. Press the **▲▼** buttons to switch between the sources then press the **OK** button to select.

Smart



Press the **SMART KEY** to display additional functions. Press the **◀▶** buttons to switch between them, then press the **OK** button to enter or enable.

- » **Enjoy music:** the TV set screen goes off but sound remains.
- » **Sleep timer:** set the TV to switch to standby automatically after a preset time. Available options are: 15 Min./ 30 Min./ 45 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 240 Min. Set to [Off] to disable the function.
- » **World clock:** add world clock.
- » **Soundbar ready:** enable the ARC function.

MAIN MENU

This menu allows the user to adjust system settings of the TV set.

IMPORTANT Some functions may not be available in certain input source.

See the below instructions on how to navigate the menu:

1. Press the  button to enter main menu.
2. Press the  buttons to switch between available menus.
3. Press the  buttons to switch between the options.
4. Press the **OK** button to enter the option or change setting.
5. Press the  or < button to return to the previous menu.
6. Press the **EXIT** button to exit the main menu.

PICTURE


1. Press the  buttons to enter picture settings.
2. Press the  buttons to switch between the options then press the **OK** button to enter and confirm changes.

Picture Mode

Select one of preset picture settings that best suits viewed program and your preferences.

Available options are: **Dynamic/ Standard/ Mild/ Personal.**

EN
Only Personal option is available for adjusting. Press the  buttons to Adjust contrast/ brightness/ color/ tint and sharpness according to your preferences.

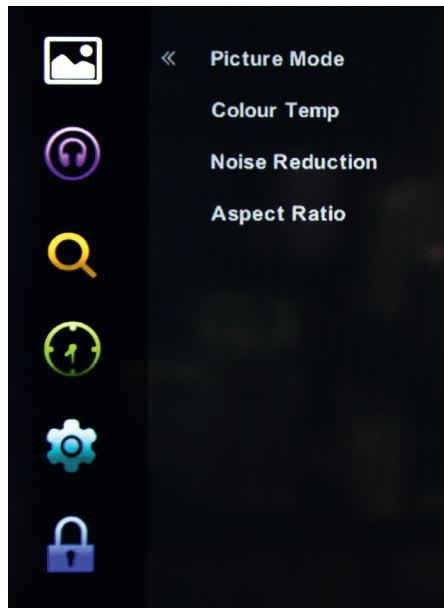

Color Temp

Adjust the color temperature of the picture. Available options are: **Cold/ Normal/ Warm.**

Noise Reduction


Function which helps to reduce picture interference and is especially useful for providing a clearer picture in weak analog signal conditions. Available options are: Low/ Middle/ High/ Default. Set to [Off] to disable the function.

Aspect Ratio

Select picture size. Available options are: Auto/ 4:3/ 16:9/ Zoom1/ Zoom2.

SOUND

1. Press the **▲▼** buttons to enter sound settings.
2. Press the **▲▼** buttons to switch between the options then press the **OK** button to enter and confirm changes.

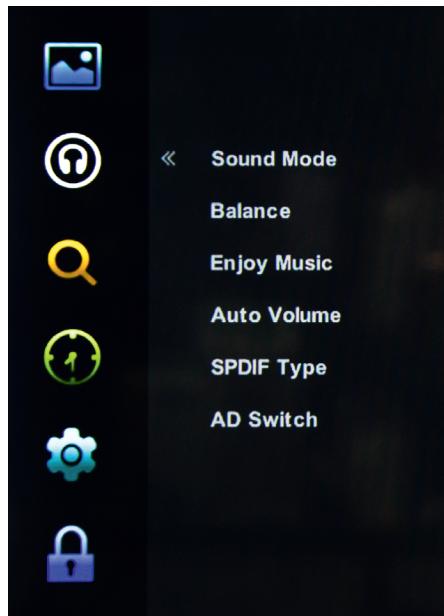

Sound Mode

Select one of preset sound modes that best suits viewed program and your preferences.

Available options are: Standard/ Music/ Movie/ Sports/ Personal.

*Only Personal option is available for adjusting. Press the **◀▶** buttons to Adjust treble/ bass and balance according to your preferences.*

EN

Balance

Adjust the amount of audio sent to the left and right speaker. Use the **◀▶** buttons to adjust desired value.

Enjoy Music

The TV set screen goes off but sound remains.

Auto Volume

When set to [On] sudden volume differences for example during TV commercials or when switching channels is automatically leveled out.

SPDIF Type

Select the type of digital audio output. Available options are: PCM/ Auto.

Set to [Off] to disable the function.


AD Switch

For digital channels only.

Use the **◀▶** buttons to activate the function then use the same buttons again to adjust audio volume for visual impaired.

CHANNEL

1. Press the **▲▼** buttons to enter channel settings.
2. Press the **▲▼** buttons to switch between the options then press the **OK** button to enter and confirm changes.

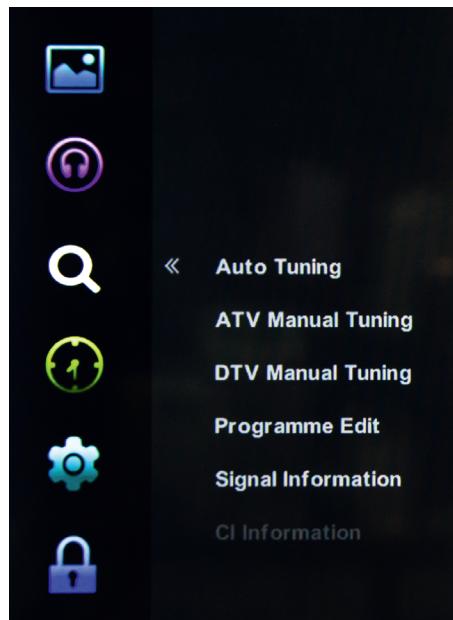

Auto Tuning

Adjust settings and press the **OK** button to start automatic tuning.

ATV Manual Tuning

Adjust settings and select [Search] to start searching for analogue channels.

DTV Manual Tuning

Search for digital channels.

EN

Program Edit

Edit channel lists by locking, deleting, skipping and moving channels.

Enter the Program edit menu where a list of channels is displayed.

Favorite



- » Select the channel which you want to mark as favorite.
- » Press the FAV button on the remote control- a heart icon will appear next to the selected channel. It is now marked as favorite channel and has been automatically added to the favorite list (the list is available after pressing the FAV button on the remote control).
- » To cancel, press the FAV button again.

Skip



- » Select the channel which you want to skip when switching between the channels.
- » Press the blue button  on the remote control- a  will appear next to the selected channel. The channel will be skipped when switching between the channels.
- » To cancel, press the blue button again.

Move

- » Select the channel which you want to move.
- » Press the yellow button 
- » Use the  and  buttons to move the channel to a desired position on the channel list then press the OK or yellow button to confirm new position for the channel.

EN

Delete

- » Select the channel which you want to delete.
- » Press the red button 
- » The channel will be deleted.

Signal Information

Display channel information.


CI Information

Display CI information.

Available only when CI+ module is connected to the appropriate slot.

CLOCK

1. Press the **▲▼** buttons to enter clock settings.
2. Press the **▲▼** buttons to switch between the options then press the **OK** button to enter and confirm changes.

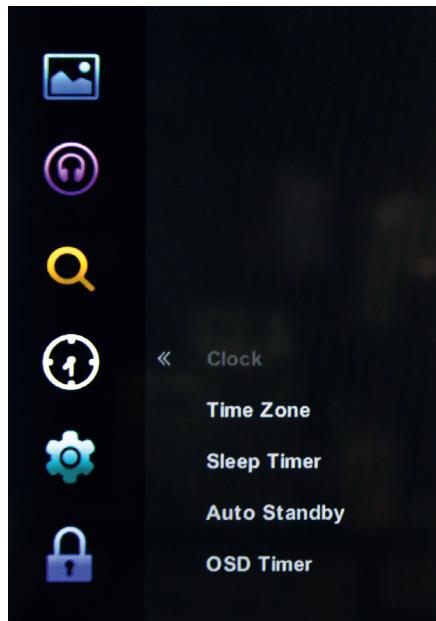

Clock

The TV retrieves the date and time from broadcast signals. Time is automatically set by receiving the television signals.

Time Zone

Use the **▲▼** buttons to set your time zone and press the **OK** button to confirm.

EN

Sleep Timer

Set the TV to switch to standby automatically after a preset time. Available options are: 15 Min./ 30 Min./ 45 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 240 Min.

Set to [Off] to disable the function.

Auto Standby

Set the TV to switch to standby automatically if no operation is performed within the preset time. Available options are: 3 Hours/ 4 Hours/ 5 Hours.


Set to [Off] to disable the function.

OSD Timer

Select the duration of displaying OSD. Available options are: 5 s / 15 s / 30 s.

SETTINGS

1. Press the **▲▼** buttons to enter system settings.
2. Press the **▲▼** buttons to switch between the options then press the **OK** button to enter and confirm changes.

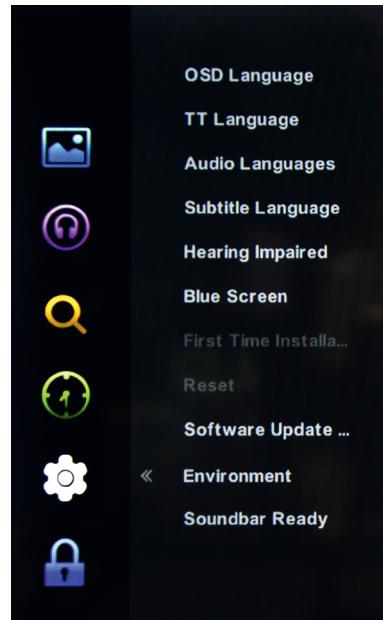

OSD Language

Use the **▲▼** buttons to select the on-screen display language. Press the **OK** button to confirm.

TT Language

Use the **▲▼** buttons to select teletext language. Press the **OK** button to confirm.

Audio Languages

For digital channels only.

Set audio language for the program you are watching.

EN

Subtitle Language

For digital channels only.

Set subtitles language for the program you are watching. If subtitles in selected language are available, the TV will display those subtitles.

Hearing Impaired

For digital channels only.

When set to [On], subtitles adapted for hearing impaired will be displayed if they are provided by the broadcaster.

Blue Screen

When set to [On], blue screen will be displayed if there is no signal.

First Time Installation

Display welcome screen.

Reset

Reset sound and picture settings.

Reset operation does not delete channel lists.

Software Update (USB)

Enter to update the software.

Do not unplug the flash drive when the software is being updated!

Environment

Select the place of using the TV.


When [On] home mode is on. Set to [Off] to enter shop mode.

Soundbar ready

Enable the ARC function.

LOCK

1. Press the ▲▼ buttons to enter lock settings.
2. Press the ▲▼ buttons to switch between the options then press the OK button to enter and confirm changes.

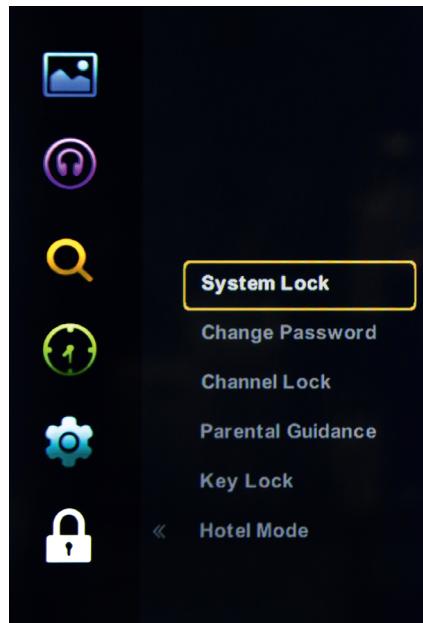

System Lock

Access to the menu is protected by a default password (0000).

When set to [On], access to channel options will be protected by a password.

Set to [On] to access [Channel lock], [Parental Guidance], [Key lock] and [Hotel mode].

Change Password

Set a new password.

Channel lock



- » When you enter this menu, a list of channels will display.
- » Select the channel which you want to block.
- » Press the green button  on the remote control- a padlock icon will appear next to the selected channel. Channel has been locked for viewing. It is required to input a password to watch the channel.

Make sure [System lock] is set to [On].

Parental Guidance

For digital channels only.

To prevent children from watching a program which is unsuitable for their age, you can set an age rating.

Digital channels can have their programs age rated. When the age rating of a program is equal to or higher than the preset age, the program will be locked. It would be required to enter a password to unlock the program and watch it.

Key Lock


When set to [On] buttons at the back of the TV set are locked.

EN

Hotel mode

Press the OK button to switch on, then adjust options.

MULTIMEDIA

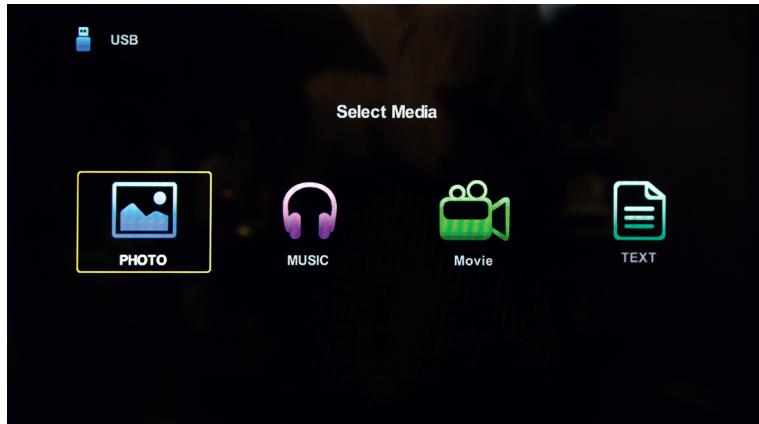

This menu allows you to browse through files (photos, music, videos, text files) on the connected USB flash drive.

1. Connect a USB flash drive to the USB port.
2. Press the **SOURCE** button on the remote control to display source menu and select [Media].
3. Select media type and confirm by pressing the **OK** button.
4. Select the appropriate disc and press the **OK** button to enter.

Notes:

- » Make sure that the audio, image, video and text file formats are supported by the TV.
- » The TV supports USB 2.0.
- » Some external drives require external power supply.
- » Please note that some non-standard storage devices may not be recognized by the TV system.

EN

Photo

Enter to watch photos available on the connected USB flash drive.

Press the **INFO** button on the remote control to display/hide function bar.



	Play/Pause	Press to start / pause a slideshow
	Previous	Press to go to the previous photo
	Next	Press to go to the next photo
	Music	Play tracks during a slideshow
	Rotate	Rotate the photo left
	Rotate	Rotate the photo right
	Info	Display information on the photo
	Zoom In	Press repeatedly to zoom in the photo
	Zoom Out	Press repeatedly to zoom out the photo
	Move view	When the photo is zoomed in, press [Move view] and then use the ▲▼◀▶ buttons to move the photo

Music

Enter to listen to music files available on the connected USB flash drive.

Press the INFO button on the remote control to display/hide function bar.




	Play/Pause	Press to play / pause a track
	Previous	Press to go to the previous track
	Next	Press to go to the next track
	Fast backward	Press to rewind the track; press repeatedly to increase the speed of rewinding
	Fast forward	Press to fast forward the track; press repeatedly to increase the speed of fast-forwarding
	Repeat	Press to select repeat mode: » RepeatALL- play all tracks continuously » RepeatNone- play all tracks once » Repeat 1- repeat one track
	Playlist	Display track list
	Info	Display information on the track

Movie

Enter to watch video files available on the connected USB flash drive.

When playing the video with high compression ratio, phenomenons such as picture standstill and menu long time response are normal.

Press the INFO button on the remote control to display/hide function bar.




	Play/Pause	Press to play / pause a video
	Previous	Press to go to the previous video
	Next	Press to go to the next video
	Fast backward	Press to rewind the video; press repeatedly to increase the speed of rewinding
	Fast forward	Press to fast forward the video; press repeatedly to increase the speed of fast-forwarding
	Stop	Press to stop the video playback and return to the video list
	Repeat	Select repeat mode: » RepeatALL- play all videos continuously » RepeatNone- play all videos once » Repeat 1- repeat one video
	Playlist	Display video list
	Info	Display information on the video
	Capture	Press to take a screenshot (it will be saved on the USB flash drive in the photo folder)

EN

Text

Enter to display text files available on the connected USB flash drive.

Press the INFO button on the remote control to display/hide function bar.



	Previous Page	Press to go to the previous page
	Next Page	Press to go to the next page
	Previous	Press to go to the previous text file
	Next	Press to go to the next text file
	Stop	Press to return to the text list
	CharSet	Select charset
	Music	Play music
	Playlist	Display text files list

IMPORTANT When the TV is reading, transmitting data or updating system, please DO NOT unplug it from the power supply as it may lead to the TV system or device damage.

TROUBLESHOOTING

Picture	Sound	Inspection check
	Pixelation 	Intermittent sound » Adjust the position of the antenna » Check the antenna connection » Retune the channel » Try another channel
		No sound » Press the VOL + button to increase volume » Check if the mute mode is enabled » Check audio system connections
		No sound » Power cord is not connected properly » Adjust contrast / brightness and volume » Check if correct input source is selected
		Normal sound » Adjust the saturation » Try another channel (it is possible that black and white program is broadcast)
		Normal or weak sound » Retune the channel
		Noise » Check the if the correct color system is set

LEARN MORE

For more information on this product, go to www.krugermatz.com.

Visit www.krugermatz.com website for more products and accessories.

In case of any doubts or questions reach out to our Frequently Asked Questions section.

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. hereby declares that LED TV KM0232T/ KM0222FHD is consistent with directive 2014/53/UE. Full text of the EU Declaration of Conformity is available at following Internet address: www.lechpol.eu.

 English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)




EN

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

Źródło

KM0222FHD

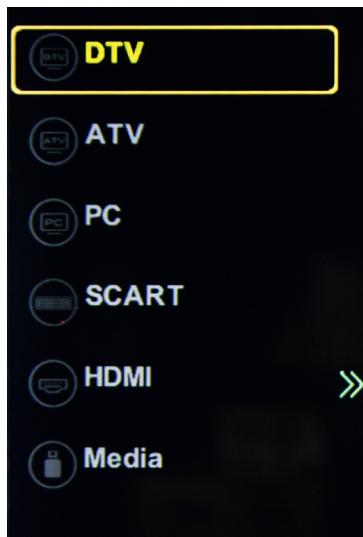

KM0232T

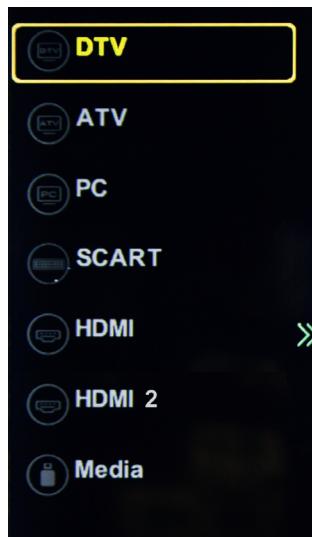

Należy nacisnąć przycisk **SOURCE** na pilocie zdalnego sterownia, aby wyświetlić dostępne źródła wejściowe. Za pomocą przycisków **▲▼** należy przełączać między źródłami i nacisnąć przycisk **OK**, aby wybrać.

Smart



PL

Należy nacisnąć przycisk **SMART KEY**, aby wyświetlić dodatkowe funkcje. Za pomocą przycisków **◀▶** należy przełączać między funkcjami i nacisnąć przycisk **OK**, aby wybrać.

- » **Wyłącz obraz:** ekran telewizora zostaje wygaszony, dźwięk jest nadal odtwarzany.
- » **Wyłącznik czasowy:** ustaw czas, po upływie którego telewizor automatycznie przejdzie do trybu czerwienia. Dostępne opcje to: 15 Min./ 30 Min./ 45 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 240 Min. Należy wybrać [Wył.], aby wyłączyć funkcję.
- » **Czas na świecie:** dodaj zegar światowy.
- » **Sprzęt audio:** włączenie funkcji ARC.

MENU GŁÓWNE

Menu główne pozwala użytkownikowi na dostosowanie parametrów systemowych telewizora.


UWAGA Niektóre funkcje mogą być niedostępne w wybranym źródle wejściowym.

Poniższe instrukcje opisują sposób poruszania się po menu:

1. Należy nacisnąć przycisk  , aby otworzyć menu główne.
2. Za pomocą przycisków   należy przełączać między dostępnymi menu.
3. Za pomocą przycisków   należy przełączać między dostępnymi opcjami.
4. Należy nacisnąć przycisk **OK**, aby przejść do wybranej opcji lub zmienić ustawienie.
5. Należy nacisnąć przycisk  lub <, aby wrócić do poprzedniego menu.
6. Należy nacisnąć przycisk **EXIT**, aby wyjść z menu głównego.

OBRAZ

1. Za pomocą przycisków   należy przejść do ustawień obrazu.
2. Za pomocą przycisków   należy przełączać między dostępnymi opcjami i nacisnąć przycisk **OK**, aby wybrać i potwierdzić wprowadzone zmiany.

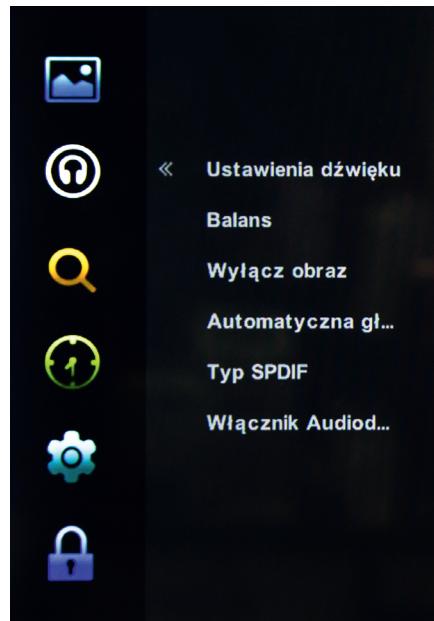

Tryb obrazu

Należy wybrać jeden z zaprogramowanych trybów obrazu, który najbardziej pasuje do ogladanego programu oraz preferencji.

Dostępne opcje to: **Dynamiczny/ Standardowy/ Łagodny/ Użytkownik**.

Dostosować można wyłącznie parametry trybu **Użytkownik**. Za pomocą przycisków   należy dostosować parametry kontrastu/jasności/koloru/barwy oraz ostrości do swoich preferencji.

Temperatura kolorów

Dostosowanie temperatury koloru obrazu. Dostępne opcje to: Zimna/ Normalna/ Ciepła.

Redukcja szumów


Funkcja, która pomaga zredukować zakłócenia obrazu oraz uzyskać wyraźniejszy obraz, gdy sygnał analogowy jest słaby. Dostępne opcje to: Niska/ Średnia/ Wysoka/ Domyślna. Należy wybrać [Wył.], aby wyłączyć funkcję.

Współczynnik proporcji

Wybór rozmiaru obrazu. Dostępne opcje to: Auto/ 4:3/ 16:9/ Powiększenie1/ Powiększenie2.

DŹWIĘK

1. Za pomocą przycisków ▲▼ należy przejść do ustawień dźwięku.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ należy przełączać między dostępnymi opcjami i nacisnąć przycisk OK, aby wybrać i potwierdzić wprowadzone zmiany.

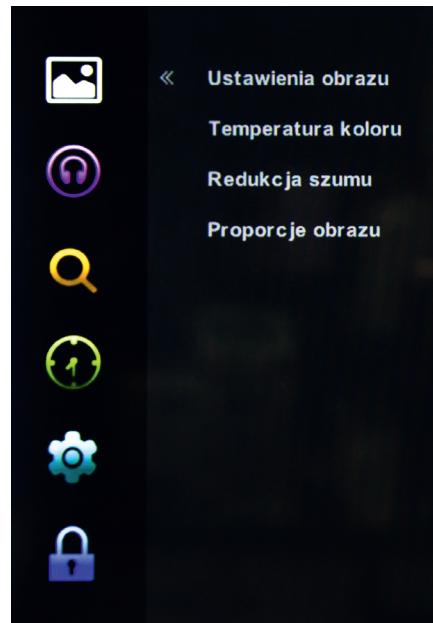

Ustawienia dźwięku

Należy wybrać jeden z zaprogramowanych trybów dźwięku, który najbardziej pasuje do oglądanego programu oraz preferencji. Dostępne opcje to: Standardowy/ Muzyka/ Film/ Sport/ Użytkownik.

PL

Dostosować można wyłącznie parametry trybu Użytkownik. Za pomocą przycisków ▲▼ należy dostosować parametry tonów wysokich/ tonów niskich oraz balansu do swoich preferencji.

Balans

Dostosowanie ilości dźwięku przesyłanego do lewego oraz prawego głośnika. Należy użyć przycisków ▲▼, aby dostosować.

Wyłącz obraz

Ekran telewizora zostaje wygaszony, dźwięk jest nadal odtwarzany.

Automatyczna głośność

Gdy funkcja jest włączona, nagłe różnice w głośności dźwięku, np. podczas przerw reklamowych lub zmiany kanału są automatycznie wyrównywane.

Tryb SPDIF

Wybór typu cyfrowego wyjścia audio. Dostępne opcje to: PCM/ Auto.

Należy wybrać [Wyłączona], aby wyłączyć funkcję.


Włącznik Audiodeskrypcji

Wyłącznie dla kanałów cyfrowych.

Za pomocą przycisków ▲▼, należy aktywować funkcję, a następnie dostosować głośność komentarza dźwiękowego dla niedowidzących.

KANAŁ

1. Za pomocą przycisków ▲▼ należy przejść do ustawień kanałów.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ należy przełączać między dostępnymi opcjami i nacisnąć przycisk OK, aby wybrać i potwierdzić wprowadzone zmiany.

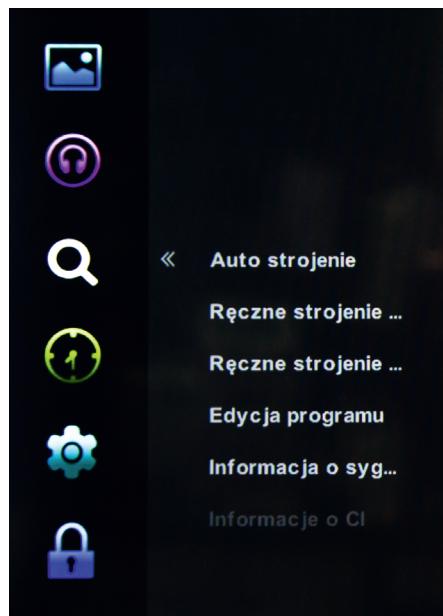

Auto strojenie

Należy dostosować ustawienia i nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne strojenie.

Ręczne strojenie ATV

Należy dostosować ustawienia i wybrać [Szukaj], aby rozpoczęć wyszukiwanie kanałów analogowych.

Ręczne strojenie DTV

Wyszukiwanie kanałów cyfrowych.

Edycja programu

Listy kanałów mogą być edytowane poprzez blokowanie, usuwanie, pomijanie oraz przesuwanie kanałów.

Po wejściu do menu edycji programów wyświetli się lista kanałów.

Ulubione



- » Należy wybrać kanał, który ma zostać oznaczony jako ulubiony.
- » Następnie należy nacisnąć przycisk **FAV** na pilocie zdalnego sterowania- symbol serca pojawi się obok wybranego kanału. Kanał został oznaczony jako ulubiony i automatycznie dodany do listy ulubionych kanałów (lista jest dostępna po naciśnięciu przycisku **FAV** na pilocie zdalnego sterowania).
- » Aby anulować, należy ponownie nacisnąć przycisk **FAV**.

Pomiń



- » Należy wybrać kanał, który ma zostać pomijany podczas przełączania kanałów.
- » Należy nacisnąć niebieski przycisk **■** na pilocie zdalnego sterowania- znak **☒** pojawi się obok wybranego kanału. Kanał będzie pomijany podczas przełączania kanałów.
- » Aby anulować, należy ponownie nacisnąć niebieski przycisk.

PL

Przesuń

- » Należy wybrać kanał, który ma zostać przesunięty na liście kanałów.
- » Należy nacisnąć żółty przycisk **■** na pilocie zdalnego sterowania.
- » Za pomocą przycisków **▲▼** należy przesunąć kanał na wybraną pozycję na liście kanałów, po czym nacisnąć przycisk **OK** lub **■**, aby potwierdzić.

Usuń

- » Należy wybrać kanał, który ma zostać usunięty.
- » Należy nacisnąć czerwony przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. Kanał zostanie usunięty.

Informacje o sygnale

Wyświetlenie parametrów kanału.

Informacje CI

Wyświetlenie informacji CI.

Dostępne tylko wtedy, gdy moduł CI+ jest zainstalowany w odpowiednim gnieździe.

ZEGAR


1. Za pomocą przycisków   należy przejść do ustawień zegara.
2. Za pomocą przycisków   należy przełączać między dostępnymi opcjami i nacisnąć przycisk **OK**, aby wybrać i potwierdzić wprowadzone zmiany.

Zegar

Informacje o czasie są automatycznie pobierane z sygnału telewizyjnego.

Strefa czasowa

Za pomocą przycisków   należy wybrać strefę czasową i powtórzyć naciskając przycisk **OK**.

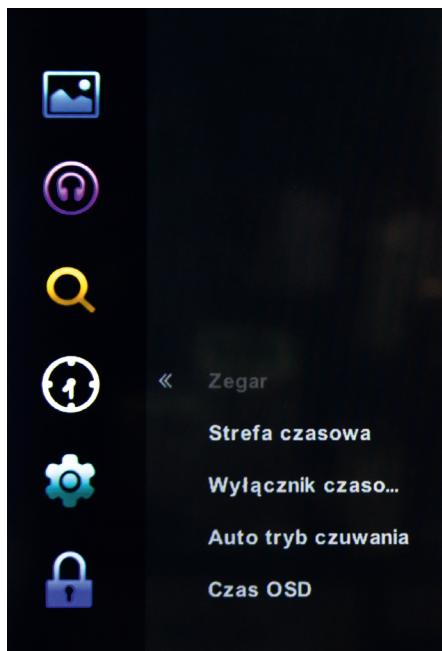

Wyłącznik czasowy

Ustaw czas, po upływie którego telewizor automatycznie przejdzie do trybu czuwania. Dostępne opcje to: 15 Min./ 30 Min./ 45 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 240 Min. Należy wybrać [Wył.], aby wyłączyć funkcję.

Auto tryb czuwania

Ustaw czas, po upływie którego telewizor automatycznie przejdzie do trybu czuwania, jeśli w przeciągu ustawionego czasu nie zostanie wykonana żadna operacja. Dostępne opcje to: 3 Godz./ 4 Godz./ 5 Godz.


Należy wybrać [Wył.], aby wyłączyć funkcję.

Czas OSD

Ustaw czas wyświetlania OSD. Dostępne opcje to: 5 s/ 10 s/ 15 s.

USTAWIENIA

1. Za pomocą przycisków **▲▼** należy przejść do ustawień.
2. Za pomocą przycisków **▲▼** należy przełączać między dostępnymi opcjami i nacisnąć przycisk **OK**, aby wybrać i potwierdzić wprowadzone zmiany.

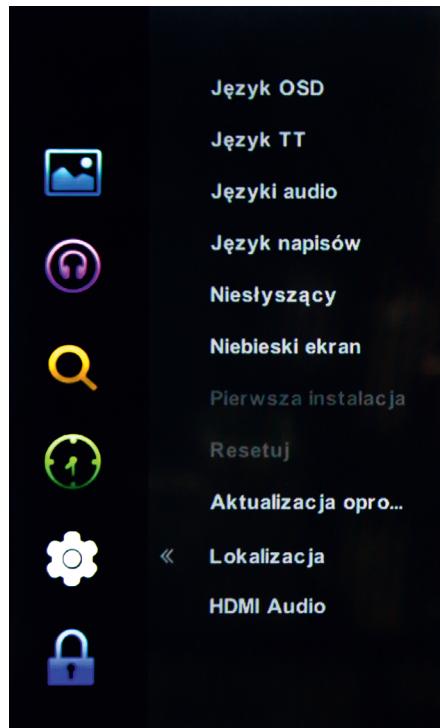

Język OSD

Za pomocą przycisków **▲▼** należy wybrać język menu. Następnie potwierdzić naciskając przycisk **OK**.

Język TT

Za pomocą przycisków **▲▼** należy wybrać język teletekstu. Następnie potwierdzić naciskając przycisk **OK**.

Jęzki audio

Wyłącznie dla kanałów cyfrowych.

Wybór języka ścieżki audio dla oglądanego programu.

Język napisów

Wyłącznie dla kanałów cyfrowych.

Wybór języka napisów dla oglądanego programu. Jeśli dostępne są napisy w wybranym języku, zostaną automatycznie ustawione przez telewizor.

Niesłyszący

Wyłącznie dla kanałów cyfrowych.

Kiedy funkcja jest włączona, napisy przeznaczone dla niesłyszących zostaną wyświetcone jeśli są nadawane przez nadawcę.

Niebieski ekran

Kiedy funkcja jest włączona, wyświetli się niebieski ekran kiedy nie zostanie wykryty sygnał.

Pierwsza instalacja

Wyświetlenie ekranu powitalnego.

Reset

Reset ustawień obrazu i dźwięku.

Funkcja resetu nie powoduje usunięcia list kanałów.

PL

Aktualizacja oprogramowania (USB)

Należy nacisnąć przycisk **OK**, aby otworzyć.

Nie należy odłączać nośnika USB od urządzenia w trakcie aktualizacji oprogramowania!

Lokalizacja

Wybór miejsca użytkowania telewizora.

Kiedy funkcja jest włączona, aktywny jest tryb domowy. Wyłączenie funkcji


spowoduje przełączenie do trybu sklepu.

HDMI Audio

Włączenie funkcji ARC.

ZABLOKUJ

1. Za pomocą przycisków **▲▼** należy przejść do ustawień blokady.
2. Za pomocą przycisków **▲▼** należy przełączać między dostępnymi opcjami i nacisnąć przycisk **OK**, aby wybrać i potwierdzić wprowadzone zmiany.

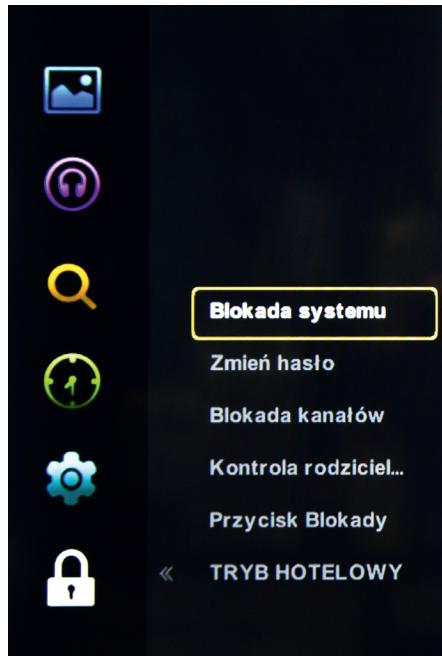

Blokada systemu

Dostęp do menu zabezpieczony jest domyślnym hasłem 0000.


Gdy funkcja jest włączona, dostęp do opcji menu [Kanał] jest zabezpieczony hasłem.

Należy wybrać [Wł.], aby uzyskać dostęp do menu [Blokada kanałów] oraz [Kontrola rodzicielska], [Przycisk Blokady], [TRYB HOTELOWY].

Zmień hasło

Ustawienie nowego hasła.

Blokada kanałów



- » Po wejściu do menu, wyświetli się lista kanałów.
- » Najpierw należy wybrać kanał, który ma zostać zablokowany.
- » Następnie należy nacisnąć zielony przycisk **■** na pilocie zdalnego sterowania - ikona kłódki pojawi się obok wybranego kanału. Kanał został zablokowany. Aby móc obejrzeć program na tym kanale, wymagane jest wpisanie hasła.

Należy upewnić się, że opcja [Blokada systemu] jest włączona.

Kontrola rodzicielska

Wyłącznie dla kanałów cyfrowych.

Aby uchronić dzieci przed obejrzeniem programu nieodpowiedniego dla ich wieku, możliwe jest ustawienie klasyfikacji wiekowej.

Kanały cyfrowe mogą mieć klasyfikację wiekową. Kiedy klasyfikacja wiekowa programu jest równa lub wyższa niż ustawiony wiek, program zostanie zablokowany. Aby móc obejrzeć program, wymagane jest wpisanie hasła.


Przycisk Blokady

Kiedy funkcja jest włączona, przyciski znajdujące się na tylnej obudowie telewizora są zablokowane.

Tryb hotelowy

Należy nacisnąć przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć, następnie dostosować opcje.

MULTIMEDIA

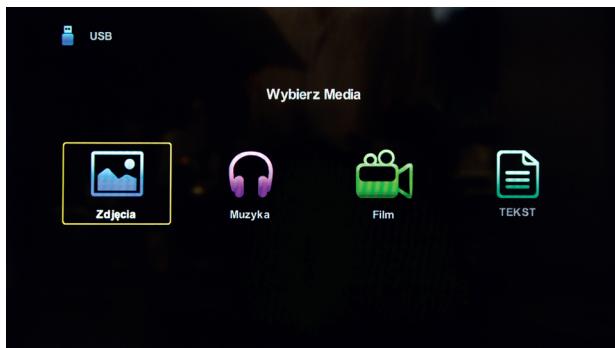

Menu Multimedia pozwala na przeglądanie plików (zdjęć, muzyki, filmów, plików tekstowych) dostępnych na podłączonym nośniku USB.

1. Najpierw należy podłączyć nośnik USB do portu USB telewizora.
2. Następnie należy nacisnąć przycisk **SOURCE** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić listę źródeł i wybrać [Nośnik].
3. Wybrać typ multimedii i potwierdzić naciskając przycisk **OK**.
4. Wybrać właściwy dysk i nacisnąć przycisk **OK**, aby otworzyć.

Uwagi:

- » Należy upewnić się, że format plików audio, graficznych, wideo oraz tekstowych jest obsługiwany przez telewizor.
- » Urządzenie obsługuje standard USB 2.0.
- » Niektóre dyski zewnętrzne wymagają zewnętrznego źródła zasilania.
- » Należy pamiętać, że niektóre niestandardowe nośniki USB mogą być nierozpoznane przez telewizor.

Zdjęcia

Menu Zdjęcia pozwala na oglądanie obrazów i zdjąć dostępnych na podłączonym nośniku USB.

Należy nacisnąć przycisk **INFO** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić/ukryć pasek opcji.



	Odtwarzanie/Pauza	Naciśnij, aby rozpoczęć/wstrzymać pokaz slajdów
	Poprzedni	Naciśnij, aby przejść do poprzedniego zdjęcia
	Następny	Naciśnij, aby przejść do następnego zdjęcia
	Muzyka	Odtwarzanie muzyki podczas pokazu slajdów
	Obróć	Naciśnij, aby obrócić zdjęcie w lewo
	Obróć	Naciśnij, aby obrócić zdjęcie w prawo
	Info	Wyświetl informacje o zdjęciu
	Przybliż	Naciskaj, aby powiększyć zdjęcie
	Oddal	Naciskaj, aby zmniejszyć zdjęcie
	Nawigacja	Kiedy zdjęcie jest powiększone, naciśnij [Przesuń] i za pomocą przycisków ▲▼► przesuń

Muzyka

Menu Muzyka pozwala na odtwarzanie plików audio dostępnych na podłączonym nośniku USB.

Należy nacisnąć przycisk **INFO** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić/ukryć pasek opcji.

PL



	Odtwarzanie/ Pauza	Naciśnij, aby odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie utworu
	Poprzedni	Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu

	Następny	Naciśnij, aby przejść do następnego utworu
	FB (Do tyłu)	Naciśnij, aby przewinąć utwór do tyłu; naciśnij kilkukrotnie, aby zwiększyć szybkość przewijania
	FF (Do przodu)	Naciśnij, aby przewinąć utwór do przodu; naciśnij kilkukrotnie, aby zwiększyć szybkość przewijania
	Powtórz	Naciśnij, aby wybrać tryb powtarzania: » Powtórz wszystko- wielokrotnie odtwarzaj wszystkie utwory » Nie powtarzaj- odtwórz wszystkie pliki raz » Powtórz 1- powtórz jeden utwór
	Lista odtwarzania	Wyświetl listę plików audio
	Info	Wyświetl informacje o utworze

Filmy

Menu Filmy pozwala na oglądanie plików wideo dostępnych na podłączonym noźniku USB.

Podczas odtwarzania wideo z wysokim stopniem kompresji, zjawiska takie jak zatrzymanie obrazu lub długi czas odpowiedzi systemu są normalne.

Należy nacisnąć przycisk **INFO** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić/ukryć pasek opcji.




	Odtwarzanie/Pauza	Naciśnij, aby odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie filmu
	Poprzedni	Naciśnij, aby przejść do poprzedniego filmu
	Następny	Naciśnij, aby przejść do następnego filmu
	FB (Do tyłu)	Naciśnij, aby przewinąć film do tyłu; naciśnij kilkukrotnie, aby zwiększyć szybkość przewijania
	FF (Do przodu)	Naciśnij, aby przewinąć film do przodu; naciśnij kilkukrotnie, aby zwiększyć szybkość przewijania
	Stop	Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie filmu i wrócić do listy plików

	Powtórz	Naciśnij, aby wybrać tryb powtarzania: » Powtórz wszystko- wielokrotnie odtwarzaj wszystkie filmy » Nie powtarzaj- odtwórz wszystkie filmy raz » Powtórz 1- powtórzyć jeden film
	Lista odtwarzania	Wyświetl listę filmów
	Info.	Wyświetl informacje o filmie
	Przechwyć	Naciśnij, aby wykonać zrzut ekranu (obraz zostanie zapisany na podłączonym nośniku USB w folderze zdjęcia)

Tekst

Menu Tekst pozwala na przeglądanie plików tekstowych dostępnych na podłączonym nośniku USB.

Należy nacisnąć przycisk **INFO** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić/ukryć pasek opcji.



	Poprzednia strona	Naciśnij, aby przejść do poprzedniej strony
	Kolejna strona	Naciśnij, aby przejść do następnej strony
	Poprzedni	Naciśnij, aby przejść do poprzedniego pliku tekstowego
	Następny	Naciśnij, aby przejść do następnego pliku tekstowego
	Zatrzymaj	Naciśnij, aby wrócić do listy plików
	Zestaw znaków	Wybierz zestaw znaków
	Muzyka	Odtwarzaj muzykę
	Lista odtwarzania	Wyświetl listę plików tekstowych

UWAGA Kiedy telewizor odczytuje lub przesyła dane, czy aktualizuje system, nie należy odłączać go od źródła zasilania, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia telewizora lub podłączonego urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Obraz	Dźwięk	Należy	
	Pikselizacja	 Przerwany dźwięk	<ul style="list-style-type: none"> » Dostosować pozycję anteny » Sprawdzić połączenie anteny » Dostroić kanał » Wybrać inny kanał
	Normalny obraz	 Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> » Nacisnąć przycisk VOL+, aby zwiększyć głośność » Sprawdzić czy dźwięk nie jest wyciszony » Sprawdzić połączenie systemu audio
	Brak obrazu	 Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> » Sprawdzić połączenie przewodu zasilającego » Dostosować kontrast / jasność oraz głośność » Sprawdzić czy wybrane zostało prawidłowe źródło wejściowe
	Brak koloru	 Normalny dźwięk	<ul style="list-style-type: none"> » Dostosować poziom nasycenia » Wybrać inny kanał (możliwe, że nadawany jest czarno-biały program)
	Zakłócenia	 Normalny lub słaby dźwięk	<ul style="list-style-type: none"> » Dostroić kanał
	Brak koloru	 Szum	<ul style="list-style-type: none"> » Sprawdzić system nadawania obrazu

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.krugermatz.com.

Odwiedź stronę www.krugermatz.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami w zakładce Pomoc.

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. niniejszym oświadcza, że telewizor LED KM0232T/KM0222FHD jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.eu.



Poland

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)




Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstuach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodząymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.


Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1 08-400 Miętne.

Sursă

KM0222FHD

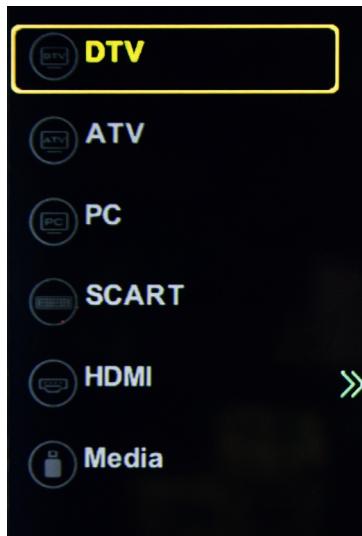

KM0232T

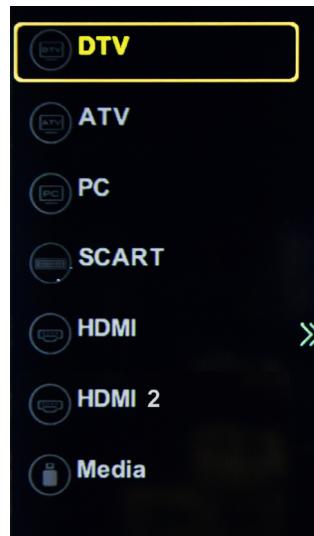

Apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a afișa sursele den intrare. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a comuta între surse apoi apăsați butonul **OK** pentru a selecta.

Smart



Apăsați tasta **SMART KEY** pentru a afișa funcțiile adiționale. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a comuta între acestea apoi apăsați butonul **OK** pentru intrare sau activare.

RO

- » **Bucurați-vă de muzică:** ecranul televizorului se stinge, dar sunetul rămâne pornit.
- » **Sleep timer:** setați televizorul să intre automat în modul standby după o perioadă prestabilită. Opțiunile disponibile sunt: 15 Min./ 30 Min./ 45 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 240 Min. Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.
- » **Ora pe glob:** adăugați ora globală.
- » **Soundbar pregătit:** activați funcția ARC.

MENIU PRINCIPAL

Acest meniu permite utilizatorului și ajusteze setările sistemului televizorului.


IMPORTANT Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile pentru anumite surse de intrare.

Consultați instrucțiunile de mai jos despre navigarea în meniu:

- Apăsați butonul  pentru a intra în meniu principal.
- Apăsați butoanele   pentru a comuta între meniurile disponibile.
- Apăsați butoanele   pentru a comuta între opțiuni.
- Apăsați butonul **OK** pentru a intra în opțiune sau pentru a modifica setarea.
- Apăsați butonul  sau  pentru a reveni la meniul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu principal.

IMAGINE

- Apăsați butoanele   pentru a intra în setările imagine.
- Apăsați butoanele   pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra și confirma modificările.

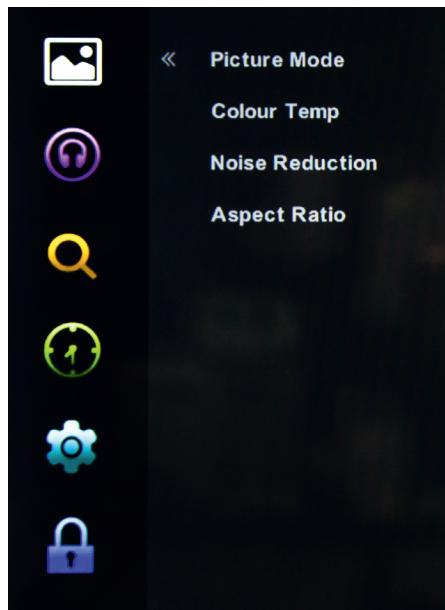

Mod imagine

Selectați una din setările prestabilite pentru imagine care se potrivesc cel mai bine programului vizualizat și preferințelor dumneavoastră.

Apăsați butoanele   pentru a selecta modul dorit: **Dinamic/ Standard/ Ușor/ Personal**.

Doar opțiunea Personal poate fi ajustată. Apăsați butoanele   pentru a ajusta contrastul/ luminozitatea/ culoarea/ nuanța și claritatea de fundal în funcție de preferințele dumneavoastră.

Temperatură culoare

Reglați temperatura culorii imaginii. Opțiunile disponibile sunt: **Cald/ Normal/ Rece**.

Reducere zgomot


Funcție care ajută la reducerea interferențelor imaginii și este utilă în special pentru a oferi o imagine mai clară în condițiile unui semnal analogic slab. Opțiunile disponibile sunt: **Scăzut/ Mediu/ Ridicat/ Mod implicit**. Setați [OFF] pentru a dezactiva funcția.

Raport imagine

Selectați dimensiunea imaginii. Opțiunile disponibile sunt: **Auto/ 4:3/ 16:9/ Zoom1/ Zoom2**.

SUNET

- Apăsați butoanele **▲▼** pentru a intra în sunet.
- Apăsați butoanele **▲▼** pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra și confirma modificările.

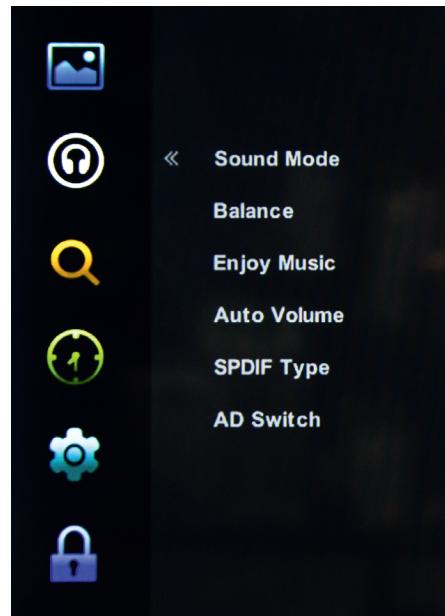

Mod Sunet

Selectați unul din modurile de sunet prestabilite care se potrivește cel mai bine cu programul vizionat și cu preferințele dumneavoastră.

Opțiunile disponibile sunt: **Standard/ Muzică/ Film/ Sport/ Personal**.

*Doar opțiunea Personal poate fi reglată.
Apăsați butoanele **◀▶** pentru a ajusta treble/bass/balans de fundal în funcție de preferințele dumneavoastră.*

RO

Balans

Reglați nivelul sunetului trimis la difuzorul stâng și drept. Utilizați butoanele **◀▶** pentru a regla valoarea dorită.

Bucurați-vă de muzică

Ecranul televizorului se stinge, dar sunetul rămâne pornit.

Volum automat

Când este setat pe [On] diferențele bruște de volum, de exemplu în timpul reclamelor TV sau când schimbați canalele, sunt reglate automat.

Tip SPDIF

Selectați tipul ieșirii digitale audio. Opțiunile disponibile sunt: PCM/ Automat.

Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.


Comutator AD

Doar pentru canale digitale

Utilizați butoanele ▲▼ pentru a activa funcția apoi utilizați aceleași butoane din nou pentru a ajusta volumul audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

CANAL

- Apăsați butoanele ▲▼ pentru a intra în setările caanal.
- Apăsați butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul OK pentru a intra și confirma modificările.

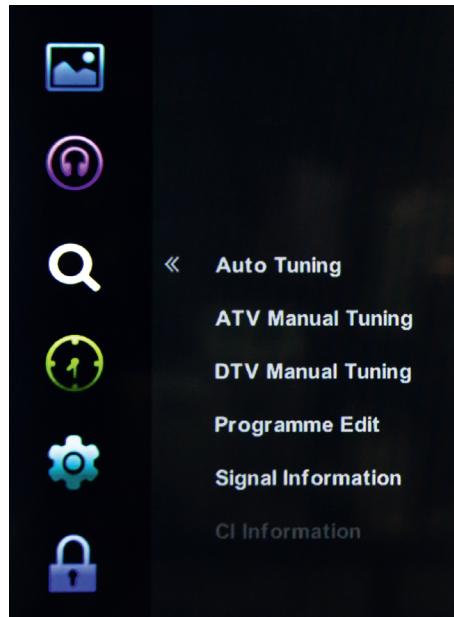

Tuning automat

Reglați setările și apăsați butonul OK pentru a începe reglarea automată.

Tuning manual ATV

Reglați setările și selectați [Căutare] pentru a începe căutarea canalelor analogice.

Tuning manual DTV

Căutați canalele digitale.

Editare program

Editați lista de canale prin blocarea, ștergerea, ignorarea și mutarea canalelor.

Intrați în meniu Editare program unde va fi afișată o listă cu canale.

Preferate



- » Selectați canalul pe care doriți să îl marcați ca favorit.
- » Apăsați butonul FAV de pe telecomandă – o pictogramă inimă va apărea lângă canalul selectat. Acum este marcat ca preferat și va fi adăugat automat în lista canalelor preferate (lista este disponibilă după ce apăsați butonul FAV de pe telecomandă).
- » Pentru a anula, apăsați butonul FAV încă o dată.

Ignorare



- » Selectați canalul pe care doriți să îl ignorați atunci când comutați între canale.
- » Apăsați butonul alabastru de pe telecomandă – va apărea lângă canalul selectat. Canalul va fi ignorat atunci când comutați între canale.
- » Pentru a anula, apăsați butonul alabastru din nou.

Mutare

RO

- » Selectați canalul pe care doriți să îl mutați.
- » Apăsați butonul galben de pe telecomandă.
- » Utilizați butoanele pentru a muta canalul în poziția dorită din lista de canale, apoi apăsați butonul OK sau butonul galben pentru a confirma noua poziție a canalului.

Ştergere

- » Selectați canalul pe care doriți să îl ștergeți.
- » Apăsați butonul roșu  de pe telecomandă. Canalul va fi șters.

Informații despre semnal

Afişați informații despre canal.


Informații despre CI

Afişați informații despre CI.

Disponibil doar când modulul CI+ este conectat la slotul corespunzător.

CEAS

1. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a intra în setările ceas.
2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra și confirma modificările.

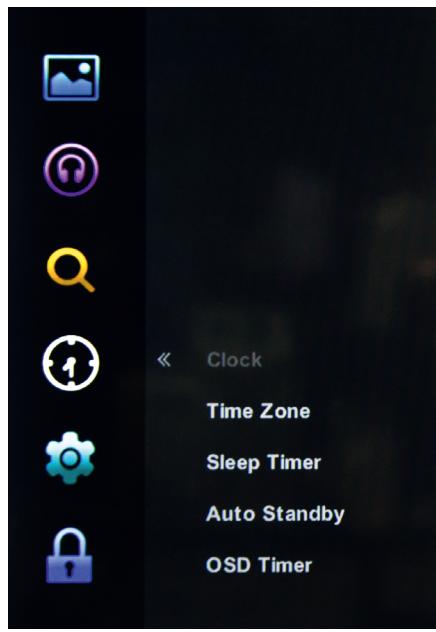

Ceas

Televizorul preia data și ora de la semnalele difuzate. Acestea sunt setate automat prin recepționarea semnalelor de televiziune.

Fus orar

Utilizați butoanele **▲▼** pentru a seta fusul orar și apăsați butonul **OK** pentru a confirma.

Sleep Timer

Setați televizorul să se comute automat la modul standby după o perioadă prestabilită. Opțiunile disponibile sunt: **15 Min./ 30 Min./ 45 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 240 Min.**

Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.

Standby Automat


Setați televizorul să se comute automat la modul standby dacă nu se efectuează nicio operație în timpul prestabilit. Opțiunile disponibile sunt: **3/ 4/ 5 ore.**
Setați [Off] pentru adezactiva funcția.

OSD temporizator

Selectați durata afișării meniului OSD. Opțiunile disponibile sunt: **5/ 10/ 15 secunde.**

SISTEM

- Apăsați butoanele **▲▼** pentru a intra în setările sistem.
- Apăsați butoanele **▲▼** pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra și confirma modificările.

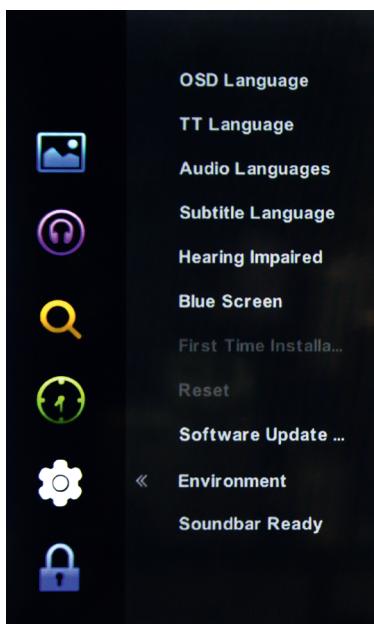

Limbă OSD

Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta limba afișată pe ecran. Apăsați butonul **OK** pentru a confirma.

Limba TT

Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta limba pentru teletext. Apăsați butonul **OK** pentru a confirma.

Limba audio

Doar pentru canale digitale.

Setați limba audio pentru programul pe care îl urmăriți.

Limbă subtitrare

Doar pentru canale digitale.

Setați limba subtitrării pentru programul pe care îl urmăriți. Dacă este disponibilă subtitrarea în limba aleasă, pe televizor va fi afișată subtitrarea.

Deficiențe de auz

Doar pentru canale digitale.

Când este setat pe [On], subtitrările adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz vor fi afișate dacă sunt furnizate de broadcaster.

Ecran albastru

Când este setat pe [On], ecranul albastru va fi afișat când nu este semnal.

Prima instalare

Afișează ecranul de bun venit.

Resetare

Resetați setările pentru sunet și imagine.

Funcția de resetare nu șterge lista de canale.

Actualizare Software (USB)

Intrați în acest meniu pentru actualizare software.

Nu deconectați flash drive-ul când se actualizează software-ul!

RO

Mediu inconjurator


Wenn auf [Ein] ist Heimmodus eingestellt. Einstellen auf [Aus], ist Geschäftmodus ausgewählt.

Soundbar pregătit

Activați funcția ARC.

BLOCARE

- Apăsați butoanele **▲▼** pentru a intra în setările blocare.
- Apăsați butoanele **▲▼** pentru a intra și confirma modificările.

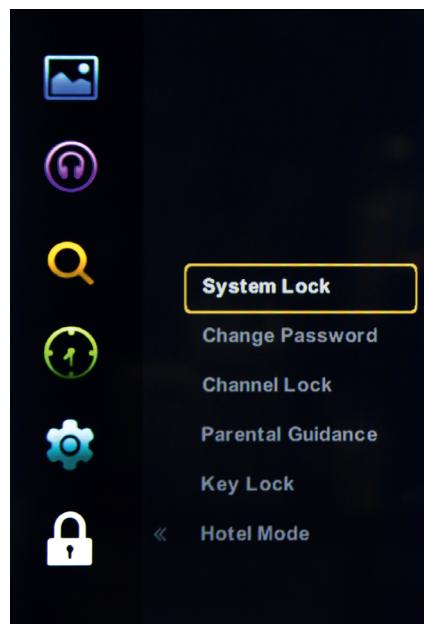

Blocare sistem

Accesarea meniului este protejată de o parolă implicită (0000).


Când este setat pe [On], accesul la opțiunile de canal vor fi protejate de o parolă.

Setați pe [On] pentru a accesa [Blocare canal], [Control parental], [Blocare taste] și [Mod hotel].

Setare parolă

Setați o nouă parolă.

Blocare canal



- » Când intrați în acest meniu, se afișează o listă a canalelor.
- » Selectați canalul pe care doriți să-l blocați.
- » Apăsați butonul verde **■** de pe telecomandă și pe ecran va apărea o iconiță de blocare. Canalul va fi blocat pentru vizionare. Pentru a viziona totuși canalul, este necesară o parolă.

Asigurați-vă că funcția [Blocare canal] este setată pe [On].

Control parental

Doar pentru canale digitale.

Pentru a preveni vizionarea neautorizată de către copii a conținutului unui canal, puteți seta vârstă pentru a bloca vizionarea canalului – control parental.

Canaile digitale au canalele lor cu rata de vârstă. Când rata vârstei este mai mare sau egală cu cea presetată, canalul este blocat. Pentru vizionare trebuie furnizată o parolă pentru deblocarea canalului.


Blocare taste

Când este setat pe [On] butoanele din spatele televizorului sunt blocate.

Mod hotel

Apăsați butonul OK pentru a activa, apoi ajustați opțiunile.

MULTIMEDIA

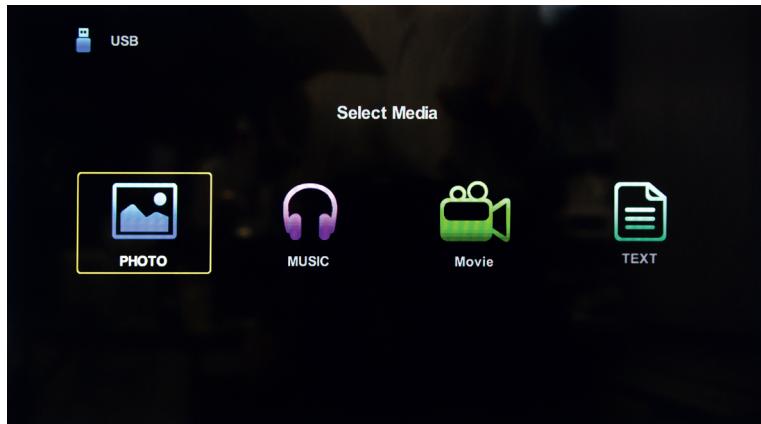

Acest meniu vă permite să navigați printre fișierele (poze, fișiere video, fișiere audio) conținute pe dispozitivul USB flash drive conectat.

1. Conectați un flash drive USB la portul USB corespunzător.
2. Apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a afișa sursele și selectați [Media].
3. Selectați tipul fișierului media și confirmați apăsând butonul **OK**.
4. Selectați discul corespunzător și apăsați butonul **OK**.

Notes:

- » Asigurați-vă că formatele fișierelor audio, foto, video și text sunt acceptate de televizor.
- » TV-ul suportă standardele USB 2.0.
- » Unele dispozitive externe necesită alimentare externă separată.
- » Vă rugăm să rețineți că unele dispozitive de stocare non- standard pot să fie nerecunoscute de sistemul TV.

FOTO

Intrați în acest meniu pentru a urmări pozele disponibile pe dispozitivul USB flash drive conectat.

Apăsați butonul **INFO** de pe telecomandă pentru a afișa/ascunde bara de funcții.



	Redare/Pauză	Apăsați pentru a reda / face pauză în prezentarea diapozițivelor
	Anterior	Apăsați pentru a merge la poza anterioară
	Următor	Apăsați pentru a merge la poza următoare
	Muzică	Redă melodii pe durata afișării diapozițivelor
	Rotire	Rotiți fotografia spre stânga
	Rotire	Rotiți fotografia spre dreapta
	Info	Afișează informații despre fotografia
	Zoom In	Apăsați în mod repetat pentru a mări poza
	Zoom Out	Apăsați în mod repetat pentru a micșora poza
	Mutăti vizualizarea	Când măriți o poză, apăsați [Mutăti vizualizarea] și utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a muta poza

MUZICĂ

Întrați în acest meniu pentru a reda muzica de pe dispozitivul USB flash drive conectat.

Apăsați butonul **INFO** de pe telecomandă pentru a afișa/ascunde bara de funcții.



	Redare/Pauză	Apăsați pentru a reda / face pauză în redarea melodiei
	Anterior	Apăsați pentru a merge la melodia anterioară
	Următor	Apăsați pentru a merge la melodia următoare
	Redare repede înapoi	Apăsați pentru redare melodie repede înapoi; apăsați în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe repede înapoi
	Redare repede înaainte	Apăsați pentru redare melodie repede înaainte; apăsați în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe repede înaainte
	Repetă	Apăsați pentru a alege modul de repetare: » Repetă tot – redă toate melodiiile continuu » Nu repeta – redă toate melodiiile o singură dată » Repetă 1 – repetă o piesă
	Listă de redare	Afișează lista cu melodii
	Info	Afișează informații despre melodie


FILM

Întrați în acest meniu pentru a reda fișierele video de pe dispozitivul USB flash drive conectat.

Când redați clipuri video cu rată mare de compresie, fenomene cum ar fi oprirea sau timp mare de răspuns la comenziile din meniu sunt normale.

Apăsați butonul **INFO** de pe telecomandă pentru a afișa/ascunde bara de funcții.

RO



	Redare/Pauză	Apăsați pentru a reda/ face pauză în redarea video
	Anterior	Apăsați pentru a merge la video-ul anterior
	Următor	Apăsați pentru a merge la video-ul următor
	Redare repede înapoi	Apăsați pentru redare video repede înapoi; apăsați în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe repede înapoi
	Redare repede înainte	Apăsați pentru redare video repede înainte; apăsați în mod repetat pentru creșterea vitezei de redare pe repede înainte
	Stop	Apăsați pentru a opri redarea video și pentru a vă reîntoarce în lista video
	Repetă	Apăsați pentru a alege modul de repetare: » Repetă tot – redă toate video continuu » Nu repeta – redă toate video o singură dată » Repetă 1 – repetă o piesă
	Listă de redare	Afișează lista video
	Info	Afișează informații despre video
	Captură	Apăsați pentru a face o captură de ecran (va fi salvată pe stick-ul USB în dosarul fotografii)

TEXT

Introduceți pentru a afișa fișierele text disponibile pe unitatea flash drive USB conectată.

Apăsați butonul **INFO** de pe telecomandă pentru a afișa/ascunde bara de funcții.



RO

	Pagina anterioară	Apăsați pentru a merge la pagina anterioară
	Pagina următoare	Apăsați pentru a merge la pagina următoare
	Anterior	Apăsați pentru a merge la fișierul text anterior
	Următor	Apăsați pentru a merge la fișierul text următor
	Stop	Apăsați pentru a reveni la lista de text

	CharSet	Selectați setul de caractere
	Muzică	Redați muzică
	Listă de redare	Afișați lista de fișiere text

IMPORTANT Câna aparatul este pe modul citire, transmitere sau actualizare, NU DECONECTAȚI de la sursa de alimentare deoarece TV-ul se poate deteriora.

DEPANARE

Imagine	Sunet	Verificare
		<p>Pixelare</p> <p>Sunet intermitent</p> <ul style="list-style-type: none"> » Reglați poziția antenei » Verificați conexiunea antenei » Căutați din nou canalul » Încercați alt canal
		<p>Inagine normală</p> <p>Fără sunet</p> <ul style="list-style-type: none"> » Apăsați butonul VOL + pentru a crește volumul » Verificați dacă nu a fost activat modul mute (silentios) » Verificați conexiunile audio
		<p>Fără imagine</p> <p>Fără sunet</p> <ul style="list-style-type: none"> » Cablul de alimentare nu este conectat corect » Verificați contrastul, strălucirea și volumul » Verificați dacă este selectată corect sursa de intrare
		<p>Fără culoare</p> <p>Audio normal</p> <ul style="list-style-type: none"> » Reglați saturarea » Încercați alt canal (nu este posibil la o transmisie alb-negru)
		<p>Imaginea se întrerupe</p> <p>Audio normal sau slab</p> <ul style="list-style-type: none"> » Căutați din nou canalul
		<p>Fără culoare</p> <p>Zgomot</p> <ul style="list-style-type: none"> » Verificați dacă este setat corect sistemul de culoare

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că LED TV KM0232T/ KM0222FHD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.



Romania




Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

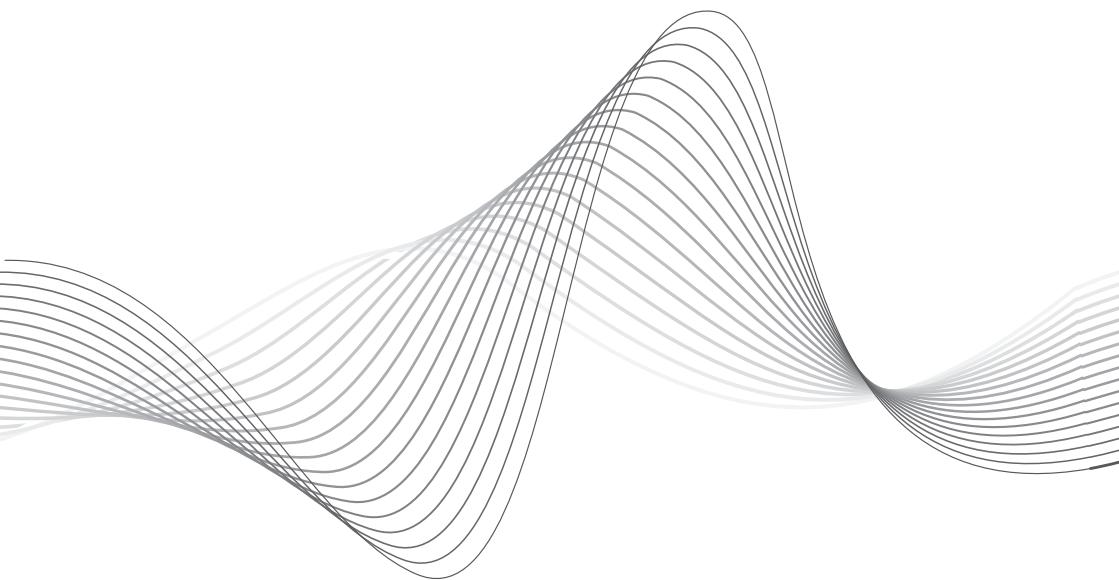

www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark