

UNI-T



Certificate No. 956661



MIERNIK DYSTANSU UNI-T LM20M

MIE0418

INSTRUKCJA OBSŁUGI




KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem miernika należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Nie należy kierować lasera w stronę oczu.
3. Nie należy ingerować w wewnętrzne ścieżki urządzenia. Grozi to uszkodzeniem lub zmniejszeniem dokładności pomiarów.
4. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o niskim poziomie baterii, należy wymienić baterie na nowe. Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
5. Miernik należy czyścić przy pomocy miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki bez użycia środków żrących.

WYŚWIETLACZ

1. Laser włączony
2. Punkt odniesienia (tył)
3. Pomiar dystansu
4. Poziom baterii
5. Poprzedni pomiar
6. Aktualny pomiar

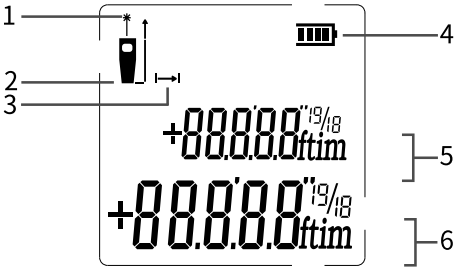

OBSŁUGA

Włączanie i wyłączanie

1. Należy włożyć baterie do miernika
2. Nacisnąć przycisk, aby włączyć miernik
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy, aby zmienić wyświetlane jednostki
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć miernik
5. Miernik wyłączy się po 3 minutach bezczynności

Pomiar pojedynczy

1. Nacisnąć przycisk, aby aktywować laser
2. Wycelować laser w cel
3. Nacisnąć przycisk. Wynik zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.

Kody błędów

- 204 – błąd pomiarów – powtórzyć pomiar
- 208 – przekroczony zakres prądowy – skontaktuj się ze sprzedawcą
- 220 – niski poziom baterii – należy wymienić baterie
- 252 – zbyt wysoka temperatura miernika
- 253 – zbyt niska temperatura miernika
- 255 – sygnał zbyt słaby lub pomiar trwa zbyt długo – należy wycelować laser w powierzchnię, która lepiej odbija laser
- 256 – sygnał zbyt silny – należy wycelować laser w powierzchnię, która słabiej odbija laser
- 261 – przekroczony zakres odległości – zmniejszyć lub zwiększyć odległość
- 500 – błąd sprzętowy – wyłączyć i włączyć miernik kilkukrotnie. Jeżeli błąd dalej występuje należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Uwagi dotyczące pomiarów

- Maksymalny zakres pomiaru zależy od wersji zastosowanego lasera. Dokładny zakres podany jest na pudełku.
- W dobrych warunkach (prawidłowe odbijanie lasera, temperatura pokojowa) miernik osiąga zakres podany w specyfikacji. Jeżeli warunki nie są sprzyjające (duże nasłonecznienie, słabe odbicie lasera, wysokie lub niskie temperatury) zakres ten może ulec pogorszeniu.

SPECYFIKACJA

- Zakres pomiarowy: 0,2 ~ 20 m
- Dokładność pomiarów $\pm (3+5 \times 10^{-5} D)$ mm
- Jednostki pomiaru: m / ft+In
- Klasa lasera: 2
- Typ lasera: 630-670 nm, <1 mW
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Temperatura przechowywania: -10°C ~ 60°C
- Żywotność baterii: 5000 pomiarów
- Typ baterii: 2 x 1,5 V AAA
- Automatyczne wyłączanie lasera: po 30 sekundach
- Automatyczne wyłączanie miernika: po 180 sekundach

UNI-T

PL



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.