

Wireless keyboard

KM1077PK

KM1078PK

BEDIENUNGSANLEITUNG **DE**

OWNER'S MANUAL **EN**

INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**


MANUAL DE UTILIZARE **RO**

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren diese für späteres nachschlagen auf. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Verwendung und Handhabung des Produktes.

- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, Wärmequellen und direktem Sonnenlicht aus. Setzen Sie dieses Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus und verwenden Sie es nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern. Behandeln Sie dieses Gerät nicht mit nassen Händen.
- Es wird empfohlen, während der Benutzung des Geräts keine Mahlzeiten oder Getränke zu sich zu nehmen. Essensreste, die unter die Tasten geraten, können Probleme beim Betrieb verursachen oder das Gerät beschädigen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt auf eine flache, stabile Oberfläche aufstellen.
- Verhindern Sie, dass das Gerät auf den Boden fällt oder starken Stößen ausgesetzt wird.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und Handhabung oder mechanische Beschädigungen verursacht wurden.
- Der Hersteller garantiert keine Kompatibilität mit jedem externen Gerät.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug; halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur autorisiertes Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren / zu zerlegen. Das Gerät verfügt nicht über vom Benutzer zu wartende Teile. Wenden Sie sich im Schadensfall an einen autorisierten Kundendienst, für Überprüfung / Reparatur.
- Trennen Sie dieses Gerät IMMER vor der Reinigung von der Stromversorgung. Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Mittel, um dieses Gerät zu reinigen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

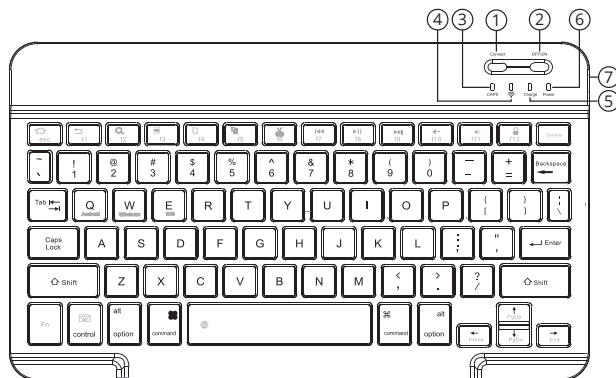

1. Taste Bluetooth Kopplungsmodus
2. EIN/AUS Schalter [ON/OFF]
3. Anzeige Feststelltaste [CAPS]
4. Anzeige Bluetooth Verbindung
5. Anzeige Aufladen/Niedrige Batterie
6. Betriebsanzeige
7. USB-C Ladeanschluss



- Schreibtisch/Verlassen
- Zurück
- Suchen
- Alles auswählen
- Kopieren
- Einfügen
- Ausschneiden
- Vorherige
- Wiedergabe/Pause
- Nächste
- Lautstärke verringern
- Lautstärke erhöhen
- Bildschirm sperren

Um die Tastenkombinationen zu verwenden, drücken Sie die gewünschte Taste (die Taste Fn nicht verwenden).

Drücken Sie die Taste Fn zusammen mit den Tasten F1 bis F10, um auf die Funktionstasten zuzugreifen.

+ Anzeigen des Bildschirmstatur

+ Sprache ändern

ANZEIGEN

Anzeige	Anzeigeaktivität	Systemstatus
Feststelltaste	Blaue LED leuchtet	Grosbuchstabenmodus aktiviert
	Blaue LED erlischt	Grosbuchstabenmodus deaktiviert
Bluetooth	Blaue LED blinkt	Bluetooth Kopplungsmodus aktiviert
	Blaue LED erlischt	Tastatur wurde erfolgreich gekoppelt
Aufladen	Rote LED leuchtet	Aufladen
	Rote LED blinkt	Niedrige Batterie
Betriebsanzeige	Blaue LED leuchtet für drei Sekunden und erlischt danach	Die Tastatur wurde ausgeschaltet

AUFLADEN

1. Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in die seitliche USB-Buchse der Tastatur und den anderen Stecker in einen kompatiblen USB-Anschluss Ihres PCs oder Netzgerätes.
2. Der Ladevorgang startet automatisch.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED.
4. Sobald die Batterie vollständig geladen ist, erlischt die rote LED.

Hinweise:

- Bei niedriger Batterieladung blinkt die Ladeanzeige rot.
- Laden Sie die Tastatur vor dem ersten Gebrauch mindestens 6 Stunden lang auf.

KOPPELN

1. Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den EIN/AUS-Schalter nach rechts (Ein) schieben. Die LED Betriebsanzeige blinkt einmal blau.
2. Halten Sie die Taste Bluetooth Kopplungsmodus gedrückt, bis die Anzeige  zu blinken beginnt. Die Tastatur wechselt in den Bluetooth-Kopplungs-Modus.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Tablett und aktivieren die Bluetooth-Funktion.
4. Suchen Sie auf Ihrem Tablett nach Bluetooth-Geräten und verbinden diese mit „K&M Bluetooth Keyboard“ (kein Passwort erforderlich).
5. Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Anzeige .

Hinweise:

- Der Kopplungsmodus leuchtet 1 Minute lang (das  blinkt blau, wenn die Kopplung aktiviert ist), danach erlischt er. Drücken Sie erneut die Taste Bluetooth Kopplungsmodus, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Beim Einschalten verbindet sich die Tastatur automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion aktiviert sein muss.

AUTOMATISCHER SCHLAFMODUS

Die Tastatur wechselt nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie zu aktivieren.

REINIGUNG

Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Mittel. Der Benutzer kann auch Druckluft verwenden um zwischen den Tasten befindliche Rückstände wegzublasen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihre Tastatur nicht ordnungsgemäß funktioniert:

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf dem Tablett aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Reichweite 10 Meter nicht überschreitet.
- Prüfen Sie, ob die Batterieladung der Tastatur zu niedrig ist. Wenn ja, laden Sie die Tastatur auf.
- Wenn die Tastatur nicht ordnungsgemäß mit dem Tablett verbunden oder gekoppelt ist und beim Tippen Eingabeverzögerungen oder zufällige Zeichen auftreten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - Trennen Sie die Kopplung der Tastatur vom Tablett.
 - Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf der Tastatur und dem Tablett aus und aktivieren diese anschließend auf beiden Geräten wieder.
 - Führen Sie die Kopplung erneut durch, wie im Abschnitt „Kopplung“ beschrieben.

TECHNISCHE DATEN

	KM1077PK	KM1078PK
Passend für	EAGLE KM1077 Tablett	EAGLE KM1078 Tablett
Gehäusematerial	PU, ABS, PVC	
Tastaturbefestigung	magnetisch	
Standfunktion	Ja	
Anschluss	Bluetooth 5.0	
Bluetooth Frequenz	2402 – 2480 MHz	
Max. Bluetooth Ausgangsleistung	6 dBm	
Betriebsbereich	bis zu 10 m	
Ladeanschluss	USB-C	
Stromversorgung	5 V / 1 A	
Abmessungen	250 x 156 x 23 mm	263 x 175 x 21 mm
Gewicht	465 g	555 g

ERFAHREN SIE MEHR

Für weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter: www.krugermatz.com. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Besuchen Sie www.krugermatz.com Website für weitere Produkte und Zubehör.

Im Falle irgendwelcher Zweifel oder Fragen siehe unsere Seite mit Häufig gestellten Fragen.

Hiermit erklärt die Firma Lechpol Electronics Leszek Sp.k. dass sich das Gerät Kabellose Tastatur mit Touchpad KM1077PK / KM1078PK im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Komplette Konformitätserklärung zum Herunterladen auf www.lechpol.pl.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.


Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.
serwis@lechpol.pl

SAFETY INSTRUCTIONS


Read this instruction manual and keep it for future reference. Producer does not take responsibility for damages caused by inappropriate handling and use of the product.

- Protect this device from extreme temperatures, sources of heat and direct sunlight. Do not expose the device to water or humidity nor install near strong magnetic field. Do not handle this device with wet hands.
- It is suggested not to consume meals or drink during using the device. Food leftovers getting under the keys may cause problems with operation or damage the device.
- Disconnect from power outlet if the device is not going to be used for a long time.
- Do not use this device if it has been damaged.
- Place the device on a flat, stable surface.
- Prevent the device from falling on the ground or being strongly impacted.
- Producer does not claim liability for any damage caused by inappropriate use and handling or any mechanical damage.
- Producer does not guarantee compatibility with every external device.
- This product is not a toy; keep it beyond children's reach.
- Use only authorized accessories.
- Do not disassemble nor repair this device yourself. The device has no user serviceable parts inside. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning. Clean the device with a soft, slightly damp cloth. Do not use any chemical agents to clean this device.

PRODUCT DESCRIPTION

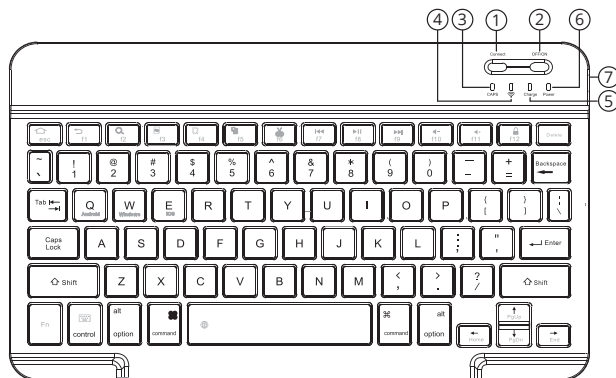

1. Bluetooth pairing mode button
2. ON/OFF switch
3. CAPS indicator
4. Bluetooth connection indicator
5. Charging/low battery indicator
6. Power indicator
7. USB-C charging socket

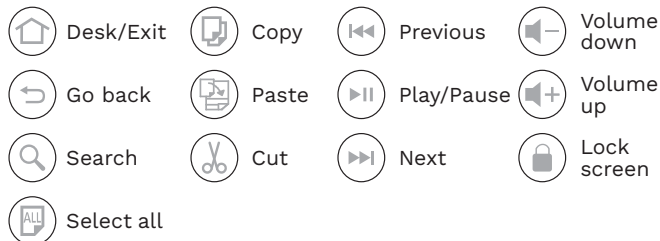

To use the shortcut keys, press the desired key (do not use the Fn key).



Press the Fn key together with the key from F1 to F10 to access function keys



Display soft keyboard



Change language

INDICATORS

Indicator	Indicator activity	System state
CAPS	Blue LED is on	Capital letters mode on
	Blue LED is off	Capital letters mode off
Bluetooth	Blue LED flashes	Bluetooth pairing mode on
	Blue LED goes off	Keyboard has been successfully connected
Charge	Red LED is on	Charging
	Red LED flashes	Low battery
Power	Blue LED is on for three seconds, then goes out	The keyboard has been turned on

CHARGING

1. Connect the USB plug of the charging cable to the USB socket on the side of the keyboard then connect the other plug of the cable to the compatible PC USB port or AC adapter.
2. Charging starts automatically.
3. During charging red LED is on.
4. When the battery is fully charged, red LED goes off.

Notes:

- When the battery level is low, charging indicator flashes red.
- Before first use, charge the keyboard for at least 6 hours.

PAIRING

1. Turn on the keyboard by sliding the ON/OFF switch to the right (ON position). Power LED indicator blinks blue once.
2. Press and hold the Connect button for a while until  indicator starts to flash. The keyboard enters Bluetooth pairing mode.
3. Open Bluetooth settings on your tablet and turn on Bluetooth function.
4. Search for Bluetooth devices on your tablet and connect with the „K&M Bluetooth Keyboard“ (password is not necessary).
5. When pairing is successful, the  goes off.

Notes:

- Pairing mode is on for 1 minute ( flashes blue when pairing is on) then it turns off. Press the Connect button again to turn on pairing mode.
- Every time the keyboard is switched on, it will connect to last connected device automatically. Please note, your device must be on with Bluetooth function turned on.

AUTO SLEEP MODE

The keyboard will automatically enter into sleep mode after 10 minutes of no operation. Press any key to wake up.

CLEANING

Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents. User can also use compressed air to blow out any residues from between the keys.

TROUBLESHOOTING

If your keyboard doesn't work properly:

- make sure that Bluetooth function on the tablet is on
- make sure the operating range does not exceed 10 meters
- check if the keyboard battery level is not too low, if yes, than charge the keyboard
- if the keyboard is not properly connected or paired with the tablet and you experience input delays or random characters appearing while typing, perform the following steps:
 - unpair the keyboard with the tablet,
 - turn off the Bluetooth function on the keyboard and on the tablet, then turn on again on both devices,
 - perform pairing again as described in the *Pairing* section.

SPECIFICATION

	KM1077PK	KM1078PK
Dedicated to	EAGLE KM1077 tablet	EAGLE KM1078 tablet
Case material	PU, ABS, PVC	
Keyboard attachment	magnetic	
Stand function	yes	
Connectivity	Bluetooth 5.0	
Bluetooth frequency	2402 – 2480 MHz	
Max. Bluetooth output power	6 dBm	
Operating range	up to 10 m	
Charging port	USB-C	
Power supply	5 V / 1 A	
Dimensions	250 x 156 x 23 mm	263 x 175 x 21 mm
Weight	465 g	555 g

LEARN MORE

For more information on this device visit: www.kruger-matz.com. Read owner's manual carefully before using.

Visit www.kruger-matz.com website for more products and accessories.

In case of any doubts or questions reach out to our Frequently Asked Questions section.

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. hereby declares that Wireless keyboard with touchpad KM1077PK, KM1078PK is consistent with directive 2014/53/UE. Full text of the EU Declaration of Conformity is available at following Internet address: www.lechpol.pl.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno. serwis@lechpol.pl

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

- Urządzenie należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami, źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci czy instalować w pobliżu silnych pól magnetycznych. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zaleca się spożywania posiłków oraz picia podczas pracy z urządzeniem. Dostanie się resztek jedzenia pod klawisze może powodować problemy z obsługą oraz uszkodzenie urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy chronić przed upadkiem lub silnym naciskiem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem/konserwacją czy uszkodzeniami mechanicznymi.
- Producent nie gwarantuje kompatybilności urządzenia ze wszystkimi urządzeniami zewnętrznymi.
- Urządzenie nie jest zabawką; należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy/demontażu sprzętu. Urządzenie nie posiada części, które mogłyby być naprawione własnoręcznie przez użytkownika. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
- Należy ZAWSZE odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem. Obudowę urządzenia należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

OPIS PRODUKTU

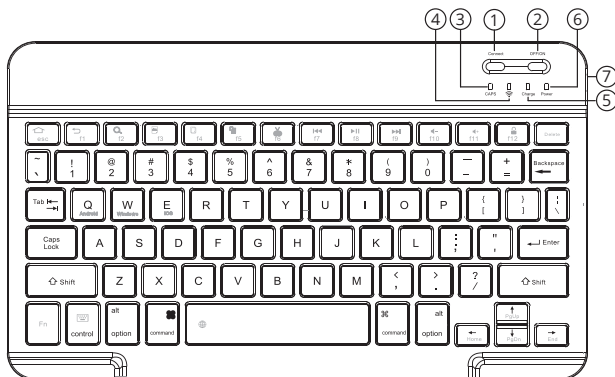

1. Przycisk parowania Bluetooth
2. Włącznik
3. Wskaźnik CAPS
4. Wskaźnik połączenia Bluetooth
5. Wskaźnik ładowania/niskiego poziomu baterii
6. Wskaźnik zasilania
7. Gniazdo ładowania USB-C



	Strona główna/ Wyjdź		Kopiuż		Poprzedni		Zmniejszenie głośności
	Wróć		Wklej		Odtwarzanie/ Pauza		Zwiększenie głośności
	Szukaj		Wytnij		Następny		Zablokuj ekran
	Wybierz wszystko						

Aby użyć klawiszy skrótu należy nacisnąć odpowiedni przycisk (bez użycia klawisza Fn).



Należy nacisnąć klawisz Fn oraz klawisze od F1 do F10, aby wywołać klawisze funkcyjne



Wyświetl klawiaturę ekranową



Zmiana języka

WSKAŹNIKI

Wskaźnik	Stan wskaźnika	Stan systemu
CAPS	Świeci się niebieski wskaźnik	Funkcja wielkich liter jest włączona
	Nie świeci się niebieski wskaźnik	Funkcja wielkich liter jest wyłączona
Bluetooth	Niebieski wskaźnik miga	Tryb parowania Bluetooth jest włączony
	Niebieski wskaźnik gaśnie	Klawiatura została połączona z wybranym urządzeniem
Ładowanie	Świeci się czerwony wskaźnik	Ładowanie
	Czerwony wskaźnik miga	Niski poziom baterii
Zasilanie	Niebieski wskaźnik świeci się przez 3 sekundy, następnie gaśnie	Klawiatura została włączona

ŁADOWANIE

1. Należy podłączyć wtyk USB kabla ładującego do gniazda USB znajdującego się z boku klawiatury, następnie podłączyć drugi wtyk kabla do kompatybilnego portu USB komputera lub ładowarki sieciowej.
2. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.
3. Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik.
4. Po zakończeniu ładowania czerwony wskaźnik gaśnie.

Uwagi:

- Kiedy poziom akumulatora jest niski, wskaźnik zacznie migać na czerwono.
- Przed pierwszym użyciem należy ładować klawiaturę przez przynajmniej 6 godzin.

PAROWANIE

1. Należy włączyć klawiaturę poprzez przesunięcie przełącznika ON/OFF w prawo do pozycji ON. Wskaźnik zasilania mignie raz na niebiesko.
2. Należy przez chwilę nacisnąć i przytrzymać przycisk Connect, aż wskaźnik  zacznie migać na niebiesko. Klawiatura znajduje się w trybie parowania Bluetooth.
3. Należy otworzyć ustawienia Bluetooth na tablecie i włączyć funkcję Bluetooth.
4. Wyszukać dostępne urządzenia i połączyć się z „K&M Bluetooth Keyboard” (hasło nie jest wymagane).
5. Po zakończeniu parowania, wskaźnik  gaśnie.

Uwagi:

- Tryb parowania jest aktywny przez około 1 minutę (wskaźnik  miga na niebiesko), następnie automatycznie się wyłącza. Należy ponownie nacisnąć przycisk Connect, aby przejść do trybu parowania.
- Przy każdym włączeniu klawiatury, nastąpi automatyczne połączenie z ostatnio wybranym urządzeniem. Należy zwrócić uwagę, że musi być ono włączone oraz posiadać włączoną funkcję Bluetooth.

AUTOMATYCZNY TRYB UŚPIENIA

Klawiatura automatycznie przejdzie do trybu uśpienia po około 10 minutach bezczynności. Należy nacisnąć dowolny przycisk, aby wybudzić klawiaturę.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia urządzenia należy używać lekko wilgotnej szmatki bez dodatków detergentów. Można również stosować sprężone powietrze, które wydmuchuje zanieczyszczenia z pomiędzy klawiszy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli klawiatura nie działa prawidłowo:

- należy upewnić się, że funkcja Bluetooth na tablecie jest włączona
- upewnić się, że zasięg nie przekracza 10 metrów
- sprawdzić, czy poziom naładowania baterii nie jest niski; jeśli tak, należy naładować urządzenie
- jeśli klawiatura nie została prawidłowo połączona lub sparowana z tabletem i występuje opóźnienie wprowadzania tekstu, a nawet przypadkowe pojawianie się liter podczas pisania, należy:
 - zapomnieć parę klawiatury i tabletu,
 - wyłączyć funkcję Bluetooth na klawiaturze i tablecie, następnie włączyć ponownie na obu urządzeniach,
 - przeprowadzić parowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji *“Parowanie”*.

SPECYFIKACJA

	KM1077PK	KM1078PK
Przeznaczona do	Tablet EAGLE KM1077	Tablet EAGLE KM1078
Materiał pokrowca	PU, ABS, PVC	
Mocowanie klawiatury	magnetyczne	
Funkcja podstawki	tak	
Łączność	Bluetooth 5.0	
Częstotliwość Bluetooth	2402 – 2480 MHz	
Maks. moc wyjściowa Bluetooth	6 dBm	
Zasięg działania	do 10 m	
Gniazdo ładowania	USB-C	
Zasilanie	5 V / 1 A	
Wymiary	250 x 156 x 23 mm	263 x 175 x 21 mm
Waga	465 g	555 g

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne są na stronie: www.krugermatz.com. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Odwiedź stronę www.krugermatz.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami w zakładce Pomoc.

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. niniejszym oświadcza, że klawiatura bezprzewodowa KM1077PK/KM1078PK jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.pl.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.


Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne. serwis@lechpol.pl

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.

- Protejați dispozitivul de temperaturi extreme, surse de căldură și lumina directă a soarelui. Nu expuneți dispozitivul la apă sau umiditate și nu îl puneți lângă un câmp magnetic puternic. Nu manipulați produsul cu mâinile ude.
- Este recomandat să nu consumați alimente sau lichide în timp ce utilizați dispozitivul. Resturile de alimente de sub taste pot cauza probleme de funcționare sau pot deteriora dispozitivul.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare dacă nu îl veți folosi o perioadă mai lungă de timp.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a fost deteriorat.
- Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu expuneți dispozitivul la șocuri mecanice.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu orice dispozitiv extern.
- Acest produs nu este o jucărie; țineți-l departe de copii.
- Utilizați doar accesorii autorizate.
- Nu dezamblați și nu reparați dispozitivul singur. Produsul nu are componente care pot fi reparate de utilizator. În caz de avarie, contactați un service autorizat pentru verificare/reparație.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare. Curățați exteriorul produsului periodic cu un material textil moale, umezit ușor. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța produsul.

DESCRIERE PRODUS

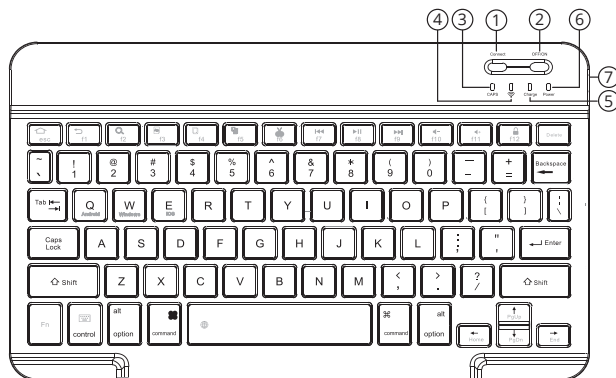

1. Buton mod de asociere Bluetooth
2. Comutator ON/OFF
3. Indicator CAPS
4. Indicator conexiune Bluetooth
5. Indicator încărcare/baterie descărcată
6. Indicator alimentare
7. Mufă de încărcare USB-C



	Birou/Ieșire		Copiere		Anterior		Reducere volum
	Înapoi		Lipire		Redare/ Pauză		Creștere volum
	Căutare		Decupare		Următor		Blocare ecran
	Selectare totală						

Pentru a utiliza tastele de comandă rapidă, apăsați tasta dorită (nu utilizați tasta Fn).



Apăsați tasta Fn împreună cu tasta de la F1 la F10 pentru a accesa tastele funcționale.



Afișează tastatura soft



Schimbați limba

INDICATORI

Indicator	Activitate indicator	Stare sistem
CAPS	LED-ul albastru este aprins	Modul cu majuscule este activat
	LED-ul albastru este stins	Modul cu majuscule este dezactivat
Bluetooth	LED-ul albastru pâlpâie	Modul de asociere Bluetooth este activat
	LED-ul albastru se stinge	Tastatura a fost conectată cu succes
Încărcare	LED-ul roșu este aprins	Se încarcă
	LED-ul roșu pâlpâie	Baterie descărcată
Alimentare	LED-ul albastru se aprinde timp de trei secunde, apoi se stinge	Tastatura a fost pornită

ÎNCĂRCARE

1. Conectați mufa USB a cablului de încărcare la mufa USB de pe lateralul tastaturii, apoi conectați cealaltă mufă a cablului la portul USB compatibil al PC-ului sau la un adaptor AC.
2. Încărcarea începe automat.
3. În timpul încărcării, LED-ul roșu este aprins.
4. Când bateria este încărcată complet, LED-ul roșu se stinge.

Note:

- Când nivelul bateriei este scăzut, indicatorul de încărcare pâlpâie roșu.
- Înainte de prima utilizare, încărcați tastatura timp de cel puțin 6 ore.

ASOCIERE

1. Porniți tastatura glisând comutatorul ON/OFF spre dreapta (poziția ON). Indicatorul LED de alimentare pâlpâie o dată albastru.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul Conectare pentru puțin timp, până când indicatorul  începe să pâlpâie. Tastatura intră în modul de asociere Bluetooth.
3. Deschideți setările Bluetooth pe tabletă și activați funcția Bluetooth.
4. Căutați dispozitive Bluetooth pe tabletă și conectați-vă cu „K&M Bluetooth Keyboard” (parola nu este necesară).
5. Când asocierea este reușită, indicatorul  se stinge.

Note:

- Modul de asociere este activat timp de 1 minut ( pâlpâie în albastru când asocierea este activată), apoi se dezactivează. Apăsați din nou butonul Conectare pentru a activa modul de asociere.
- De fiecare dată când tastatura este pornită, aceasta se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat. Rețineți că dispozitivul trebuie să fie pornit și cu funcția Bluetooth activată.

MOD REPAUS AUTOMAT

Tastatura va intra automat în modul de repaus după 10 minute de inactivitate. Apăsați orice tasta pentru a o activa.

CURĂȚARE

Utilizați doar un material textil moale, ușor umezit pentru a curăța acest produs. Nu utilizați agenți chimici. Puteți utiliza aer comprimat pentru a sufla praful sau firimiturile dintre taste.

DEPANARE

Dacă tastatura nu funcționează corect:

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth de pe tabletă este activată
- Asigurați-vă că raza de acțiune nu depășește 10 metri
- Verificați dacă nivelul bateriei tastaturii nu este prea scăzut, dacă da, încărcați tastatura
- Dacă tastatura nu este conectată sau asociată corect cu tableta și întâmpinați întârzieri la introducerea textului sau apar caractere aleatorii în timpul tastării, respectați pașii următori:
 - Deconectați tastatura de la tabletă
 - Dezactivați funcția Bluetooth pe tastatură și pe tabletă, apoi reactivați-o pe ambele tastaturi
 - Efectuați din nou asocierea așa cum este descris în secțiunea *Asociere*.

SPECIFICAȚIE

	KM1077PK	KM1078PK
Dedicat pentru	Tableta EAGLE KM1077	Tableta EAGLE KM1078
Material carcasă	PU, ABS, PVC	
Suport tastatură	magnetic	
Funcție suport	da	
Conectivitate	Bluetooth 5.0	
Frecvență Bluetooth	2402 – 2480 MHz	
Putere maximă de ieșire Bluetooth	6 dBm	
Rază de funcționare	până la 10 m	
Port de încărcare	USB-C	
Alimentare	5 V / 1 A	
Dimensiuni	250 x 156 x 23 mm	263 x 175 x 21 mm
Greutate	465 g	555 g

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.krugermatz.com. Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse și accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente.

Compania Lechpol Electronics Leszek Sp.k. declară prin prezenta că Tastatură wireless cu touchpad KM1077PK/KM1078PK este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.pl.



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Reșița, CS, ROMANIA. office@lechpol.ro



www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark