

Rebel

TOOLS

**ELECTRONIC
HOME SAFE**

**USER
MANUAL**


DE

EN

PL

RO

model: RB-7002

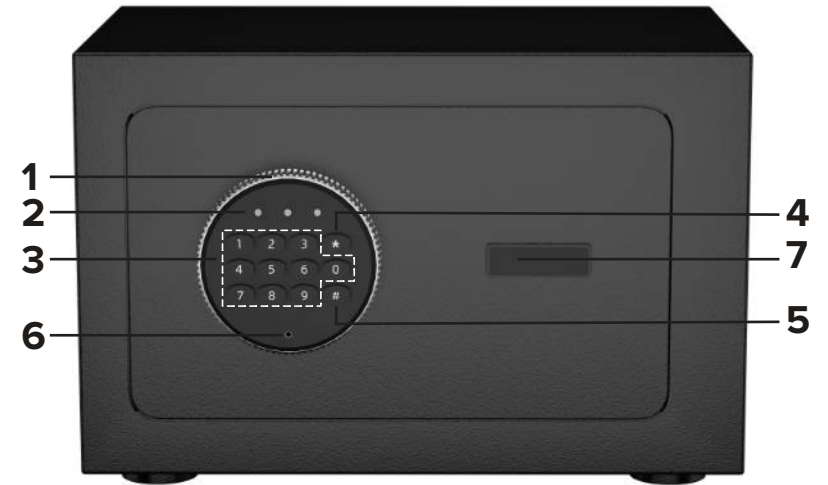

	DE	EN	PL	RO
1	Verrieglungshebel	Locking knob	Pokrętko	Buton de blocare
2	Anzeigen: • Gelbe Anzeige: Falscher Code/Fehler • Rote Anzeige: Niedrige Batterie • Grüne Anzeige: Korrekt Code eingegeben/ entriegelt	Indicators: • Yellow indicator: incorrect code/error • Red indicator: low battery • Green indicator: correct code entered/ unlocked	Wskaźniki: • Żółty wskaźnik: niepoprawny kod/błąd • Czerwony wskaźnik: niski poziom baterii • Zielony wskaźnik: poprawny kod/drzwi zostały odblokowane	Indicatori: • Indicator galben: cod incorect/eroare • Indicator roșu: baterie descărcată • Indicator verde: cod introdus corect/ deblocat
3	Elektronische Tastatur	Electronic keypad	Klawiatura numeryczna	Tastatură electronică
4	Taste Löschen	Clear button	Przycisk kasowania	Buton Ștergere
5	Taste Bestätigen	Confirmation button	Przycisk zatwierdzenia	Buton de confirmare
6	2,5 mm Buchse für Notfall-Batteriepack	2,5 mm jack socket for emergency battery pack	Gniazdo jack 2,5 mm dla awaryjnego modułu baterijnego	Mufă jack 2,5 mm pentru acumulator de urgentă
7	Notfallschlüssel- Steckplatz	Emergency key slot	Gniazdo klucza awaryjnego	Slot pentru cheia de urgentă

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder anderen Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung elektrischer Geräte, einschließlich der folgenden:

1. Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie die Verwendung/Lagerung bei extremen Temperaturen. Setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen Wärmequellen aus.
2. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
3. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
4. Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen aus.
5. Befestigen Sie das Produkt zur Erhöhung der Sicherheit an der Wand.
6. Bewahren Sie den Notfallschlüssel an einem sicheren Ort auf, getrennt vom Tresor und außerhalb der Reichweite von Kindern.
7. Ändern Sie den werkseitig voreingestellten Code vor dem ersten Gebrauch.
8. Das Produkt eignet sich zur Aufbewahrung von Dokumenten, Schlüsseln, Datenträgern und Bargeld. Es ist nicht für die Aufbewahrung von Schusswaffen, Sprengstoffen oder gefährlichen Materialien geeignet.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
10. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung an einen autorisierten Kundendienst zur Überprüfung/Reparatur.

MONTAGE

1. Wählen Sie eine massive Wand (Beton oder Ziegel werden empfohlen). Stellen Sie sicher, dass die Tür des Tresors an dieser Stelle vollständig geöffnet werden kann.
2. Öffnen Sie den Tresor, um Zugang zu den vorgebohrten Befestigungslöchern an der Rückwand zu erhalten.
3. Halten Sie den Tresor an die Wand und markieren die Bohrpunkte mit einem Bleistift durch die Befestigungslöcher.
4. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen in die Wand mit einem geeigneten Bohrer.
5. Setzen Sie die mitgelieferten Dübel/Anker in die gebohrten Löcher ein.
6. Richten Sie den Tresor an den Löchern aus und befestigen diesen mit den mitgelieferten Bolzen oder Schrauben.
7. Ziehen Sie die Schrauben fest an, um sicherzustellen, dass der Tresor stabil ist und sich nicht bewegt.
8. Vergewissern Sie sich, dass der Tresor sicher befestigt und richtig ausgerichtet ist, bevor Sie die Tür schließen.

Hinweise:

- Installieren Sie den Tresor nicht auf Trockenbauwänden oder schwachen Oberflächen.
- Verwenden Sie nur die mit dem Tresor mitgelieferten Befestigungsteile.
- Bei Unsicherheit sollte die Installation von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

BATTERIEN EINLEGEN

1. Öffnen Sie die Tür und suchen das Batteriefach an der Innenseite der Tür.
2. Fügen Sie 4x AA Batterien unter Beachtung der korrekten Polarität ein. Es ertönt ein Piepton welcher die korrekte Installation anzeigt.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Hinweise:

- Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt die rote Anzeige und es ertönt ein kontinuierlicher Piepton, sobald die Tür geöffnet wird. Ersetzen Sie die Batterien umgehend.
- Nicht verschiedene Batterietypen mischen.
- Nicht alte und neue Batterien mischen.
- Alle Batterien auf einmal ersetzen.

ÖFFNEN DES TRESORS

1. Der werkseitig voreingestellte Code lautet „159“. Geben Sie diesen Code ein und drücken die Taste #.

Hinweise:

- Bei jedem Tastendruck blinkt die gelbe LED und es ertönt ein Signalton, um anzuzeigen, dass der Mikroprozessor die Eingabe bestätigt hat.
 - Wenn nach der Eingabe eines Codes die gelbe LED weiterhin blinkt und Signaltöne ertönen, ist der Code falsch.
 - Nach 3 falschen Codeeingaben ertönt der Summer 20 Sekunden lang ununterbrochen, während die gelbe LED blinkt. Während der Sperre sind alle Tastenbetätigungen ungültig.
 - Wenn weitere 3 falsche Eingaben erfolgen, ertönt der Summer 5 Minuten lang ununterbrochen, während die gelbe LED blinkt. Während der Sperre sind alle Tastenbetätigungen ungültig.
 - **Hinweis: Sie können den Summer stoppen, indem Sie den Tresor mit dem Notfallschlüssel öffnen und die Batterien entfernen. Durch das Entfernen der Batterien zum Stummschalten des akustischen Alarms wird der Benutzercode auf den werkseitigen Standardcode „159“ zurückgesetzt.**
2. Wenn die grüne LED aufleuchtet, drehen Sie den Hebel innerhalb von 5 Sekunden nach rechts und ziehen die Tür, um den Tresor zu öffnen.

ÄNDERN DES CODES

Der Tresor ermöglicht die Einstellung von 2 verschiedenen Codekombinationen.

Einstellen des ersten Codes:

1. Öffnen Sie die Tür und stellen sicher dass keine der Anzeigen leuchtet.
2. Suchen Sie auf der Innenseite der Tür eine Taste zum zurücksetzen hinter dem Batteriefach. Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Code zurückzusetzen und eine neue Code-Konfiguration einzugeben.
3. Die gelbe LED leuchtet. Geben Sie innerhalb von 30 Sekunden einen neuen Benutzercode (3-8 Ziffern) ein. Drücken Sie die Taste #, um die Konfiguration abzuschließen. Die gelbe LED erlischt ohne dass ein Piepton ertönt. Der neue Code wurde gespeichert.

Einstellen des zweiten Codes:

1. Öffnen Sie die Tür und drücken zweimal die Taste 0 an der Tastatur.
2. Suchen Sie auf der Innenseite der Tür die grüne Taste zum zurücksetzen. Die gelbe LED leuchtet.
3. Geben Sie innerhalb von 30 Sekunden einen zweiten Benutzercode (3-8 Ziffern) ein. Drücken Sie die Taste #, um die Konfiguration abzuschließen.
4. Ein Piepton ertönt und die gelbe LED erlischt. Der zweite Code wurde erfolgreich gespeichert.

TRESOR SCHLIESSEN

1. Schließen Sie die Türe und drehen den Hebel nach links.

BENUTZEN DES NOTFALLSCHLÜSSELS

ACHTUNG! Legen Sie den Notfallschlüssel niemals in den Tresor! Bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Notfallschlüssel-Steckplatzes an der Vorderseite.
2. Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen diesen nach links.
3. Drehen Sie den Hebel nach rechts. Die Tür öffnet sich.

NOTFALL BATTERIEPACK

- Der Tresor ist mit einem **externen Notfall-Batteriepack** ausgestattet, der bei Entladung der internen Batterien für eine vorübergehende Stromversorgung sorgt.
- Wenn die Tastatur nicht mehr reagiert, legen Sie 4 AA-Batterien in das Notfall-Batteriepack ein und schließen dieses über den integrierten 2,5-mm-Klinkenstecker an den Tresor an.
- Nach dem Anschließen wird die Tastatur mit Strom versorgt, sodass Sie den richtigen Benutzercode eingeben und den Tresor wie gewohnt öffnen können.
- **Dieses Batteriepack ist nur für den Notfall vorgesehen und ersetzt nicht die internen Batterien.**

SPEZIFIKATION

SCHLOSS

Schlosstyp: Elektronisch
Tastaturtyp: Membrane
Zwei unabhängige Benutzercodes
PIN Länge: 3-8 Ziffern
LED Anzeigen
2 Notfallschlüssel
Notfallbatteriepack (2,5 mm Klinke)
Tastatursperre
Akustischer Alarm

KONSTRUKTION

Türstärke: 2,1 mm
Wandstärke: 1,1 mm
Türöffnungsrichtung: rechts
Material: Stahl
Verriegelungsbolzen: 3 (18 mm Durchmesser)
Teppichboden

MONTAGE

Wandmontage
Montagelöcher: 2 an der Rückseite
Durchmesser der Montagelöcher: 7,7 mm

TECHNISCHE DATEN

Aufbewahrung: Dokumente, Schlüssel, Datenträger, Bargeld
Volumen: 12 l
Stromversorgung*:
4 x AA-Batterien
Notfallbatteriepack: 4 x AA-Batterien
Gewicht: 3,8 kg
Außenmaße: 31 x 20 x 20 cm
Innenmaße: 30,5 x 19,6 x 19,8 cm
Im Set enthalten: Notfallbatteriepack, 2 Notfallschlüssel, 4 Fußpolster, 2 Ankerbolzen, Bedienungsanleitung


* Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

ERFAHREN SIE MEHR

Für weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter: www.rebelelectro.com.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Besuchen Sie www.rebelelectro.com Website für weitere Produkte und Zubehör.



Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno. serwis@lechpol.pl

SAFETY INSTRUCTIONS

In order to reduce the injuries or damages, follow basic safety precautions applied when using any electrical device, including the following:

1. Protect this product from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/ storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
2. The device is suitable for indoor use only.
3. Do not place heavy objects on the device.
4. Do not expose the device to strong impacts.
5. Anchor the product to the wall for increased security.
6. Keep emergency key in a secure location, separate from the safe and out of the reach of children.
7. Change the factory default code before first use.
8. The product is suitable for storage of documents, keys, data carriers, cash. It is not suitable for storing firearms, explosives or hazardous materials.
9. Do not use this product if it has been damaged or its operation is abnormal.
10. Do not attempt to repair this product yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for check-up/repair.

MOUNTING

1. Select a solid wall (concrete or brick is recommended). Ensure the location allows the safe door to open fully.
2. Open the safe to access the pre-drilled mounting holes located on the back wall.
3. Hold the safe against the wall and use a pencil to mark the drilling points through the mounting holes.
4. Drill the holes in the wall at the marked positions using a suitable drill bit.
5. Insert the supplied wall plugs/anchors into the drilled holes.
6. Align the safe with the holes and secure it using the supplied bolts or screws.
7. Tighten firmly to ensure the safe is stable and does not move.
8. Make sure the safe is securely mounted and properly aligned before closing the door.

Notes:

- Do not install the safe on drywall or weak surfaces.
- Use only the mounting hardware supplied with the safe.
- Installation should be carried out by a qualified person if unsure.

BATTERIES INSTALLATION

1. Open the door and locate the battery compartment on the inside of the door.
2. Insert 4x AA battery with correct polarization. There will be a beep indicating correct installation.
3. Close the battery cover.

Notes:

- When the battery level is low, the red indicator will flash accompanied by a continuous beep sound after opening the door. Replace the batteries immediately.
- Do not mix different types of batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Replace all batteries at once.

HOW TO OPEN THE SAFE

1. The default factory code is "159". Input that code and press the # button.

Notes:

- With each press the yellow LED will flash and beep indicating the microprocessor has confirmed the input.
 - If after inputting a code, the yellow LED keeps flashing with beeps, it means that the code is incorrect.
 - After 3 incorrect attempts to input a code, the buzzer will continuously sound for 20 seconds without interruption with yellow LED flashing. During lockout any key operation is invalid.
 - If another 3 incorrect attempts are made, the buzzer will continuously sound for 5 minutes without interruption with yellow LED flashing. During lockout any key operation is invalid.
 - **Note: You can stop the buzzer by opening the safe with the emergency key and removing the batteries. Removing the batteries to silence the audible alarm will reset the user code to the factory default code that is „159“.**
2. When the green LED lights up, turn the knob right within 5 seconds and pull the door to open the safe.

HOW TO CHANGE THE CODE

The safe allows the setup of 2 different code combinations.

Setting the first code:

1. Open the door and make sure that non of the indicators are lit.
2. Locate a reset button on the inside of the door behind the battery compartment. Press that button to reset the current code and enter a new code configuration.
3. Yellow LED is on. Enter a new user code (3-8 digits) within 30 seconds. Press the # button to complete the configuration. The yellow LED goes off with one beep. The new code has been saved.

Setting the second code:

1. Open the door and press the 0 button on the keypad twice. The yellow LED will flash twice.
2. Press the green reset button on the interior side of the door. The yellow LED lights up.
3. Enter a second user code (3-8 digits). Press the # button to confirm.
4. A beep will sound and the yellow LED will go off what means that the second code has been successfully set.

HOW TO CLOSE THE SAFE

1. Close the door and turn the knob left.

HOW TO USE THE EMERGENCY KEY

CAUTION! Never put the emergency key inside the safe! Store it in a safe place, out of the reach of children!

1. Open the emergency key port cover on the front panel.
2. Insert the key and turn it left.
3. Rotate the knob right. The door will open.

EMERGENCY BATTERY PACK

- The safe is equipped with an **external emergency battery pack** for temporary power supply in case the internal batteries are depleted.
- When the keypad becomes unresponsive, insert 4 x AA batteries into the emergency battery pack and connect it to the safe using the integrated 2,5 mm jack connector.
- Once connected, the keypad will be powered, allowing you to enter the correct user code and open the safe normally.
- **This battery pack is intended for emergency use only and does not replace the internal batteries.**

SPECIFICATION

LOCK

Lock type: electronic
Keypad type: membrane
Two independent user codes
PIN length: 3-8 digits
LED indicators
2 emergency keys
Emergency battery pack (2,5 mm jack)
Keypad lockout protection
Audible alarm

CONSTRUCTION

Door thickness: 2,1 mm
Walls thickness: 1,1 mm
Door opening direction: right-hand
Material: steel
Locking bolts: 3 (18 mm diameter)
Carpeted floor

MOUNTING

Mounting: on the wall
Mounting holes: 2, on the back wall
Mounting holes diameter: 7,7 mm

TECHNICAL DATA

Storage: documents, keys, data carriers, cash
Volume: 12 l
Power supply*:
4 x AA battery
Emergency battery pack: 4 x AA battery
Weight: 3,8 kg
External dimensions: 31 x 20 x 20 cm
Internal dimensions: 30,5 x 19,6 x 19,8 cm
In set: emergency battery pack, 2 emergency keys, 4 foot pads, 2 anchor bolts, user's manual

* Batteries are not included.

LEARN MORE

For more information on this device visit: www.rebelelectro.com.

Read owner's manual carefully before using your device.

Visit www.rebelelectro.com website for more products and accessories.



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne. serwis@lechpol.pl

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa stosowanych przy obsłudze urządzeń elektrycznych, włączając te wyszczególnione poniżej:

1. Produkt należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
2. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
3. Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
4. Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
5. Należy przymocować produkt do ściany w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
6. Należy przechowywać klucz awaryjny w bezpiecznym miejscu, oddzielnie od sejfów oraz poza zasięgiem dzieci.
7. Przed pierwszym użyciem należy zmienić kod do sejfów.
8. Produkt nadaje się do przechowywania dokumentów, kluczy, nośników danych oraz gotówki. Nie nadaje się do przechowywania broni palnej, materiałów wybuchowych ani substancji niebezpiecznych.
9. Nie należy używać produktu, jeśli został uszkodzony lub nie działa poprawnie.
10. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.

MONTAŻ

1. Montaż sejfów należy wykonać na solidnej ścianie (zalecana betonowa lub ceglana). Należy upewnić się, że miejsce pozwala na pełne otwarcie drzwi sejfów.
2. Należy otworzyć sejf, aby uzyskać dostęp do otworów montażowych znajdujących się na tylnej ścianie.
3. Należy przytrzymać sejf i przez otwory montażowe zaznaczyć ołówkiem punkty do wywiercenia.
4. Wywiercić otwory w ścianie w zaznaczonych miejscach, używając odpowiedniego wiertła.
5. Włożyć do wywierconych otworów dołączone do zestawu kotwy montażowe.
6. Dopasować sejf do otworów i przymocować go za pomocą dołączonych śrub.
7. Należy dokładnie dokręcić, aby sejf był stabilny i się nie przesunął.
8. Przed zamknięciem drzwi sejfów, należy upewnić się, że jest on prawidłowo zamocowany i odpowiednio ustawiony.

Uwagi:

- Nie należy instalować sejfów na płytach kartonowo-gipsowych ani na słabych powierzchniach.
- Należy używać wyłącznie elementów montażowych dołączonych do sejfów.
- Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowaną osobę, w przypadku braku pewności własnych umiejętności.

MONTAŻ BATERII

1. Należy otworzyć pokrywę komory baterii znajdującą się na wewnętrznej stronie drzwi sejfów.
2. Umieścić 4 baterie AA zgodnie z zaznaczoną polaryzacją. Prawidłowa instalacja baterii zostanie zasygnalizowana sygnałem dźwiękowym.
3. Zamknąć pokrywę baterii.

Uwagi:

- Jeśli poziom baterii jest niski, to po otwarciu drzwi czerwony wskaźnik będzie migał wraz z sygnałem dźwiękowym. Należy natychmiast wymienić baterie.
- Nie należy umieszczać w urządzeniu różnych typów baterii jednocześnie.
- Nie należy jednocześnie umieszczać w urządzeniu starych i nowych baterii.
- Należy jednocześnie wymieniać wszystkie baterie.

OTWIERANIE SEJFU

1. Domyślny kod to "159". Należy wprowadzić ten kod i nacisnąć przycisk #.

Uwagi:

- Z każdym naciśnięciem klawisza na klawiaturze, żółty wskaźnik zaświeci się i pojawi się sygnał dźwiękowy co oznacza, potwierdzenie wprowadzenia danych.
 - Jeśli po wprowadzeniu kodu żółty wskaźnik miga wraz z sygnałem dźwiękowym, oznacza to, że wprowadzony kod jest nieprawidłowy.
 - Po 3 nieudanych próbach wprowadzenia prawidłowego kodu, urządzenie włączy alarm trwający 20 sekund, sygnalizowany migającym żółtym wskaźnikiem i dźwiękiem. Podczas blokady korzystanie z klawiatury jest niedostępne.
 - Po kolejnych 3 nieudanych próbach wprowadzenia kodu, urządzenie włączy kolejny alarm trwający 5 minut, sygnalizowany migającym żółtym wskaźnikiem i dźwiękiem. Podczas blokady korzystanie z klawiatury jest niedostępne.
 - **Uwaga: Aby dezaktywować alarm dźwiękowy, należy otworzyć sejf za pomocą klucza awaryjnego i wyjąć baterie. Wyjęcie baterii w celu wyłączenia alarmu dźwiękowego spowoduje zresetowanie kodu do domyślnego, tj. "159".**
2. Gdy zapali się zielony wskaźnik, należy w przeciągu 5 sekund obrócić pokrętko w prawo i pociągnąć drzwi, aby otworzyć sejf.

ZMIANA KODU

Sejf umożliwia ustawienie 2 różnych kodów dostępu.

Konfiguracja pierwszego kodu:

1. Należy otworzyć drzwi i upewnić się, że żaden ze wskaźników się nie świeci.
2. Na wewnętrznej stronie drzwi, za komorą baterii znajduje się przycisk resetowania. Należy nacisnąć ten przycisk, aby zresetować obecny kod i wprowadzić nowy.
3. Żółty wskaźnik świeci się. Należy wprowadzić nowy kod (od 3 do 8 cyfr) w przeciągu 30 sekund. Nacisnąć przycisk #, aby dokończyć konfigurację. Żółty wskaźnik zgaśnie a urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy. Nowy kod został zapisany.

Konfiguracja drugiego kodu:

1. Należy otworzyć drzwi i dwukrotnie nacisnąć przycisk 0. Żółty wskaźnik zamiga dwa razy.
2. Należy nacisnąć przycisk resetowania znajdujący się na wewnętrznej stronie drzwi. Żółty wskaźnik zaświeci się.
3. Należy wprowadzić kod drugiego użytkownika (od 3 do 8 cyfr). Nacisnąć przycisk #, aby potwierdzić.
4. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy a żółty wskaźnik zgaśnie co oznacza, że kod został prawidłowo ustawiony.

ZAMYKANIE SEJFU

1. Należy zamknąć drzwi i obrócić pokrętko w lewo.

KLUCZ AWARYJNY

UWAGA! Nigdy nie należy zamykać klucza awaryjnego w sejfie! Należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci!

1. Należy otworzyć zaślepkę gniazda klucza awaryjnego znajdującego się na froncie sejfu.
2. Włożyć klucz i obrócić go w lewo.
3. Obrócić pokrętko w prawo. Drzwi otworzą się.

AWARYJNY MODUŁ BATERYJNY

- Sejf jest wyposażony w zewnętrzny awaryjny moduł na baterie, przeznaczony do tymczasowego zasilania w przypadku rozładowania baterii wewnętrznych.
- Gdy klawiatura przestanie reagować, należy zainstalować 4 baterie AA do modułu awaryjnego i podłączyć go do sejfu za pomocą zintegrowanego złącza jack 2,5 mm.
- Po podłączeniu klawiatura zostanie zasilona, co umożliwi wprowadzenie prawidłowego kodu użytkownika i normalne otwarcie sejfu.
- **Pojemnik na baterie jest przeznaczony wyłącznie do użytku awaryjnego i nie zastępuje baterii wewnętrznych.**

SPECYFIKACJA

ZAMEK

Rodzaj zamka: elektroniczny
Rodzaj klawiatury: membranowa
Możliwość ustawienia dwóch niezależnych kodów użytkowników
Kod dostępu: 3-8 cyfr
Wskaźniki LED
2 klucze awaryjne
Awaryjny moduł bateryjny (złącze 2,5 mm)
Blokada czasowa po nieprawidłowym wprowadzeniu kodu
Alarm dźwiękowy

KONSTRUKCJA

Grubość drzwi: 2,1 mm
Grubość ścian: 1,1 mm
Kierunek otwierania drzwi: prawostronne
Materiał: stal
Ilość rygli: 3 (średnica 18 mm)
Wkładka filcowa na dnie

MONTAŻ

Montaż: na ścianie
Ilość otworów montażowych: 2, na tylnej ścianie
Średnica otworów montażowych: 7,7 mm

DANE TECHNICZNE

Przechowywanie: dokumenty, klucze, nośniki danych, pieniądze
Pojemność: 12 l
Zasilanie*:
4 x bateria AA
Awaryjny moduł bateryjny: 4 x bateria AA
Waga: 3,8 kg
Wymiary zewnętrzne: 31 x 20 x 20 cm
Wymiary wewnętrzne: 30,5 x 19,6 x 19,8 cm
W zestawie: awaryjny moduł bateryjny, 2 klucze awaryjne, 4 podkładki, 2 kotwy montażowe, instrukcja obsługi

* Baterie nie są dołączone do zestawu.

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne są na stronie: www.rebelelectro.com.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Odwiedź stronę www.rebelelectro.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne. serwis@lechpol.pl

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a reduce accidentările sau posibilele daune, respectați măsurile de siguranță de bază atunci când utilizați orice dispozitiv electric, inclusiv următoarele:

1. Protejați acest produs de umiditate, apă și orice alt lichid. Evitați utilizarea/depozitarea la temperaturi extreme. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui și la surse de căldură.
2. Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior.
3. Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv.
4. Nu expuneți dispozitivul la șocuri puternice.
5. Ancorați produsul pe perete pentru siguranță sporită.
6. Păstrați cheia de urgență într-un loc sigur, separat de seif și departe de copii.
7. Schimbați codul implicit din fabrică înainte de prima utilizare.
8. Produsul este potrivit pentru depozitarea documentelor, cheilor, suporturilor de date, numerarului. Nu este potrivit pentru depozitarea armelor de foc, explozibililor sau materialelor periculoase.
9. Nu utilizați acest produs dacă a fost deteriorat sau dacă funcționează anormal.
10. Nu încercați să reparați singur acest produs. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare/repairare.

MONTARE

1. Alegeți un perete solid (se recomandă beton sau cărămidă). Asigurați-vă că locația permite deschiderea completă a ușii seifului.
2. Deschideți seiful pentru a accesa orificiile de montare pre-găurite situate pe peretele din spate.
3. Țineți seiful lipit de perete și folosiți un creion pentru a marca punctele de găurire prin orificiile de montare.
4. Faceți găurile în perete în pozițiile marcate folosind un burghiu adecvat.
5. Introduceți diblurile/ancorele de perete furnizate în găurile perforate.
6. Aliniați seiful cu găurile și fixați-l folosind șuruburile furnizate.
7. Strângeți ferm pentru a vă asigura că seiful este stabil și nu se mișcă.
8. Asigurați-vă că seiful este montat în siguranță și aliniat corect înainte de a închide ușa.

Note:

- Nu instalați seiful pe gips-carton sau suprafețe fragile.
- Folosiți doar accesoriile de montare furnizate împreună cu seiful.
- Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată dacă nu sunteți sigur.

INSTALARE BATERII

1. Deschideți ușa și localizați compartimentul bateriilor în interiorul ușii.
2. Introduceți 4 baterii tip AA cu polaritatea corectă. Se va auzi un semnal sonor care indică instalarea corectă.
3. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.

Note:

- Când nivelul bateriei este scăzut, indicatorul roșu va pâlpâi însoțit de un semnal sonor continuu după deschiderea ușii. Înlocuiți bateriile imediat.
- Nu amestecați baterii de diferite tipuri.
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Înlocuiți toate bateriile odată.

CUM DESHIDEȚI SEIFUL

1. Codul implicit din fabrică este "159". Introduceți codul respectiv și apăsați butonul #.

Note:

- Cu fiecare apăsare, LED-ul galben va pâlpâi și va emite un semnal sonor, indicând confirmarea introducerii de către microprocesor.
 - Dacă după introducerea unui cod, LED-ul galben continuă să pâlpâie și să emită beep-uri, înseamnă că codul este incorect.
 - După 3 încercări greșite de introducere a unui cod, soneria va suna continuu timp de 20 de secunde, fără întreruperi, iar LED-ul galben va pâlpâi. În timpul blocării, orice operațiune cu tastele este invalidată.
 - Dacă se fac încă 3 încercări greșite, soneria va suna continuu timp de 5 minute fără întreruperi, iar LED-ul galben va pâlpâi. În timpul blocării, orice operațiune cu tastele este invalidă.
 - **Notă: Puteți opri soneria deschizând seiful cu cheia de urgență și scoțând bateriile. Scoaterea bateriilor pentru a dezactiva alarma sonoră va reseta codul de utilizator la codul implicit din fabrică, adică "159".**
2. Când se aprinde LED-ul verde, rotiți butonul spre dreapta în decurs de 5 secunde și trageți de ușă pentru a deschide seiful.

CUM MODIFICAȚI CODUL

Seiful permite configurarea a 2 combinații diferite de coduri.

Setarea primului cod:

1. Deschideți ușa și asigurați-vă că niciunul dintre indicatori nu este aprins.
2. Localizați un buton de resetare în interiorul ușii, în spatele compartimentului pentru baterii. Apăsați butonul respectiv pentru a reseta codul curent și a introduce o nouă configurație de cod.
3. LED-ul galben este aprins. Introduceți un nou cod de utilizator (3-8 cifre) în termen de 30 de secunde. Apăsați butonul # pentru a finaliza configurarea. LED-ul galben se stinge și emite un semnal sonor. Noul cod a fost salvat.

Setarea celui de-al doilea cod:

- Deschideți ușa și apăsați de două ori butonul 0 de pe tastatură. LED-ul galben va pâlpâi de două ori.
- Apăsați butonul verde de resetare de pe partea interioară a ușii. LED-ul galben se aprinde.
- Introduceți un al doilea cod de utilizator (3-8 cifre). Apăsați butonul # pentru a confirma.
- Se va auzi un semnal sonor și LED-ul galben se va stinge, ceea ce înseamnă că al doilea cod a fost setat cu succes.

CUM ÎNCHIDEȚI SEIFUL

1. Închideți ușa și rotiți butonul spre stânga.

CUM SĂ UTILIZAȚI CHEIA DE URGENȚĂ

ATENȚIE! Nu puneți niciodată cheia de urgență în seif! Depozitați-o într-un loc sigur, ferit de copii!

1. Deschideți capacul portului cheii de urgență de pe panoul frontal.
2. Introduceți cheia și rotiți-o la stânga.
3. Rotiți butonul spre dreapta. Ușa se va deschide.

PACHET DE BATERIE DE URGENȚĂ

- Seiful este echipat cu un pachet extern de baterii de urgență pentru alimentare temporară cu energie electrică în cazul în care bateriile interne sunt descărcate.
- Când tastatura nu mai răspunde, introduceți 4 baterii tip AA în pachetul de baterii de urgență și conectați-l la seif folosind conectorul jack integrat de 2,5 mm.
- Odată conectată, tastatura va fi alimentată, permițându-vă să introduceți codul de utilizator corect și să deschideți seiful în mod normal.
- Acest pachet de baterii este destinat exclusiv utilizării în caz de urgență și nu înlocuiește bateriile interne.

SPECIFICAȚIE

BLOCARE

Tip încuietoare: electronică
Tip tastă: cu membrană
Două coduri de utilizator independente
Lungime PIN: 3-8 cifre
Indicatoare LED
2 chei de urgență
Baterie de urgență (mufă jack de 2,5 mm)
Protecție la blocarea tastaturii
Alarmă sonoră

CONSTRUCȚIE

Grosime ușă: 2,1 mm
Grosime pereți: 1,1 mm
Direcția de deschidere a ușii: dreapta
Material: oțel
Șuruburi de blocare: 3 (diametru 18 mm)
Partea de jos acoperită cu mocheta

MONTARE

Montare: pe perete
Orificii de montare: 2, pe peretele din spate
Diametrul orificiilor de montare: 7,7 mm

DATE TEHNICE

Depozitare: documente, chei, suporturi de date, numerar
Volum: 12 l
Alimentare*:
4 x baterii AA
Pachet de baterii de urgență: 4 x baterii AA
Greutate: 3,8 kg
Dimensiuni exterioare: 31 x 20 x 20 cm
Dimensiuni interioare: 30,5 x 19,6 x 19,8 cm
Setul include: pachet de baterii de urgență, 2 chei de urgență, 4 suporturi pentru picioare, 2 șuruburi de ancorare, manual de utilizare


* Bateriile nu sunt incluse.

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.rebelelectro.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.rebelelectro.com pentru mai multe produse și accesorii.

 **Romania**
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA. office@lechpol.ro

Rebel
TOOLS

www.rebelectro.com