

Peiying®

CAR FM TRANSMITTER
WITH BLUETOOTH FUNCTION

URZ0468

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE


RO


SICHERHEITSANLEITUNGEN

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren diese auf zum späteren Nachschlagen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, hervorgerufen durch unsachgemäße Benutzung und Umgang mit dem Gerät.

1. Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit, Nässe, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie es, dieses bei extremen Temperaturen zu verwenden. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus.
2. Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt oder dessen Betrieb ungewöhnlich ist.
4. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Im Falle einer Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung/Reparatur.
5. **IMMER** das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung trennen.
6. Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien um das Produkt zu reinigen

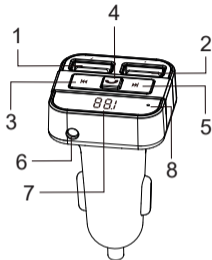


PRODUKTDESCHEIBUNG



1. USB Steckplatz 1 (Laden und Musik-Übertragung)
2. USB Steckplatz 2 (Laden)
3. Vorheriger Titel; Lautstärke/Frequenz verringern
4. Multifunktions-Taste  (Anrufverwaltung, Musiksteuerung, Frequenzeinstellung)
5. Nächster Titel; Lautstärke/Frequenz erhöhen
6. AUX-Eingang
7. LED Display
8. Mikrofon

BEDIENUNG

Funktion	FM Sender
Anruf annehmen/ beenden	Taste  drücken
Anruf ablehnen	Taste  zweimal drücken
Wahlwiederholung der letzten Nummer	Taste  zweimal drücken
Musikwiedergabe/ Pause	Taste  drücken
Titel auswählen	Taste  /  drücken für vorherigen/ nächsten Titel
Lautstärkeregelung	Taste  /  drücken und halten um die Lautstärke zu verringern/ erhöhen

Frequenzeinstellung	Taste  drücken und halten bis die Ziffern auf dem Display zu blinken beginnen, danach Taste  /  drücken um die Frequenz zu verringern/erhöhen
---------------------	---

FM SENDER

1. Stecken Sie den FM Sender in den Zigarettenanzünder oder die Steckdose Ihres Fahrzeugs.
2. Stellen Sie Ihr Radio auf eine gewünschte UKW-Frequenz ein und stimmen Sie dann die gleiche Frequenz am FM Sender ab. Halten Sie dazu zuerst Taste  gedrückt, bis die Frequenz zu blinken beginnt. Drücken Sie Taste  / , um die gewünschte Frequenz einzustellen.
3. Stecken Sie einen USB Speicher in einen USB Steckplatz ein, oder schließen ein externes Gerät an den AUX Eingang an, mit Hilfe des 3,5 mm Klinkenkabels.

Hinweise:

- Nur USB Steckplatz 1 kann als USB Flash-Speicher dienen.

- Die maximale Kapazität des USB Flash-Speichers und der MikroSD Karte beträgt 64 GB.

BLUETOOTH

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem externen Gerät und suchen Sie nach neuen Bluetooth Geräten.
- Wählen und verbinden Sie sich mit diesem Gerät (URZ0468). Geben Sie bei Bedarf das Passwort „0000“ ein.
- Wenn im Musikwiedergabemodus ein Anruf eingeht, schaltet das Gerät automatisch auf den Anruf um.

AUFLADEN

- Vergewissern Sie sich, dass der FM Sender an den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs angeschlossen ist.
- Stecken Sie ein Ende des USB Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Mikro USB-Steckplatz des Mobiltelefons. Stecken Sie das andere Ende in den USB Steckplatz 2 des FM Senders.
- Der Ladevorgang startet automatisch.

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth 4.2

Bluetooth Reichweite: bis zu 10 m

Bluetooth-Profile: AVRCP, HFP, A2DP

2x USB-Steckplätze:

USB 1 - Laden und Musik-Übertragung (max. 64 GB)

USB 2 - Laden

AUX-Eingang

Musikformate: MP3, WMA

LED-Anzeige

Eingebautes Mikrofon

Anrufverwaltung

Ausgangsspannung:

USB 1 - 5 V / 1 A

USB 2 - 5 V / 2,1 A

Frequenzbereich: 87,5 - 108 MHz (Maximale

Ausgangsleistung -43 dBm)

Stromversorgung: 12 - 24 V

Hiermit erklärt die Firma Lechpol Electronics Leszek Sp.k. dass sich das Gerät Auto-FM-Sender mit Bluetooth-Funktion URZ0468 im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Komplette Konformitätserklärung zum herunterladen auf www.lechpol.pl.



**Deutsch
Korrekte Entsorgung
dieses Produkts
(Elektromüll)**



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.


Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno. serwis@lechpol.pl


SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual carefully before use, and keep it for future reference. Producer does not claim liability for inappropriate use and handling.





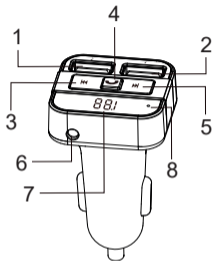






1. Protect this product from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
2. Use only authorized accessories.
3. Do not use this device if it has been damaged or its operation is abnormal.
4. Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for check-up/repair.
5. ALWAYS disconnect the device from power supply before cleaning.
6. Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.

PRODUCT DESCRIPTION






1. USB port 1 (charging and music streaming)
2. USB port 2 (charging)
3. Previous track; decrease volume/ frequency
4. Multifunction button  (call management, music control, frequency setting)
5. Next track; increase volume/ frequency
6. AUX input
7. LED display
8. Microphone

OPERATION

Function	FM transmitter
Answer/end a call	Press the  button
Reject a call	Press the  button twice
Redial last number	Press the  button twice
Play/Pause	Press the  button
Track selection	Press the  /  buttons to go to the previous/ next track
Adjust volume	Press and hold the  /  buttons to decrease/ increase volume
Set frequency	Press and hold the  button until digits on the display start flashing; press the  /  buttons to decrease/increase the frequency

FM TRANSMITTER

1. Plug the FM transmitter into your vehicle's cigarette lighter or power socket.
2. Tune your radio to a desired FM frequency, then match the same frequency of the FM transmitter. To do this, first press and hold the  button until the frequency starts flashing. Then use the  /  buttons to set the desired frequency.
3. Insert a USB flash drive to a USB port 1 or connect an external device to the AUX input with the 3,5 mm jack cable. The device will play and transmit music files automatically.

Notes:

- Only USB port 1 can serve as a USB flash drive reader.
- The maximum capacity of the USB flash drive and microSD card is 64 GB.

BLUETOOTH

1. Enable Bluetooth function on the external device and search for new Bluetooth devices.
2. Select and connect with this device (URZ0468). Enter password "0000" if necessary.
3. When there is an incoming call in the music playing mode, the device will automatically switch to the call.

CHARGING

1. Make sure the FM transmitter is connected to the cigarette lighter socket in your vehicle.
2. Insert one end of the USB cable into microUSB port of the mobile device; insert the other end into USB port 2 of the FM transmitter.
3. Charging starts automatically.

SPECIFICATION

Bluetooth 4.2

Bluetooth range: up to 10 m

Bluetooth profiles: AVRCP, HFP, A2DP

2x USB ports:

USB 1 – charging and music streaming (max. 64 GB)

USB 2 – charging

AUX input

Music format: MP3, WMA

LED display

Built-in microphone

Call management

Output voltage:

USB 1 – 5 V / 1 A

USB 2 – 5 V / 2,1 A

Frequency range: 87,5 – 108 MHz (maximum output power -43 dBm)

Power supply: 12 – 24 V

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. hereby declares that Car FM transmitter with Bluetooth function URZ0468 is consistent with directive 2014/53/UE. Full text of the EU Declaration of Conformity is available at following Internet address: www.lechpol.pl.



**English
Correct Disposal of
This Product
(Waste Electrical &
Electronic Equipment)**



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k.,
ul. Garwołńska 1, 08-400 Miętno. serwis@lechpol.pl


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.





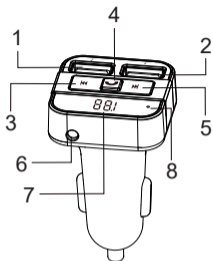



1. Produkt należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
2. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
3. Nie należy używać produktu, jeśli został uszkodzony lub nie działa poprawnie.
4. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
5. Należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
6. Obudowę urządzenia należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.




OPIS PRODUKTU






1. Port USB 1 (ładowanie oraz odtwarzanie muzyki)
2. Port USB 2 (ładowanie)
3. Poprzedni utwór; zmniejsz głośność/ częstotliwość
4. Przycisk wielofunkcyjny  (zarządzanie połączeniami, sterowanie muzyką, ustawianie częstotliwości)
5. Następny utwór; zwiększ głośność/ częstotliwość
6. Wejście AUX
7. Wyświetlacz LED
8. Mikrofon

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Funkcja	Transmitter FM
Odbieranie/ zakończenie połączenia	Naciśnij przycisk 
Odrzucanie połączenia	Naciśnij przycisk  dwa razy
Wybór ostatniego numeru	Naciśnij przycisk  dwa razy
Odtwarzanie/ Wstrzymanie odtwarzania	Naciśnij przycisk 
Wybór utworu	Naciśnij przycisk  /  aby przejść do poprzedniego/ następnego utworu
Dostosowanie głośności	Naciśnij i przytrzymaj przycisk  /  aby zmniejszyć/ zwiększyć głośność

Wybór częstotliwości	Naciśnij i przytrzymaj przycisk  , aż cyfry na wyświetlaczu zaczną migać, następnie naciśnij przyciski  /  , aby zmniejszyć/ zwiększyć częstotliwość
----------------------	---

TRANSMITER FM

1. Należy podłączyć transponder do gniazda zapalniczki samochodowej lub gniazda zasilania.
2. Nastawić radio na określoną częstotliwość FM (zalecany jest wybór częstotliwości nieużywanej), następnie ustawić tą samą częstotliwość na transponderze FM. Aby to zrobić, należy najpierw nacisnąć i przytrzymać przycisk , aż wartości na wyświetlaczu zaczną migać. Następnie należy nacisnąć przyciski  / , aby ustawić żadaną częstotliwość.
3. Umieścić nośnik USB w porcie USB 1 lub podłączyć urządzenie zewnętrzne do wejścia AUX za pomocą kabla jack 3,5 mm. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie.

Uwagi:

- Tylko port USB 1 jest przeznaczony do odtwarzania muzyki z nośników USB.
- Maksymalna pojemność nośnika USB oraz karty microSD to 64 GB.

BLUETOOTH

1. Należy włączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu zewnętrznym i wyszukać urządzenie Bluetooth.
2. Następnie wybrać i połączyć się z urządzeniem (URZ0468). Jeśli jest to wymagane, wpisać hasło: "0000".
3. Jeśli podczas połączenia dochodzącego, urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania muzyki, nastąpi automatyczne przełączenie do połączenia.

ŁADOWANIE

1. Należy upewnić się, że transponder jest podłączony do gniazda zapalniczki samochodowej.
2. Następnie podłączyć jeden wtyk kabla USB do portu microUSB telefonu; podłączyć drugi wtyk kabla do portu USB 2 transpondera.
3. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

SPECYFIKACJA

Bluetooth 4.2

Zasięg Bluetooth: do 10 m

Profile Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP

2x port USB:

USB 1 – ładowanie i odtwarzanie muzyki (maks.
64 GB)

USB 2 – ładowanie

Wejście AUX

Format audio: MP3, WMA

Wyświetlacz LED

Wbudowany mikrofon

Obsługa połączeń głosowych

Napięcie wyjściowe:

USB 1 – 5 V / 1 A

USB 2 – 5 V / 2,1 A

Zakres częstotliwości: 87,5 – 108 MHz
(maksymalna moc wyjściowa -43 dBm)

Zasilanie: 12 – 24 V

Specyfikacja dotycząca fal radiowych		
	Częstotliwość	Maks. moc wyjściowa
Radio	87,5 – 108 MHz	-43 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	4 dBm

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. niniejszym oświadcza, że Transmitter samochodowy z funkcją Bluetooth URZ0468 jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.pl.



Poland
Prawidłowe usuwanie
produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.


Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
serwis@lechpol.pl


INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea și manipularea necorespunzătoare.





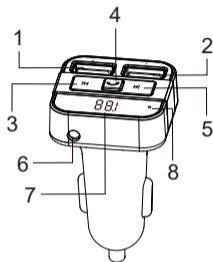



1. Protejați acest produs de umezeala, umiditate, apa și orice alt lichid. Evitați expunerea/depozitarea lui la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și la surse de căldură.
2. Folosiți doar accesorii autorizate.
3. Nu utilizați acest produs dacă a fost deteriorat sau dacă nu funcționează normal.
4. Nu încercați să reparați singur produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.
5. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare.
6. Curățați acest produs cu un material textil moale, umezit ușor. Nu folosiți abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța acest produs.




DESCRIERE PRODUS






1. Port USB 1 (încărcare și ascultare muzică)
2. Port USB 2 (încărcare)
3. Piesa anterioară; reduce volumul/ frecvența
4. Buton Multifuncțional  (gestionare apeluri, control muzică, setări frecvență)
5. Piesa următoare; crește volumul/ frecvența
6. Intraire AUX
7. Ecran LED
8. Microfon

FUNȚIONARE

Funcție	Transmițător FM
Răspunde/ încheie un apel	Apăsați butonul 
Respingeți un apel	Apăsați butonul  de două ori
Reapelați ultimul număr	Apăsați butonul  de două ori
Redare/Pauză muzică	Apăsați butonul 
Selectați o melodie	Apăsați butoanele  /  pentru a merge la piesa anterioară/următoare
Reglare volum	Apăsați și mențineți butoanele  /  pentru a reduce/ crește volumul

Setare frecvență	Apăsați și mențineți apăsat butonul  până când cifrele de pe ecran încep să clipească; apăsați butoanele  /  pentru a crește/ reduce frecvența
---------------------	---

TRANSMIȚĂTOR FM

1. Conectați transmițătorul FM la bricheta sau la priza electrică a mașinii.
2. Reglați radio-ul la o frecvență FM dorită, apoi selectați aceeași frecvență pe transmițătorul FM. Pentru a face acest lucru, prima dată apăsați și mențineți apăsat butonul  până când frecvența începe să clipească. Apăsați butoanele  /  pentru a seta frecvența dorită.
3. Introduceți unitatea flash USB la portul 1 USB sau conectați un dispozitiv extern la intrarea AUX cu un cablu cu mufa jack de 3,5 mm.

Note:

- Doar portul USB 1 poate fi folosit ca cititor pentru stick USB.
- Capacitatea maximă pentru un stick USB și un card microSD este de 64 GB.

BLUETOOTH

1. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern și căutați noi dispozitive Bluetooth.
2. Selectați și conectați cu acest dispozitiv (URZ0468). Introduceți parola "0000" dacă este necesar.
3. Când există un apel primit în modul de redare muzică, dispozitivul va comuta automat la apel.

ÎNCĂRCARE

1. Asigurați-vă că transmițătorul este conectat la bricheta de la mașină.
2. Introduceți un capăt al cablului USB (nu este inclus) în portul microUSB al telefonului; introduceți celălalt capăt în portul USB 2 al transmițătorului.
3. Încărcarea începe automat.

SPECIFICAȚII

Bluetooth 4.2	Ecran LED
Raza de acțiune Bluetooth: până la 10 m	Microfon încorporat
Profile Bluetooth:	Gestionare apeluri
AVRCP, HFP, A2DP	Tensiune ieșire:
2 port-uri USB:	USB 1 – 5 V / 1 A
USB 1 – încărcare și	USB 2 – 5 V / 2,1 A
ascultare muzică (max. 64 GB)	Răspuns în frecvență:
USB 2 – încărcare	87,5 – 108 MHz
Intrare AUX	(Puterea maximă de ieșire -43 dBm)
Format muzică: MP3, WMA	Alimentare: 12 – 24 V

Compania Lechpol Electronics Leszek Sp.k. declară prin prezenta că Transmițător FM auto cu funcție Bluetooth URZ0468 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.pl.



Romania
Reciclarea corectă a
acestui produs
(reziduuri provenind din
aparatura electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evăcuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui cos de gunoi barat împreună cu alte deșeuri. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA. office@lechpol.ro

Peiyang[®]