



TESTER KABLI HDMI UNI-T UT681HDMI

MIE0413

INSTRUKCJA OBSŁUGI




KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie należy dokonywać pomiarów kabli pod napięciem.
2. Jeżeli miernik informuje o niskim poziomie baterii, należy wymienić baterie.
3. Jeżeli miernik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
4. Do czyszczenia miernika należy użyć miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki, bez użycia środków żrących.

OPIS URZĄDZENIA

1. Gniazdo mini HDMI transmitera
2. Gniazdo HDMI odbiornika
3. Wskaźnik zasilania
4. Przycisk zasilania i zmiany trybu
5. Diody statusu
6. Diody sygnalizacyjne
7. Gniazdo HDMI odbiornika
8. Diody sygnalizujące
9. Gniazdo mini HDMI odbiornika

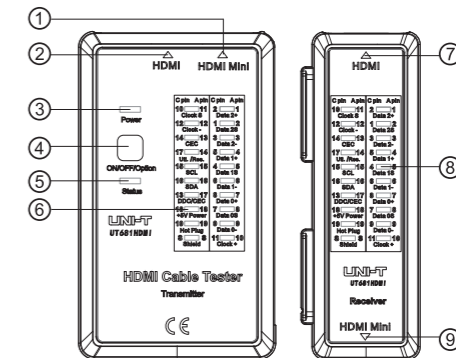

OBSŁUGA


- Przed użyciem należy odkręcić śrubę pokrywę baterii i zainstalować baterię. Zamknąć pokrywę baterii i dokręcić śrubę.
- Aby włączyć miernik należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 0,5 sekundy. Aby wyłączyć miernik należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy.
- Aby zmienić tryb sprawdzania należy nacisnąć przycisk zmiany trybu.

Sprawdzanie kabli HDMI / mini HDMI

1. Podłączyć przewód do nadajnika i odbiornika.
2. W trybie skanowania każda dioda sygnalizacyjna zapali się po kolei. W trybie pełnego wyświetlania zapalą się wszystkie aktywne diody. Poprawne połączenie kabli zostanie zasygnalizowane jednakową intensywnością świecenia diod.
3. Jeżeli zostanie wykryte zwarcie, na nadajniku zapali się dioda, podczas gdy dioda na odbiorniku pozostanie zgaszona.
4. Jeżeli dwa lub więcej kabli zostanie skrzyżowana, diody zapalą się w odwrotnej kolejności.

SPECYFIKACJA

- Temperatura pracy: 0 ~ 40°C
- Temperatura przechowywania: -10 ~ 50°C
- Wilgotność pracy: 20~80% RH
- Wymiary:
 - Nadajnik: 102 x 62 x 29 mm
 - Odbiornik: 102 x 37 x 28 mm

 **Poland**
Prawidłowe usuwanie produktu
 (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

UNI-T

